

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS



Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme <http://www.samsung.fi>.

Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32325A
Finnish. 11/2010. Rev. 1.1

GT-B2710 Käyttöopas



Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-matkapuhelimen. Tällä puhelimella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkeussasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen puhelimen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat puhelimen oletusasetuksiin.
- Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.

- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivulta www.samsungmobile.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella puhelimesta, ohjelmistosta ja palveluntarjoajasta riippuen.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suoritusongelmista.
- Voit päivittää matkapuhelimen laitteiston sivustolta www.samsungmobile.com.
- Puhelimen mukana tulleet äänenlähteet, taustakuvat ja kuvat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja omistajiensa välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa tällaisista käyttäjän aiheuttamista rikkomuksista.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:



Vaara—tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille



Varoitus—tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin



Huomautus—huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja



Katso—sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ► s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")



Seuraavaksi—valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valikkotilassa valitse **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)



Hakasulkeet—puhelimien näppäimet; esimerkiksi: [] (tarkoittaa Virta/lopetuspainiketta)



Kulmasulkeet—valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeus

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

CE0168

Sisältö

Kokoaminen 8

Pakkauksen avaaminen	8
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen	8
Akun lataaminen	10
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen	12

Aloituspäivä 15

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä .	15
Puhelimeen tutustuminen	15
Näppäimistön lukitseminen tai avaaminen ...	20
Valikkojen käyttäminen	20
Puhelimen mukauttaminen	21
Tekstin kirjoittaminen	25

Yhteydenpito 26

Soittaminen	26
Lokit	29
Viesti	30
Sähköposti	33
Pikaviestin	35

Vihihe 36

Kamera	36
Mediaselain	38
Musiikki	38
FM-radio	40
Pelejä ja muuta	41

Henkilökohtaiset tiedot 43

Yhteystiedot	43
Kalenteri	44
Tehtävä	45
Muistio	45
Puhemuistio	46

Verkkotoiminnot 47

Internet	47
Lataus	48
Google	49
Synkronoi	49
Yhteisöt	50
Yhteisösivut	51

Liitettävyys 52

Bluetooth	52
GPS	54
Tietokoneyhteydet	55

Työkalut 57

Hälytykset	57
Laskin	57
Kompassi	58
Muunnin	58
Kuvankäsittelyohjelma	58
Omat tiedostot	60
Askelmittari	61
Haku	61

Sekuntikello	61
Ajastin	61
Maailmankello	62

Asetukset 63

Asetusvalikon käyttö	63
Ääniprofiilit	63
Näyttö	63
Aika ja päivämäärä	64
Puhelin	64
Puhelu	64
Sovellukset	64
Turvallisuus	64
Tietokoneyyhteydet	65

Verkko	65
Ohjattu profilointi	66
Muisti	66
Nollaa	66
Tietoja puhelimesta	66

Vianmääritys 67

Turvallisuusohjeet 70

Hakemisto 79

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas



Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.




- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.
- Muut kuin puhelimen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia puhelimen kanssa.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. UMTS-palveluja varten voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin.


SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

- 1 Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla hetken aikaa [⏻]-painiketta.
- 2 Vapauta takakansi kiertämällä ruuvia vastapäivään ja irrota sitten kansi.

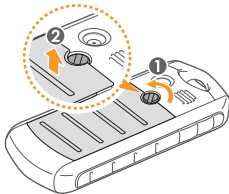


Älä avaa ruuvia kynsilläsi. Käytä sen sijaan kolikkoa tai ruuvitalttaa.

- 3 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

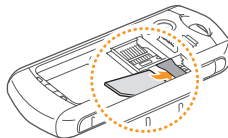


- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää vain joitain valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

- 4 Aseta akku paikalleen.

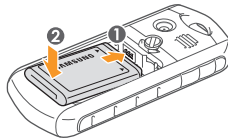

- 5 Asenna takakansi paikoilleen ja lukitse se kiertämällä ruuvia myötäpäivään.

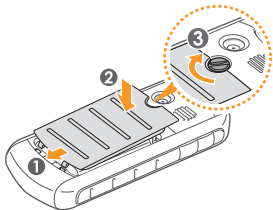

Jotta välttyisit vesivahingoilta, varmista että kansi on kunnolla suljettu ja ruuvi tiukalla.

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata puhelimen mukana tulleella laturilla tai kytkemällä puhelimen tietokoneeseen PC-datakaapelilla.




Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa puhelinta.



Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiäni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake  vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

» Akun lataaminen laturilla

- 1 Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
- 2 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

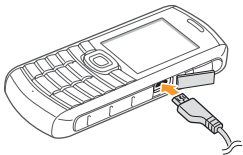

Laturin asettaminen väärin päin voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

- 3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.



- Voit käyttää puhelinta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Puhelin voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.
- Jos puhelin ei toimi asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

- 4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.



Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin puhelin voi vioittua.

» Lataaminen PC-datakaapelilla

Kytke tietokone päälle ennen lataamista.

- 1 Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
 - 2 Kytke PC-datakaapelin yksi pää (mikro-USB) monitoimiliittimeen.
 - 3 Kytke PC-datakaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
-  Latauksen alkamiseen saattaa kulua hetki, PC-datakaapelista riippuen.
- 4 Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota PC-datakaapeli puhelimesta ja sitten tietokoneesta.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).



Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksytyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia puhelimen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa puhelinta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.



- Puhelin tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos puhelimeen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

- 1 Vapauta kansi kiertämällä ruuvia vastapäivään ja irrota sitten kansi.
- 2 Aseta muistikortti siten, että kullankäiset kontaktit ovat alaspäin.



- 3 Paina muistikortti varoen alas ja työnnä sitä sitten taaksepäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.



- 4 Aseta akku paikalleen.
- 5 Asenna takakansi paikoilleen ja lukitse se kiertämällä ruuvia myötäpäivään.

› Muistikortin poistaminen

- 1 Pidä huoli siitä, että muistikorttia ei käytetä.
- 2 Vapauta kansi kiertämällä ruuvia vastapäivään ja irrota sitten kansi.
- 3 Paina muistikorttia kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vedä se sitten ulos korttipaikasta.



Älä poista muistikorttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai puhelin voi vahingoittua.


› Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimesta. Alusta muistikortti vain puhelimesta.

Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Muisti** → **Muistikortti** → **Alusta muistikortti** → **<Kyllä>**.



Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

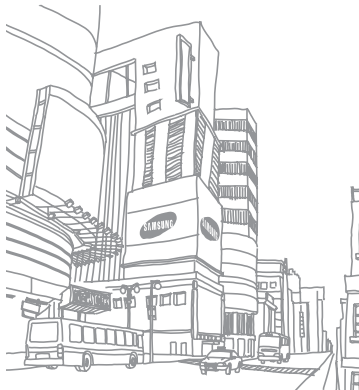

Aloitusopas

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

- 1 Paina jonkin aikaa [-painiketta.
- 2 Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <OK>.
- 3 Kun ohjattu asennustoiminto käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamaksesi noudattaen näytön ohjeita.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.




- Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan niitä puhelimen toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoa, siirry offline-profiiliin. ► s. 21

Puhelimeen tutustuminen

» Puhelimen osat



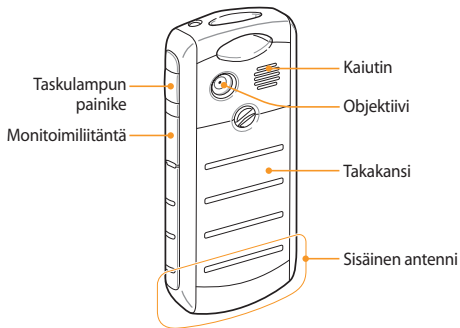

› Veden- ja pölynkestävyyden ylläpito

Puhelin suojaa rajoitetussa määrin tahattomalta kastumiselta joissain olosuhteissa, mutta puhelinta ei koskaan tule upottaa veteen tahallaan.

- Älä altista puhelinta suurelle vedenpaineelle tai muille nesteille, kuten suolavedelle, ionisoidulle vedelle tai likavedelle.



- Jos puhelin kastuu, kuivaa se puhtaalla ja kuivalla liinalla.



- Varmista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan asianmukaisesti ja suljettu tiukasti.



- Pidä takakansi ja monitoimiliittimen kansi sekä niitä ympäröivä alue aina puhtaana ja varo vioittamasta niitä. Jos takakansi tai monitoimiliittimen kansi likaantuvat, ne eivät välttämättä suojaa pölyltä ja vedeltä.

- Puhelimen huolto saattaa vähentää veden- ja pölynpitävyyttä. Älä päästä puhelinta kosketuksiin pölyn tai veden kanssa, jos se on ollut huollossa.
- Puhelimen altistaminen ääriämpötiloihin voi vähentää veden- ja pölynkestävyyttä. Käytä puhelinta ainoastaan lämpötiloissa -20–50 °C.

» Näppäimet

Näppäin	Toiminto
 Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen.
 Valintanäppäimet	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen.

Näppäin	Toiminto
 Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.
 Nelisuuntainen selaus	Valikon vaihtoehtojen selaaminen; valmiustilassa käyttäjän määrittämiin valikoihin siirtyminen (vasemmalle/oikealle/ylös/alas); valepuhelun soitto valmiustilassa painamalla navigointipainiketta jonkin aikaa.

Näppäin	Toiminto
 Vahvista	Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
 Virta/lopetus	Kytke puhelin päälle ja pois (paina jonkin aikaa); lopeta puhelu; palaa valikkotilassa valmiustilaan.
 Aakkosnumeerinen	Voit syöttää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä.

Näppäin	Toiminto
 Erikoistoiminto	Erikoismerkkien syöttäminen tai erikoistoimintojen suorittaminen; valmiustilassa painikkeiden lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen painamalla hetken aikaa [*]; äänettömän profiilin valinta painamalla jonkin aikaa [#].
 Taskulamppu	Kytke taskulamppu päälle (paina jonkin aikaa) tai kytke taskulamppu pois päältä.

Ilmoituskuvakkeet



Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun

Kuvake	Selitys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Soitonsiirto käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti

Kuvake	Selitys
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	FM-radio päällä
	FM-radio keskeytetty
	RSS-syötteitä sisältävät Internet-sivut
	Akun varaustaso
	Kellonaika

Näppäimistön lukitseminen tai avaaminen

Voit lukita näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Näppäimet lukitaan painamalla [*****]-painiketta jonkin aikaa. Näppäimet vapautetaan painamalla [*****]-painiketta jonkin aikaa.

Kun näppäimistön automaattinen lukitus on päällä, näppäimet lukittuvat automaattisesti näytön sammuessaa.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

- 1 Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa <**Valikko**> tai painamalla vahvistuspainiketta.
- 2 Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointipainikkeilla.

- 3 Vahvista korostettu vaihtoehto painamalla <Valitse>, <OK> tai vahvistuspainiketta.
- 4 Siirry yksi taso ylöspäin valitsemalla <Takaisin>, sulje valikko tai sovellus ja palaa valmiustilaan painamalla [-painiketta.

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

› Näytön kielen vaihtaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelin** → **Kieli**.
- 2 Valitse haluamasi kieli.

› Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Aika ja päivämäärä**.
- 2 Määritä ajan ja päivämäärän muoto ja syötä tämän hetkinen aika ja päivämäärä.

› Näppäinänten äänenvoimakkuuden säätö

Paina valmiustilassa [/-painiketta.

› Äänettömään profiliin siirtyminen

Voit mykistää puhelimen tai poistaa mykistyksen painamalla valmiustilassa [#] jonkin aikaa.

› Ääniprofilin määrittäminen

Voit vaihtaa puhelimen ääniä mukauttamalla käytettyä ääniprofilia tai vaihtamalla toiseen ääniprofiliin. Profilin laatiminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Ääniprofilit**.
- 2 Selaa käytettävän profilin kohdalle.
- 3 Paina <Muokkaa>.

- 4 Mukauta saapuvien soittojen, saapuvien viestien ja muiden puhelimen äänen ääniasetukset.



Käytettävissä olevat ääniasetukset vaihtelevat valitun profiilin mukaan.

- 5 Paina <**Takaisin**>.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

› Valmiusnäytön taustakuvalinta

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Näyttö** → **Taustakuva**.
- 2 Valitse tallennuspaikka.
- 3 Valitse kuva.

› Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Näyttö** → **Kirkkaus**.
- 2 Säädä kirkkaustaso vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Paina <**Tallenna**>.



Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti puhelin kuluttaa akun virtaa.

› Valikon pikanäppäintoimintojen asettaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelin** → **Pikanäppäimet**.
- 2 Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
- 3 Valitse pikanäppäimelle määritettävä valikko.



Kun käytät älykästä aloitusnäyttöä, navigointipainike ei toimi pikanäppäimenä.

› Älykkään aloitusnäytön käyttäminen

Älykkäällä aloitusnäytöllä voit käyttää suosikkisovelluksiasi ja yhteystietoja ja esittää tulevia tapahtumia ja tehtäviä. Voit mukauttaa älykkään aloitusnäytön mieltymystesi ja tarpeidesi mukaan.

Älykkään aloitusnäytön mukauttaminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Näyttö** → **Älykäs koti**.
- 2 Valitse <**Muokkaa**>.

3 Valitse älykkäällä aloitusnäytöllä esitettävät kohteet.



Käytettävissä olevat kohteet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

4 Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Jos valitset **Kaksoiskello**, voit määrittää toisen kellon.

5 Paina vahvistuspainiketta.



Voit muuttaa valmiusnäytön toisen tyyliseksi. Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Näyttö** → **Älykäs koti** ja selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi tyylin kohdalle.

Voit käyttää älykkään aloitusnäytön kohteita painamalla navigointipainiketta ja selaamalla haluamasi kohteen kohdalle ja valitsemalla sen painamalla vahvistuspainiketta.

Pikanäppäinten työkalurivin mukauttaminen:

1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Näyttö** → **Älykäs koti**.

2 Paina <**Muokkaa**>.

3 Selaa kohtaan **Pikanäppäinten työkalurivi** ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa pikavalintoja**.

4 Valitse muutettava valikko tai tyhjä paikka.

5 Valitse haluamasi valikot.

Voit tarvittaessa valita alivalikkoja painamalla <**Valinnat**> → **Avaa**.

6 Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

» Puhelimen lukitseminen

Voit lukita puhelimen aktivoimalla sen salasanan.

1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus**.

2 Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**OK**>.

3 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.



Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.

Kun puhelimen lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava salasana aina, kun käynnistät puhelimen.



- Jos unohdat salasanan, vie puhelin avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

» SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita puhelimen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Turvallisuus** → **PIN-lukitus**.
- 2 Anna SIM- tai USIM-kortin PIN ja paina <OK>.

Kun PIN-lukitus on käytössä, sinun on kirjoitettava PIN-koodi aina, kun käynnistät puhelimen.



- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

» Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron määritetyille vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
- 2 Kirjoita salasana ja paina <OK>-painiketta.
- 3 Paina vahvistusnäppäintä ja valitse **Päällä**.
- 4 Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Vastaanottajat**.
- 5 Avaa yhteystietoluettelo painamalla <Valinnat> → **Yhteystiedot**.
- 6 Valitse yhteystiedot.
- 7 Kun olet valinnut yhteystiedot, paina <Lisää>.
- 8 Paina tarvittaessa numero.
- 9 Tallenna vastaanottajat painamalla vahvistuspainiketta.
- 10 Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
- 11 Paina vahvistuspainiketta → <Hyv.>.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä näppäimistön näppäimillä.

Tekstinsyöttötavan muuttaminen



Tekstin syöttötavat voivat vaihdella eri alueilla.

- Valitse kirjoituskieli painamalla jonkin aikaa [✱]-painiketta ja valitsemalla **Kirjoituskieli**.
- Valitse syöttötila painamalla jonkin aikaa [✱]-painiketta ja valitsemalla **Syöttötapa(ABC)**.
- Painamalla [#]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai vaihtaa englanninkielisen ja numerotilan välillä.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla [✱].
- Painamalla jonkin aikaa [#]-painiketta voit vaihtaa T9- ja ABC-tilojen välillä.

Tekstin syöttäminen syöttötavoilla

Tila	Toiminto
ABC	Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
T9	1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [0]-näppäintä. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, paina navigointipainiketta ylös tai alas, kunnes näyttöön tulee haluamasi sana.
Numero	Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.
Erikoismerkki	1. Selaa haluamasi erikoismerkkijoukon kohdalle painamalla navigointipainiketta ylös- tai alaspäin. 2. Lisää erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana käytettävät toiminnot sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien mukauttaminen ja käyttö.

› Soittaminen ja puheluun vastaaminen

Soittaminen

- 1 Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
 - 2 Soita numeroon painamalla [↩]. Jos soitat videopuhelun, paina <Valinnat> → **Videopuhelu**.
 - 3 Lopeta puhelu painamalla [⏏].
- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 43
 - Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon painamalla [↩]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

- 1 Puhelun saapuessa paina [↩].
 Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimen soidessa painamalla [▲/▼] tai mykistää soittoäänän painamalla [▼] jonkin aikaa.
- 2 Jos kyseessä on videopuhelu, paina <Kamera k.>, jos haluat, että puhelun soittaja näkee sinut.
- 3 Lopeta puhelu painamalla [⏏].

Puhelun hylkääminen

Puhelun saapuessa paina [⏏]. Soittaja kuulee varattu-äänän.

- Voit laatia luettelon numeroista, joista tuleva soitto hylätään automaattisesti. ► s. 28
- Voit lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun. Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Hylkää puhelu viestillä**.

Ulkomaille soittaminen

- 1 Paina valmiustilassa hetken aikaa [0]-painiketta lisätäksesi numeron eteen +-merkin.
- 2 Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [↵]-painiketta.

Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [▲/▼].
- Voit ottaa kaiutinpuhelinoimaisuuden käyttöön painamalla vahvistuspainiketta.



Jos ympäristö on meluista, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluoimaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

- Voit laittaa puhelun pitoon painamalla <Pito>. Voit noutaa pidossa olevan puhelun painamalla <Nouda>.
- Voit soittaa toiseen numeroon asettamalla ensimmäisen puhelimen pitoon ja valitsemalla sitten toisen numeron.

- Voit vastata toiseen puheluun painamalla [↵]-painiketta kuullessasi koputusäänen. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit vaihtaa kahden puhelun välillä painamalla <Vaihda>.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

- 1 Avaa puheluloki painamalla vahvistuspainiketta.
- 2 Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
- 3 Soita painamalla [↵]-painiketta.

Lisäominaisuuksien käyttäminen

Voit myös käyttää monia muita puheluihin liittyviä toimintoja, kuten automaattinen hylkäys, valepuhelut ja sallitut numerot (FDN) -tila.

Automaattisen hylkäyksen määrittäminen

Jos haluat hylätä soitot tietyistä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
- 2 Voit ottaa automaattisen hylkäyksen käyttöön painamalla **<Muuta>**.
- 3 Valitse **Hylkäysluettelo**.
- 4 Paina **<Luo>** tai paina **<Valinnat>** → **Luo**.
- 5 Syötä hylättävä numero ja paina vahvistuspainiketta.
- 6 Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 4-5.

Valepuhelun tekeminen

Voit simuloida saapuvia puheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Voit aktivoida valepuheluominaisuuden valitsemalla valikkotilassa **Aset.** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin** → **Päällä**.

Voit soittaa valepuhelun painamalla navigointipainiketta neljästi valmiustilassa tai näppäinten ollessa lukittuna. Valepuhelu saapuu määrätyn ajan kuluttua.



Voit muuttaa puhelua edeltävää viivettä. Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.

Voit saada valepuhelut vaikuttamaan realistisemmilta toistamalla nauhoitettua puhetta. Äänen tallentaminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
- 2 Selaa kohtaan **Väärä äänipuhelu**.
- 3 Paina **<Muokkaa>**.
- 4 Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
- 5 Puhu mikrofoniin.
- 6 Paina lopuksi **<Lopeta>**.

Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttö

FDN-tilassa puhelin estää soittamasta muihin kuin FDN-luetteloon tallennettuihin numeroihin. Jotta voisit käyttää FDN-tilaa, sinun on ensin määritettävä puhelinmuistiossa FDN-luettelo.

FDN-tilan aktivoiminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Turvallisuus** → **Sallitut numerot -tila**.
- 2 Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja paina <OK>.

Lokit

Tässä luvussa kuvataan, miten voit lukea ja hallita soittamiesi, vastaanottamiesi ja vastaamatta jääneiden puheluiden ja viestien lokia.

› Puhelu- ja viestilokien lukeminen

Voit lukea puhelu- ja viestilokeja suodatettuna tyypeittäin.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viest.** → **Lokit**.
- 2 Valitse lokityyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.



Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon, lähettää siihen viestin ja lisätä sen puhelinmuistioon tai hylkäysluetteloon.

› Lokinhallinnan käyttö

Lokinhallinnalla voit tarkistaa lähetettyjen ja vastaanotettujen datalähetysten ja viestien määrän ja hinnan sekä puhelujen kestoajan.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viest.** → **Lokit**.
- 2 Paina <**Loki hallin.**>.
Jos laitteessa on tallennettu loki, paina <**Valinnat**> → **Lokin hallinta**.

3 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vaihtoehdot	Toiminto
Puhelun kesto	Esittää puhelujen keston, kuten viimeisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen kokonaiskeston.
Puhelu kustannukset	Esittää puhelukulut, kuten viimeisen puhelun hinnan ja kaikkien puhelujen kokonaishinnan. Voit myös määrittää valuutan ja yksikköhinnan sekä kulurajan, joka rajoittaa puheita budjettisi mukaan; hintalaskuri ei välttämättä ole käytettävissä, SIM- tai USIM-kortista riippuen.
Viestilaskuri	Esittää lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrän.
Datalaskuri	Esitä lähetetyn ja vastaanotetun datan määrä.



Voit nollata tiedot lokinhallinnasta. Paina <Nollaa> tai paina vahvistuspainiketta, näytöstä riippuen.

Viesti

Tässä luvussa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.



Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan veloittaa ylimääräistä, kun olet oman palvelualueesi ulkopuolella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

› Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
- 2 Paina vahvistusnäppäintä ja valitse **Yhteystiedot**.
Voit syöttää numeron manuaalisesti tai valita sen lokeista tai yhteystietoryhmästä siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.
- 4 Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
- 5 Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

› MMS-profilin laatiminen

Sinun on aktivoitava MMS-palvelimeen yhteyden muodostava yhteysprofiili, jotta voit lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Multimediaviestit** → **Multimediaviestiprofiilit**.
- 2 Valitse yhteysprofiili.

› Multimediaviestin lähettäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
- 2 Paina vahvistusnäppäintä ja valitse **Yhteystiedot**.
Voit syöttää numeron tai sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen lokeista tai yhteystietoryhmästä siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.
Kun kirjoitat sähköpostiosoitteen, puhelin kysyy, haluatko lähettää multimediaviestin. Vahvista valinta painamalla **<Kyllä>**.

- 4 Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
- 5 Paina **<Valinnat>** → **Lisää multimediaa** ja liitä tiedosto.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.
- 6 Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

› Viestin lukeminen

Vastaanottamasi, lähettämäsi ja tallentamasi viestit lajitellaan automaattisesti seuraaviin viestikansioihin.

- **Saapuneet:** Saapuneet teksti- ja multimediaviestit
- **Lähetetyt:** Lähetetyt viestit
- **Lähtevät:** Viestit, joita ollaan lähettämässä tai jotka odottavat lähettämistä
- **Luonnokset:** Tulevaa käyttöä varten tallennetut viestit
- **Tiedoteviestit:** Verkkosi tiedoteviestit
- **Roskapostilaatikko:** Roskapostiviestit

Teksti- ja multimediaviestin lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** ja valitse viestikansio (saapuneet tai lähetetyt).
- 2 Valitse teksti- tai multimediaviesti.

› Vastaajaviestien kuunteleminen

Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi vastaajapalvelimelle, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttö ja vastaajaviestien kuunteleminen:

- 1 Paina perustilassa jonkin aikaa [1].
- 2 Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.



Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen sen käyttöä. Numeron saa palveluntarjoajalta.

› Viestimallien käyttö

Tässä osassa kuvataan, miten teksti- ja multimedimallit auttavat luomaan uusia viestejä nopeasti ja helposti.

Tekstimallin luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot** → **Mallit**.
- 2 Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <Luo>.
- 3 Kirjoita teksti ja paina vahvistuspainiketta.

Tämän jälkeen voit lisätä tekstimallin tekstikenttään lisäystoiminnolla, kun luot teksti- tai multimediaviestiä.

Multimedimallin luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot** → **MMS-kortit**.
- 2 Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <Luo>.
- 3 Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ► s. 31
- 4 Paina vahvistuspainiketta.

Voit luoda uuden multimediaviestin multimedimallilla selaamalla malliluettelossa mallin kohdalle ja painamalla <Valinnat> → **Lähetä**. Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

› Kansion luominen viestien hallitsemista varten

Tässä osassa kuvataan, miten voit luoda kansioita, joilla voit hallita viestejä tarpeidesi ja toiveidesi mukaisesti.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
- 2 Paina <Valinnat> → **Luo kansio**.
- 3 Kirjoita uuden kansion nimi ja paina vahvistuspainiketta.

Tämän jälkeen voit siirtää tärkeitä viestisi saapuneet- tai lähteneet-kansiosta luomaasi kansioon. Tämä helpottaa viestien hallintaa ja estää niitä tulemasta poistetuksi vahingossa.

➤ Hätäviestin lähettäminen

Jos joudut hätätilanteeseen, voit pyytää apua lähettämällä hätäviestin määrätyille vastaanottajille.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
- 2 Kytke hätäviestiominaisuus päälle painamalla <**Muuta**>.
- 3 Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Vastaanottajat**.
- 4 Kirjoita vastaanottajan numero ja paina vahvistuspainiketta. Siirry vaiheeseen 7.
Voit valita yhteystietoluetteloon tallennetun numeron avaamalla yhteystietoluettelon painamalla <**Valinnat**> → **Yhteystiedot** ja jatkamalla seuraavaan vaiheeseen.
- 5 Valitse yhteystiedot ja paina <**Lisää**>.

- 6 Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
- 7 Kun olet valmis, paina vahvistuspainiketta.
- 8 Valitse **Toista** ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
- 9 Paina <**Takaisin**> → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä näppäimien on oltava lukittuna. Paina [▲/▼] neljästi.



Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [⏏].

Sähköposti

Tässä luvussa kuvataan, miten sähköpostiviestejä laaditaan ja lähetetään sekä miten lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.

› Sähköpostitilin määrittäminen

Palveluntarjoajan määrittämän sähköpostitilin lisäksi voit lisätä omia sähköpostitilejä.

- 1 Valitse valikkotilassa **Sähköp.** → **<Kyllä>**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelu tai muita sähköpostitilejä.
- 3 Muokkaa tiliasetuksia.
- 4 Kun olet luonut tilin, valitse käytettävä tili.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sähköp.**
- 2 Valitse **<Valinnat>** → **Luo sähköpostiviesti.**
- 3 Paina vahvistusnäppäintä ja valitse **Yhteystiedot.**
Voit syöttää sähköpostiosoitteen manuaalisesti tai valita sen lokeista tai yhteystietoryhmästä siirtymällä vasemmalle tai oikealle.

- 4 Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.
- 5 Siirry alaspäin ja kirjoita aihe.
- 6 Siirry alaspäin ja kirjoita sähköpostiviestin teksti.
- 7 Paina **<Valinnat>** → **Liitä kohteet** ja liitä tiedosto.
Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa kuvan, nauhoittaa videon tai äänittää äänileikkeen.
- 8 Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

› Sähköpostiviestin lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sähköp.**
- 2 Paina vahvistuspainiketta.
- 3 Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
- 4 Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, paina **<Nouda>**.

Pikaviestin

Alla kuvataan, miten ystävien ja perheen kanssa jutellaan yleispikaviestimestä.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1 Valitse valikkotilassa **Viest.** → **Pikaviestin.**


2 Paina esittelyruudussa vahvistuspainiketta.



- Kun käytät pikaviestintä ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.
- Jos haluat vaihtaa pikaviestimen kielen, avaa pikaviestinsovellus ja paina <Lista> → **Asetukset** → **Kieli.**

3 Anna käyttäjätunnus ja salasana ja paina <Kirjaudu>.

4 Tämän jälkeen voit keskustella perheen ja ystävien kanssa välittömästi.

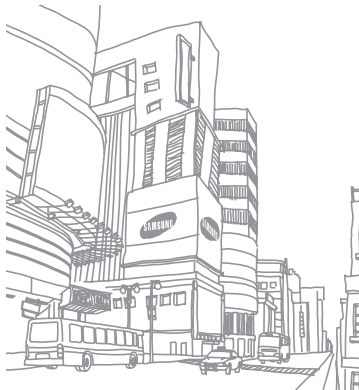

Viihde

Kamera

Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 1600 x 1200 pikseliä (2 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 160 x 128 pikseliä.

› Kuvan ottaminen

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.

2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.



- Kameran käyttöliittymä näkyy ainoastaan kameran ollessa vaaka-asennossa.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

4 Lähennä tai loitonna näkymää painamalla [▲/▼].

5 Ota kuva painamalla vahvistuspainiketta.
Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä painamalla <**Näytä**>.

› Kauneuskuvan ottaminen

Kauneustilalla voit kätkeä kasvojen kauneusvirheet.

1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.

2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

3 Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Kauneus** → <**Takaisin**>.

4 Tee haluamasi säädöt.

5 Ota kuva painamalla vahvistuspainiketta.

➤ Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan kuvia hymyilevistä kasvoista.

- 1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
- 3 Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Hymy** → <**Takaisin**>.
- 4 Tee haluamasi säädöt.
- 5 Paina vahvistuspainiketta.
- 6 Kohdista kameran objektiivi kohteeseen.
Puhelin tunnistaa kuvassa olevat henkilöt ja heidän hymynsä.
Kun kohde hymyilee, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

➤ Panoraamakuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamakuvia käyttämällä panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

- 1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

- 3 Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Panoraama** → <**Takaisin**>.

- 4 Tee haluamasi säädöt.

- 5 Ota ensimmäinen kuva painamalla vahvistuspainiketta.

- 6 Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista kehys etsimen kanssa.

Kun olet kohdistanut kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.

- 7 Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuvakuva on valmis.

➤ Videon kuvaus

- 1 Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.

- 2 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

- 3 Voit siirtyä videokameraan painamalla <**Valinnat**> → **Tila** → **Videokamera**.

- 4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

- 5 Lähennä tai loitonna näkymää painamalla [**▲**/**▼**].

- 6 Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
 - 7 Lopeta tallennus painamalla <Lopeta>.
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
- Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä painamalla <Näytä>.

Mediaselain

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia ja videoita katsellaan.



- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, puhelimen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

> Valokuvan katseleminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Mediaselain**.
- 2 Valitse luokka → katseltava kuva (ilman kuvaketta).

> Videon toistaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Mediaselain**.
- 2 Valitse luokka → toistettava video (toistokuvakkeella).
- 3 Aloita toisto painamalla vahvistusnäppäintä.

> Diaesityksen näyttäminen

Voit esittää kaikki kuvasi ja videosi diaesityksenä.

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Mediaselain**.
- 2 Valitse luokka → <Valinnat> → **Diaesitys**.
- 3 Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.

Musiikki

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkia liikkeussasi.

➤ Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 47
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 55
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 54
- Kopioi muistikortille. ► s. 56
- Synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ► s. 56

➤ Musiikin soittaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- 1 Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Kirjasto**.
- 2 Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
- 3 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen.
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätö.

Näppäin	Toiminto
Navigointi	• Ylös: Soittolistan avaaminen. • Alas: Uudelleentoistotilan vaihto. • Vasemmalle: Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa). • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina hetken aikaa).

➤ Soittolistan luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Kirjasto** → **Soittolistat**.
- 2 Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista**.
- 3 Kirjoita uuden soittolistan nimi ja paina vahvistuspainiketta.
- 4 Valitse uusi soittolista.
- 5 Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Raidat**.
- 6 Valitse haluamasi tiedostot ja paina <**Lisää**>.

› Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osassa kuvataan, miten online-musiikkipalvelulla saadaan tietoja kappaleesta.



- Tämä palvelu ei toimi kaikkien palveluntarjoajien verkossa.
- Tietokanta ei välttämättä sisällä tietoa kaikista lauluista.

- 1 Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia**.
- 2 Äänitä osa kappaletta painamalla vahvistuspainiketta.
Tallennus päättyy automaattisesti 10 sekunnin kuluttua.
- 3 Lähetä äänitys musiikkitietopalvelimelle noudattamalla näytön ohjeita.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty mukana tullut kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

› FM-radion kuunteleminen

- 1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
- 2 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **FM-radio**.
- 3 Paina vahvistuspainiketta → **<Kyllä>**.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.



Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

- 4 FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion.
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätö.

Näppäin	Toiminto
Navigointi	• Ylös/Alas: Valitse suosikkiluetteloon tallennettu radioasema. • Vasemmalle/oikealle: Etsi käytettävissä olevaa radioasemaa.

Voit hankkia tietoja FM-radiossa kuulemastasi kappaleesta painamalla <Valinnat> → <Hae musiikkia>. ► s. 40

Jos haluat lisätä käyttämäsi radioaseman suosikkiluetteloon, paina <Valinnat> → **Lisää** → **Suosikit**.

➤ Radioasemien tallentaminen automaattisesti

- 1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
- 2 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **FM-radio**.
- 3 Paina <Valinnat> → <Itseviritys>.
- 4 Vahvista valinta painamalla <Kyllä>.

FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

➤ Ohjelmamuistutusten asettaminen

Voit asettaa puhelin muistuttamaan radion kuuntelusta johonkin tiettyyn aikaan.

- 1 Kytke puhelimeen kuulokkeet.
- 2 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **FM-radio**.
- 3 Paina <Valinnat> → **Ohjelmamuistutus**.
- 4 Paina <Luo> tai <Valinnat> → **Luo muistutus**.
- 5 Anna muistutuksen tiedot ja paina <Tallenna>.

Kun ponnahdusilmoitus tulee näyttöön ja FM-radio käynnistyy, voit kuunnella valittua asemaa painamalla <Kuuntele>.

Pelejä ja muuta

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.



Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-pelien tai -tiedostojen latausta.

» Pelien ja sovellusten lataaminen

1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä.**

Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.

2 Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.


» Pelien pelaaminen ja sovellusten käynnistäminen

1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Pelit ja muuta.**

2 Valitse luettelosta peli tai sovellus ja seuraa näytön ohjeita.



- Saatavilla olevat pelit ja sovellukset voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.
- Pelien ja sovellusten ohjaimet ja vaihtoehdot voivat vaihdella.

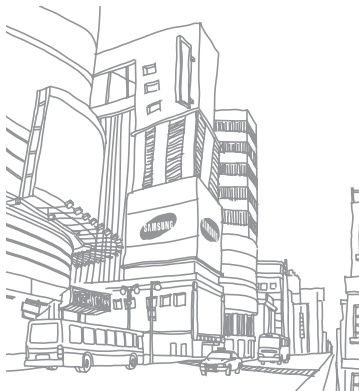

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä osassa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai liikeyhteystietojen luettelo laaditaan puhelimen muistiin tai SIM- tai USIM-kortille ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita, kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

Yhteystietojen luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Yhteyst.**
 - 2 Paina vahvistuspainiketta → muisti.
Jos yhteystietoja on tallennettu, paina <**Valinnat**> → **Luo yhteystieto** → muisti.
 - 3 Kirjoita yhteystiedot.
- 
- Jos tallennat yhteystiedot SIM- tai USIM-kortille, voit tallentaa ainoastaan nimen ja puhelinnumeron.
- 4 Lisää yhteystiedot muistiin painamalla vahvistusnäppäintä.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

- 1 Näppäile valmiustilassa puhelinnumero numeronäppäimistöllä ja paina <**Valinnat**>.
- 2 Valitse **Lisää yhteystietoihin** → **Luo yhteystieto** → muisti.
- 3 Valitse numerotyyppi.
- 4 Kirjoita yhteystiedot.
- 5 Lisää yhteystiedot muistiin painamalla vahvistusnäppäintä.

Yhteystietojen haku

- 1 Valitse valikkotilassa **Yhteyst.**
 - 2 Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjain.
 - 3 Valitse nimi yhteystietoluettelosta.
- 
- Kun yhteystiedot löytyvät, voit
- soittaa yhteystiedolle painamalla [**↩**]-painiketta
 - muokata yhteystietoja painamalla vahvistuspainiketta

› Suosikkinumeron määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Yhteyst.**
- 2 Selaa määritettävän yhteystiedon kohdalle.
- 3 Paina <**Valinnat**> → **Lisää Suosikkeihin**.
- 4 Valitse määritettävä suosikkinumero.
Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroluetteloon.



Voit nyt soittaa tähän yhteystietoon valmiustilasta painamalla hetken aikaa siihen liitettyä suosikkinumeroa.

› Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

- 1 Valitse valikkotilassa **Yhteyst.**
- 2 Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Ryhmät**.
- 3 Valitse <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.
- 4 Valitse tarvittaessa muistipaikka.
- 5 Kirjoita ryhmän nimi ja paina vahvistusnäppäintä.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan.

› Tapahtuman luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Kalenteri**.
- 2 Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
- 3 Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
- 4 Paina vahvistuspainiketta.

› Tapahtumien katselu

Kalenterinäkömän vaihtaminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Kalenteri**.
- 2 Paina <**Valinnat**> → **Viikkonäkymä** tai **Kuukausinäkömä**.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Kalenteri**.
- 2 Valitse kalenterista päivä. Kalenterissa on merkitty kolmiolla ne päivät, joille on merkitty tapahtumia.
- 3 Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tehtävä

Tässä osassa kuvataan, miten virtuaalinen tehtäväluettelo laaditaan ja miten asetetaan hälytyksiä muistuttamaan tärkeitä tapahtumista sekä miten määritetään etusijaisuus.

› Tehtävän luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Tehtävä.**
- 2 Paina <**Luo**>.
- 3 Kirjoita tehtävän tiedot.
- 4 Paina vahvistuspainiketta.

› Tehtävien katselu

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Tehtävä.**
- 2 Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** ja valitse järjestelyluokka (ensisijaisuus, tila tai määräpäivä).
- 3 Valitse tehtävä, jos haluat tarkastella sen tietoja.



Suoritettujen tehtävien, joiden määräpäivä on umpeutunut, tilaksi voidaan määrittää suoritettu. Näistä tehtävistä ei sen jälkeen enää muistuteta.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettavaksi myöhemmin.

› Muistion luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Muistio.**
- 2 Paina <**Luo**>.
- 3 Kirjoita muistion teksti ja paina vahvistuspainiketta.

› Muistioiden lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Muistio.**
- 2 Valitse muistio, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Puhemuistio


Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen puhemuistiota käytetään.

➤ Puhemuistion äänittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Puhemuistio**.
- 2 Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
- 3 Puhu mikrofoniin.
- 4 Paina lopuksi **<Lopeta>**.
Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
- 5 Voit äänittää uusia puhemuistioita painamalla vahvistuspainiketta ja toistamalla vaiheet 3-4.

➤ Puhemuistion toistaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Puhemuistio**.
- 2 Voit siirtyä puhemuistioluetteloon painamalla **<Valinnat>** → **Siirry Ääniin**.
- 3 Valitse puhemuistio.
- 4 Toistoa ohjataan näytön näppäimillä.

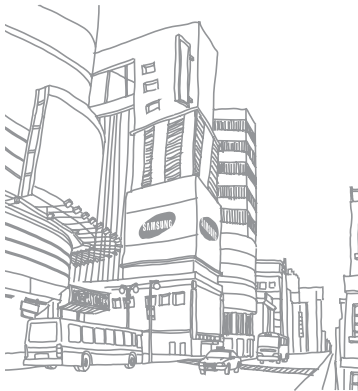

Verkkotoiminnot

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.



- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Verkkoselaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

➤ Internet-profilin laatiminen

Sinun on aktivoitava yhteysprofili, jotta voit muodostaa yhteyden verkkoon ja Internetiin. Palveluntarjoajan esiasettamien profiilien lisäksi voit lisätä oman yhteysprofiilisi.

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Verkko** → **Yhteydet** → **<Kyllä>**.
- 2 Paina **<Valinnat>** → **Luo**.
- 3 Mukauta verkkoasetukset.

➤ Verkkosivujen selaaminen

- 1 Käynnistä valittu kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet**. Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle painamalla **<Valinnat>** → **Kirjoita URL-osoite**, anna sivuston verkko-osoite (URL) ja paina vahvistuspainiketta.
- 2 Navigoi Internet-sivuja.

➤ Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

Voit merkitä usein käyttämäsi verkkosivut kirjanmerkillä, jotta voit siirtyä niihin nopeasti. Lisää avaamasi sivu kirjanmerkkeihin painamalla verkkoa selatessasi **<Valinnat>** → **Lisää kirjanmerkkeihin**.

Jos tiedät verkkosivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti ollessasi poissa verkosta. Kirjanmerkkien lisääminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **<Valinnat>** → **Kirjanmerkit** → **<Valinnat>** → **Lisää suosikki**.



Valittavat vaiheet riippuvat alueesta.

- 2 Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
- 3 Paina vahvistuspainiketta.

➤ RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, kuinka voit saada uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

RSS-syötteen osoitteen lisääminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **<Valinnat>** → **RSS-syöte**.
- 2 Paina **<Lisää>**.
- 3 Jos RSS-syöte on tallennettu, paina **<Valinnat>** → **Lisää kelvollinen syöte**.
- 4 Kirjoita RSS-syötteen osoite ja paina vahvistuspainiketta.

RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Internet** → **<Valinnat>** → **RSS-syöte**.
- 2 Paina **<Valinnat>** → **Päivitä** → syötteen → **Päivitä** → **<Kyllä>**.



Puhelin päivittää automaattipäivityksellä RSS-syötteen automaattisesti tietyin väliajoin. Voit ottaa automaattipäivityksen käyttöön valitsemalla **Internet** → **<Valinnat>** → **Asetukset** → **RSS-päivitys**. Automaattipäivityksen käyttöönotto lisää ladatun tiedon määrää ja voi aiheuttaa lisäkuluja.

Lataus

Tässä osassa kuvataan, miten erilaisia mediatiedostoja, kuten taustakuvia, soittoääniä, pelejä, musiikkia ja videoita, ladataan.

- 1 Valitse valikkotilassa **Lataus**.
- 2 Valitse luokka.

3 Etsi haluamasi mediatiedostot ja lataa ne puhelimeesi.



DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän johdosta joidenkin Internetistä lataamiesi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiesi mediakohteiden käyttö saattaa edellyttää lisenssiavainta. Saat avaimen verkkosivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön.

Google

Tässä osassa kuvataan eri Google-palveluiden, kuten haun, sähköpostin ja karttapalveluiden, käyttö.



- Joidenkin palvelujen saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

Google-haun käyttäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Google** → **Etsi**.
- 2 Anna haettavan tiedon kirjain tai sana hakua varten.
- 3 Valitse kohteen nimi jota haluat käyttää.

Google Mail -palvelun käyttäminen

Voit käyttää Google Mail -tiliä ja lähettää sekä lukea sähköpostiviestejä puhelimellasi.

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Google** → **Mail**.
- 2 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.
- 3 Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

Google Maps -palvelun käyttäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Google** → **Maps**.
- 2 Selaa karttaa.
- 3 Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Synkronoi

Tässä osassa kuvataan, miten yhteystiedot, kalenteritapahtumat, tehtävät ja muistiot synkronoidaan määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa.

› Synkronointiprofilin määrittäminen

- 1 Valitse valmiustilassa **Sovell.** → **Synkronoi**.
- 2 Paina <**Lisää**> ja määritä profiilivaihtoehdot.
- 3 Kun olet valmis, paina vahvistuspainiketta.

› Synkronoinnin aloittaminen

- 1 Valitse valmiustilassa **Sovell.** → **Synkronoi**.
- 2 Valitse synkronointiprofiili.
- 3 Aloita yhteystietojen synkronointi määrittämäsi WWW-palvelimen kanssa painamalla <**Jatka**>.

Yhteisöt

Alla kuvataan, miten valokuvia ja videoita jaetaan muiden kanssa yhteisösivustoilla ja blogeissa.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Suosikkisivustojen ja blogiluettelon määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Viest.** → **Communities**.
- 2 Määritä suosikkisivusto- tai blogikohdeluettelo painamalla tarvittaessa <**Kyllä**>.
- 3 Paina <**Hyväksy**> vahvistaaksesi, että olet samaa mieltä yleisestä vastuuvapautuslausekkeesta.



Kun käytät valikkoa ensi kerran, sinulta pyydetään vahvistusta.

- 4 Valitse ne Internet-sivut ja blogit, jotka haluat lisätä, ja paina <**Tallenna**>.
Jos valitset <**Valinnat**> → **Päivitä luettelot**, uudet sivustot ja blogit lisätään luetteloon automaattisesti.

› Tiedoston jakaminen


Jos haluat ladata kuvia ja videoita verkkoon tai katsella niitä, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viest.** → **Communities.**
 - 2 Valitse haluamasi sivusto tai blogi ja paina vahvistuspainiketta.
 - 3 Paina <**Valinnat**> → **Lisää kohde** → mediatiedosto.
 - 4 Kirjoita julkaistava teksti ja paina vahvistuspainiketta.
 - 5 Anna käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään (tarvittaessa).
-  Voit myös ladata mediatiedostoja palvelimelle kohdasta **Kamera** ja **Omat t.** painamalla <**Valinnat**> → **Lataa verkkoon.**

Yhteisösivut

Voit käyttää Facebook- ja Twitter-palveluita.

- 1 Valitse valikkotilassa **Viest.** → **Facebook** tai **Twitter.**
- 2 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään.
- 3 Jaa kuvia, videoita ja viestejä ystävien ja perheen kanssa.

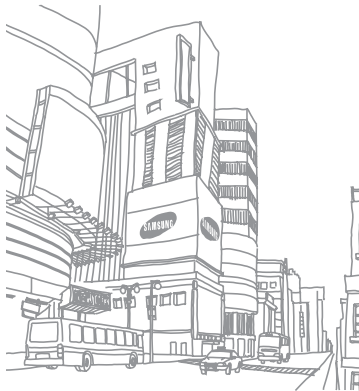

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.



- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia puhelimesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Bluetooth**.
- 2 Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
- 3 Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön painamalla <**Vaihda**>.



Jos haluat, että muut laitteet voivat löytää puhelimen, paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Oman puhelimen näkyvyys** → vaihtoehto. Jos valitset **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Bluetooth**.
- 2 Paina vahvistuspainiketta.

- 3 Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <OK>. Voit myös painaa <Kyllä>, jos haluat määrittää puhelimen ja laitteen välille PIN-koodin.
- Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii automaattisesti käytettävissä olevia palveluita.

Kun puhelin on muodostanut laiteparin toisen Bluetooth-laitteen kanssa, laitekuvake muuttuu siniseksi. Valitse kyseinen laite ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit selata laitteen tiedostohakemistoa ja vaihtaa tiedostoja painamalla vahvistuspainiketta.
- Voit etsiä muita laitteita painamalla <Valinnat> → **Etsi**.
- Jos haluat tarkistaa puhelimen käytettävissä olevat Bluetooth-palvelut ja saada niistä tietoja, paina <Valinnat> → **Palveluluettelo**.

- Jos haluat vaihtaa laitteen nimen, paina <Valinnat> → <Nimeä uudelleen>.
- Voit poistaa parilaitteen luettelosta painamalla <Valinnat> → **Poista** or **Poista useita**.
- Jos haluat antaa laitteen käyttää puhelintasi odottamatta sinulta vahvistusta, paina <Valinnat> → **Valtuuta**.

» Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

- 1 Valitse sopivasta sovelluksesta tai kohdasta **Omat t.** tiedosto tai kohde, kuten yhteystiedot, kalenteritapahtuma, muistio, tehtävä tai mediatiedosto.
- 2 Paina <Valinnat> → **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** tai paina <Valinnat> → **Käyntikortin lähetystapa**: → **Bluetooth**.

› Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

- 1 Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <OK>.
- 2 Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla <Kyllä> (tarvittaessa).

Vastaanotetut tiedot tallennetaan asianmukaiseen sovellukseen tai kansioon, tyypistä riippuen. Esimerkiksi, musiikki- ja äänileikkeet tallennetaan äänikansioon ja yhteystiedot puhelinmuistioon.

› Tietojen tulostaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

- 1 Valitse asianmukaisesta sovelluksesta tiedosto tai kohde, kuten viesti, yhteystiedot, kalenteritapahtuma tai kuva.
- 2 Paina <Valinnat> → <Tulosta käyttäen> → <Bluetooth> tai paina <Valinnat> → <Tulosta Bluetoothin kautta>.
- 3 Etsi Bluetooth-tulostin ja muodosta sen kanssa laitepari.
- 4 Kun olet muodostanut yhteyden tulostimeen, voit mukauttaa tulostusasetukset ja tulostaa tiedot.

› SIM-etätilan käyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Bluetooth** → <Valinnat> → **Asetukset**.
- 2 Selaa kohtaan **SIM-etätila** ja paina <Vaihda>.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

GPS

Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Alla kuvataan, miten sijainti paikannetaan ja miten GPS-asetuksia mukautetaan.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Jotta saisit paremman GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:

- rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen sisällä
- huonolla säällä
- korkeajännitteisten sähkömagneettisten kenttien lähellä

› Sijainnin etsiminen

Tämä osa kattaa tämän hetkisen sijaintisi leveysasteen, pituusasteen ja korkeuden määrittämisen GPS-järjestelmän avulla.

Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelin** → **GPS** → **GPS-sijainti**.

› GPS-datatiedostojen lataaminen automaattisesti

Alla kuvataan, miten GPS-datatiedostoja voidaan ladata automaattisesti GPS-verkkopalvelimelta ja siten parantaa GPS:n toimintaa. Tämä parantaa paikantamisnopeutta ja -tarkkuutta.



GPS-datatiedostojen lataaminen saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kuluja.

Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Puhelin** → **GPS** → **GPS+** → **Automaattinen lataus** → **Päällä**.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten puhelin liitetään tietokoneeseen valinnaisella PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa.

› Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung Kies**.
- 2 Palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.
- 3 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
- 4 Käynnistä Samsung Kies ja kopioi tietoa ja tiedostoja.

➤ Liittäminen massamuistilaitteena

Voit liittää puhelimen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat puhelimeen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä puhelinta muistikortinlukijana.

- 1 Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti puhelimeen.
- 2 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
- 3 Palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.
- 4 Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
- 5 Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
- 6 Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

➤ Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Windows Media Player.

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin**.
- 2 Palaa valmiustilaan painamalla []-painiketta.
- 3 Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavalla tietokonedatakaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
- 4 Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
- 5 Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
- 6 Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
- 7 Aloita synkronointi.

Työkalut

Hälytykset

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Hälytys.**
- 2 Paina <**Luo**>.
- 3 Määritä hälytyksen tiedot.
- 4 Paina lopuksi <**Tallenna**>.



Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Pysäytä hälytys painamalla <**OK**>.
- Paina <**Torkku**>, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Hälytys.**
- 2 Selaa käytöstä poistettavan hälytyksen kohdalle.
- 3 Paina <**Valinnat**> → **Poista hälytys käytöstä.**

Laskin

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Laskin.**
- 2 Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Kompassi

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Kompassi**.
- 2 Jos käytät kompassia ensimmäistä kertaa, paina <**Kyllä**> ja kalibroi sen liikuttamalla puhelinta näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun käytät kompassia, pitele puhelinta kämmenelläsi maan suuntaisesti ja lue suunta.



- Riisu kaikki metallikorut äläkä mene liian lähelle metalliesineitä tai paikkoja, jotka vaikuttavat kompassin magneettiin. Tämä voi vaikuttaa suuntalukeman tarkkuuteen.
- KOMPASSI ANTAA SUURPIIRTEISIÄ TULOKSIA HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN. ÄLÄ KÄYTÄ NIITÄ MIHINKÄÄN KIELLETTYYN TARKOITUKSEEN. LUVATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAURIOITA JA VAARATILANTEITA, JOISTA VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA.

Muunnin

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
- 2 Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Kuvankäsittelyohjelma

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia muokataan ja kuinka hauskoja tehosteita käytetään.

› Tehosteiden lisääminen kuviin

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
- 2 Siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
- 3 Aloita kuvan muokkaaminen painamalla vahvistuspainiketta.
- 4 Valitse **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli tai vääristäminen).
- 5 Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja paina <**Käytä**>. Jos haluat käyttää sumennustehostetta kuvan tiettyyn osaan, valitse **Osittainen sumennus**, siirrä suorakaidetta tai muuta sen kokoa ja paina vahvistuspainiketta.
- 6 Paina lopuksi <**Valinnat**> → **Tallenna**.

- 7 Valitse tarvittaessa muistipaikka.
- 8 Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina vahvistuspainiketta.

› Kuvan säätäminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Aloita kuvan muokkaaminen painamalla vahvistuspainiketta.
- 3 Valitse **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
- 4 Tee kuvaan haluamasi säädöt ja paina <**Käytä**>.
- 5 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Kuvan muuntaminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Aloita kuvan muokkaaminen painamalla vahvistuspainiketta.
- 3 Valitse **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
- 4 Kierrä tai käännä kuvia haluamallasi tavalla ja paina <**Käytä**>.
Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja paina <**Tallenna**>.
- 5 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Kuvan rajaaminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Aloita kuvan muokkaaminen painamalla vahvistuspainiketta.
- 3 Valitse **Rajaa**.
- 4 Siirrä suorakaide rajattavan alueen ympärille ja paina vahvistuspainiketta.
Voit muuttaa suorakaiteen kokoa painamalla <**Muuta kokoa**>.
- 5 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

› Visuaalisen elementin lisääminen

- 1 Avaa muokattava kuva.
- 2 Aloita kuvan muokkaaminen painamalla vahvistuspainiketta.
- 3 Valitse **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (teksti, kehys, hymiö, leikekuvat tai kuva).
- 4 Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja paina vahvistuspainiketta.
- 5 Siirrä virtuaaliominaisuus tai muuta sen kokoa ja paina vahvistuspainiketta.
- 6 Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimeen tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

➤ Tuetut tiedostomuodot

Puhelin tukee seuraavia tiedostomuotoja:

Tyyppi	Tuettu muoto
Kuva	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Ääni	imy, midi, pmd
Teema	thm
Muut	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Joitain tiedostomuotoja ei tueta, puhelimen ohjelmistosta riippuen.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi tapahtua virhe.

➤ Tiedoston tarkastelu

- 1 Valitse valikkotilassa **Omat t.** → tiedostotyyppi.
Mistikortille tallennetut kansiot ja tiedostot on merkitty muistikorttikuvakkeella.
- 2 Valitse kansio → tiedosto.
 - Kansiossa **Kuvat** voit katsella ottamiasi, lataamiasi ja muista lähteistä saamiasi kuvia.
 - Kansiossa **Videot** voit katsella ottamiasi, lataamiasi ja muista lähteistä saamiasi videoita.
 - Kansiossa **Äänet** voit toistaa soittoääniä, musiikkitiedostoja ja äänileikkeitä, jotka olet äänittänyt, mukaan lukien puhemuistioita ja FM-radioleikkeitä.
 - Kohdassa **Teemat** voit nähdä lataamasi ja muista lähteistä saamasi teemat.
 - Kansioon **Muut** voit tallentaa asiakirjoja ja datatiedostoja, mukaan lukien tiedostoja, joita laite ei tue.

Askelmittari

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Askelmittari**.
- 2 Anna korkeutesi ja painosi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
- 3 Paina vahvistuspainiketta.
Askelmittari laskee askeleesi.
- 4 Voit pysäyttää askelmittarin painamalla vahvistuspainiketta.

Haku

Tässä osassa kuvataan, miten puhelimeen tallennetuissa tiedoissa suoritetaan haku.

- 1 Valitse valmiustilassa **Sovell.** → **Etsi**.
- 2 Anna hakusana.
- 3 Valitse tiedot, joita haluat käyttää.

Sekuntikello

- 1 Valitse valmiustilassa **Sovell.** → **Sekuntikello**.
 - 2 Käynnistä sekuntikello painamalla <**Käynnistä**>.
 - 3 Voit aloittaa aikojen mittaamisen painamalla vahvistuspainiketta.
 - 4 Paina lopuksi <**Lopeta**>.
 - 5 Tyhjennä tallennetut ajat painamalla <**Nollaa**>.
-  Kierroksia laskettaessa mitataan kierrosaikojen välinen aika. Voit esittää välit valitsemalla **Kierros**.

Ajastin

- 1 Valitse valikkotilassa **Sovell.** → **Ajastin**.
- 2 Määritä ajastuksen aika.
- 3 Käynnistä laskenta painamalla <**Käynnistä**>.
Voit käyttää muita toimintoja ajastimen toimiessa taustalla. Paina <**Takaisin**> tai [**⌂**] → <**Kyllä**> ja siirry toiseen sovellukseen.
- 4 Kun ajastimen aika on kulunut, sammuta hälytys painamalla <**OK**>-painiketta.

Maailmankello

Tässä osassa kuvataan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittäminen sekä maailmankellojen lisääminen näyttöön.

› Maailmankellon näyttäminen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Maailmankello.**
- 2 Selaa maailmankarttaa ja valitse haluamasi aikavyöhyke.

› Maailmankellon luominen

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Maailmankello.**
- 2 Paina <**Lisää**> → <**Etsi**>.
- 3 Kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kaupunkiluettelosta. Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
- 4 Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheet 2-3.

› Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoishjelmalla voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankellot on luotu:

- 1 Valitse valikkotilassa **Järjest.** → **Maailmankello.**
- 2 Selaa haluamallesi aikavyöhykkeelle ja paina <**Valinnat**> → **Aseta toiseksi kelloksi.**
- 3 Valitse valikkotilassa **Aset.** → **Näyttö** → **Älykäs koti.**
- 4 Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Älykäs valmiustila.**
- 5 Paina <**Muokkaa**> → **Kaksoiskello.**
- 6 Paina <**Valinnat**> → **Tallenna.**

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

- 1 Valitse valikkotilassa **Aset.**
- 2 Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.
- 3 Mukauta asetukset ja paina <**Tallenna**> tai paina vahvistuspainiketta.

Ääniprofiilit

Voit valita käytettävän ääniprofilin tai mukauttaa profiilien ääniasetuksia niin halutessasi.

Näyttö

Ohjaa näyttöä ja valon käyttöä puhelimessa seuraavilla asetuksilla.

- **Taustakuva:** Valitse valmiusnäytön taustakuva.
- **Oma teema:** Valitse valikkonäyttöjen väriteema.
- **Älykäs koti:** Muuta valmiusnäytön tyyppiä tai mukauta älykäs aloitusnäyttö.
- **Kirjasimen tyyli:** Valitse näyttötekstien kirjasintyyppi.
- **Soitonnäyttö:** Mukauta soittonäyttöä.
- **Kirkkaus:** Määritä näytön kirkkaus.
- **Taustavallo:** Määritä, kauanko puhelin odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Siirtymätehoste:** Aseta puhelin esittämään animaation, kun vaihdat ikkunoita.

Aika ja päivämäärä

Määritä asetuksilla, miten aika ja päivämäärä esitetään puhelimessa.

Puhelin

Määritä puhelimen yleiset asetukset seuraavilla asetuksilla:

- **Kieli:** Valitse puhelimen näytön ja tekstinsyötön kieli.
- **Pikanäppäimet:** Mukauta pikanäppäimiä. ► s. 22
- **Automaattinen näppäinten lukitus:** Määritä puhelin lukitsemaan numeronäppäimistön automaattisesti.
- **Näppäinten taustavalo:** Määritä, kauanko puhelin odottaa ennen näppäimistön taustavalon sammuttamista.
- **GPS:** Mukauta GPS-yhteyteen liittyvät asetukset.

Puhelu

Ohjaa puhelimen puheluominaisuuksia seuraavilla asetuksilla:

- **Kaikki puhelut:** Mukauta puheluasetukset.
- **Äänipuhelu:** Mukauta äänipuheluasetuksia.
- **Videopuhelu:** Mukauta videopuheluasetuksia.
- **Valepuhelu:** Mukauta valepuheluasetukset. ► s. 28

Sovellukset

Ohjaa puhelimen sovelluksia seuraavilla asetuksilla:

- **Viesti:** Mukauta viestiasetukset.
- **Sähköposti:** Mukauta sähköpostiasetuksia.
- **Yhteystiedot:** Mukauta puhelinmuistioasetukset.
- **Kalenteri:** Mukauta kalenteriasetukset.
- **Internet:** Valitse yhteysprofili, jolla Internetiin muodostetaan yhteys. ► s. 47
- **Mediasoitin:** Mukauta musiikki- ja videosoittimen asetukset.

Turvallisuus

Turvaa puhelin ja sen tiedot seuraavilla asetuksilla:

- **Puhelimen lukitus:** Ota käyttöön tai poista käytöstä puhelimen lukitusominaisuus, joka vaatii salasanan, jotta puhelinta voidaan käyttää.
- **SIM-kortin lukitus:** Ota käyttöön tai poista käytöstä SIM-lukitusominaisuus, joka vaatii SIM- tai USIM-salasanan, kun SIM- tai USIM-kortti vaihdetaan.

- **PIN-lukitus:** Ota käyttöön tai poista käytöstä PIN-lukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta puhelinta voidaan käyttää.
- **Yksityisyyslukitus:** Määritä tietyt tietotyypit yksityisiksi; niiden käyttö edellyttää, että syötetään puhelimen salasana.
- **Sallitut numerot -tila:** Ota käyttöön tai poista käytöstä sallitut numerot -tila, joka rajoittaa soitot sallittujen numeroiden luettelon numeroihin.
- **Vaihda salasana:** Vaihda puhelimen salasana.
- **Vaihda PIN-koodi:** Vaihda SIM- tai USIM-kortin tietojen käytön PIN-koodi.
- **Muuta PIN2:** Vaihda PIN2-koodi, joka suojaa ensisijaista PIN-koodia.
- **Matkapuhelimen seuranta:** Ota käyttöön tai poista käytöstä matkapuhelimen seuranta, joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun puhelimen. ► s. 24

Tietokoneyhteydet

Määritä, mikä USB-tila otetaan käyttöön, kun puhelin liitetään tietokoneeseen. ► s. 55

Verkko

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten puhelin valitsee verkon ja muodostaa siihen yhteyden:

- **Verkon valinta:** Aseta verkon valintatapa automaattiseksi tai manuaaliseksi.
- **Verkkotila:** Valitse verkkotaajuus.
- **Yhteydet:** Määritä verkko-ominaisuuksissa käyttävät yhteysprofiilit.
- **Varmenteet:** Esitä verkkopalveluiden edellyttämät varmenteet.

Ohjattu profilointi

Käynnistä ohjattu toiminto, joka auttaa mukauttamaan puhelimen.

Muisti

Ohjaa puhelimen muistin käyttöä seuraavilla asetuksilla:

- **Muistikortti:** Esitä muistikortin tiedot ja määritä muistikortin tiedostojen Bluetooth-näkyvyys. Voit myös alustaa muistikortin tai vaihtaa muistikortin nimen.
- **Muistin tila:** Näytä eri tyyppisten tiedostojen käyttämän muistin määrä ja vapaan muistin määrä.
- **Oletusmuisti:** Määritä oletusarvoinen muisti, jota käytetään tietoa siirrettäessä, kuvia otettaessa, videoita kuvattaessa ja puhemuistioita tai FM-radiota äänitettäessä.
- **Tyhjennä puhelimen muisti:** Pyyhi valitut tiedot puhelimen muistista.



Tämä pyyhkii kaikki valitut tiedot pysyvästi puhelimen muistista.

Nollaa

Nollaa asetukset tehdasasetuksiin. Valitse, mitkä asetukset haluat nollata. Asetusten nollaaminen edellyttää, että syötät puhelimen salasanan.

Tietoja puhelimesta

Tarkista ladattujen ohjelmien avoimen lähdekoodin lisenssit.

Vianmääritys

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä PIN-lukitus- valikossa.
PUK-koodi	Jos SIM tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
PIN2-koodi	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Puhelin antaa virheilmoituksen "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe"

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu


Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kultanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, puhelin saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.

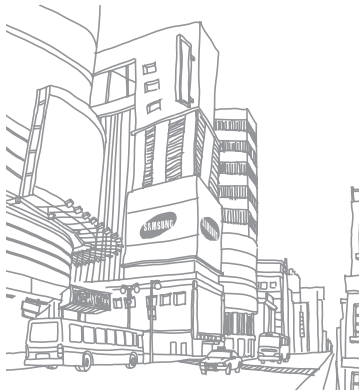

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite voi vahingoittua ja sinun sähköiskun vaaraa kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäväksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Ääriämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.

- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseenousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.

- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkuja tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltujen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdistaa siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdysen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja. ► s. 16 lisää tietoa antennin sijainnista.
- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi



- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdysen.

Älä maalaa laitetta

Maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen laitteen maalille tai metalliosille, lakkaa käyttämästä laitetta ja käy lääkärillä.

Laitetta puhdistaussasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullannvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Muista seuraavat seikat vesitiiviydestä:

- **Puhelin on testattu hallitussa ympäristössä ja sen on todettu olevan pölyn- ja vedenkestävä tietyissä olosuhteissa (luokka IP67 kansainvälisen IEC 60529 - Sähkölaitteiden kotelointiluokat [IP-koodi] -standardin mukaan; testiolosuhteet: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metri, 30 minuuttia). Tästä luokituksesta huolimatta puhelin ei missään tilanteessa ole täysin suojattu vesivahingoilta.**
- Virheellisesti tiivistetyt kannet, pitkäaikainen upottaminen veteen ja/tai liiallinen paine voivat aiheuttaa vuotoja, jolloin vesi voi päästä puhelimeen. Älä tahallisesti upota puhelinta veteen, anna sen päästä kosketuksiin veden kanssa tai altista sitä kosteudelle.
- Kansien virheellinen tiivistäminen, puhelimen liiallinen altistaminen pölylle ja/tai liialliselle paineelle voi aiheuttaa pölyn pääsemisen laitteeseen. Älä altista puhelinta pölylle ja/tai hiekalle pitkäksi aikaa.
- Puhelin on monimutkainen sähkölaite. Suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu. Puhelimen ulkokuoren vahingoittuminen voi heikentää suojausta vesivahinkoja vastaan. Älä työnnä teräviä esineitä kaiuttimen, mikrofonin tai vastaanottimen reikiin, sillä ne voivat lävistää suojapinnan, jolloin vesi ja pöly voivat päästä puhelimeen.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg. Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,665 W/kg. Normaalisissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuisia energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle. Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)



(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä

jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen



(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt.

Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYÖ OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIMTYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapauslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

ajastin 61

akku

asentaminen 8
lataaminen 10

askelmittari 61

automaattinen hylkäys 28

Bluetooth

aktivoiminen 52
laitteiden löytäminen ja laiteparin
muodostaminen 52
SIM-etätila 54
tietojen lähettäminen 53
tietojen tulostaminen 54
tietojen vastaanottaminen 54

FM-radio

asemien tallentaminen 41
kuunteleminen 40

Google

haku 49
kartta 49
sähköposti 49

GPS

GPS-tiedostojen lataaminen
automaattisesti 55
sijainnin löytäminen 55

hälytykset

luominen 57
poistaminen käytöstä 57
sammuttaminen 57

häätäviestit 33

internet

katso verkkoselain

Java-pelit

lataaminen 42
toistaminen 42

kalenteri

tapahtumien katselu 44
tapahtumien luominen 44

kamera

kuvien ottaminen 36
videoiden kuvaaminen 37

käyttökoodit 67

kirkkaus, näyttö 22

kompassi 58

kuvankäsittelyohjelma

säätäminen 59
tehosteiden lisääminen 58

laskin 57

lataaminen

Java-pelit 42

maailmankello

kaksoisnäytön asettaminen 62
luominen 62

matkapuhelimen seuranta 24

mediaselain 38

muistikortti

alustaminen 14
asettaminen 12
poistaminen 13

muistiot

katseleminen 45
luominen 45

multimediaviestit

katseleminen 31
lähettäminen 31
profiilien laatiminen 31

musiikkisoitin

musiikin soittaminen 39
soittolistojen luominen 39
tiedostojen lisääminen 39

muunnin 58

näppäinäänet

äänenvoimakkuus 21

päivämäärä ja aika, määrittäminen 21

pakkauksen avaaminen 8

PIN-lukitus 24

puhelimen lukitseminen 23

puhelin

asetukset 63
ilmoituskuvakkeet 19
kytkeminen päälle ja pois 15
lukitseminen 23
mukauttaminen 21

näppäimet 17
osat 15

puhelinmuistio

ryhmien luominen 44
suosikkinumeroiden
määrittäminen 44
yhteystietojen haku 43
yhteystietojen luominen 43

puheluloki 29

puhelen kesto 30

puhelut

hylkääminen 26
soittaminen 26
soittaminen ulkomaille 27
tekeminen 28
vaihtoehtojen käyttö puhelun
aikana 27
vastaamatta jääneiden puhelujen
katsominen 27
vastaaminen 26

puhemuistio 46

puhemuistiot

äänittäminen 46

toistaminen 46

RSS-lukija 48

sähköposti

katseleminen 34

lähettäminen 34

tilien määrittäminen 34

sallitut numerot -tila 29

sekuntikello 61

SIM-kortti

asentaminen 8

lukitseminen 24

synkronointi

verkkopalvelimen kanssa 49

Windows Media Player 56

taustakuva 22

tehtävät

katseleminen 45

luominen 45

tekstimuistiot 45

tekstin syöttäminen 25

tekstiviestit

katseleminen 31

lähettäminen 30

tiedostonhallinta 60

tietokoneyhteydet

massamuisti 56

Samsung Kies 55

Windows Media Player 56

USIM-kortti

asentaminen 8

lukitseminen 24

valepuhelut 28

valikkoruutu 20

valokuvat

hymy kuvan ottaminen 37

katseleminen 60

kauneuskuvan ottaminen 36

kuvaaminen 36

muokkaaminen 58

panoraamakuvien ottaminen 37

vastaajapalvelu 32

verkkoselain

profiilien laatiminen 47

suosikkien lisääminen 47

verkkosivujen selaaminen 47

videopuhelut

soittaminen 26

vastaaminen 26

videot

kuvaaminen 37

toistaminen 60

viestiloki 29

viestit

- hallinta 32
- häätviestin lähettäminen 33
- mallien käyttö 32
- MMS-profiilien laatiminen 31
- multimediaviestien katselu 31
- multimediaviestien lähettäminen 31
- sähköpostin lähettäminen 34
- sähköpostin lukeminen 34
- sähköpostitilien määrittäminen 34
- tekstin lukeminen 31
- tekstiviestin lähettäminen 30
- vastaajan käyttö 32

Windows Media Player 56

yhteystiedot

- haku 43
- luominen 43
- pikavalintanumeron määrittäminen 44

äännetön profiili 21

ääniprofiilit 21

äänipuhelut

- soittaminen 26
- vaihtoehdot 27
- vastaaminen 26

älyhaku 61

älykäs aloitusnäyttö 22

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA-matkapuhelin : GT-B2710

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	IEC 60529 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydetessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010. 08. 24



Joong-Hoon Choi / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.