

Bruksanvisning

Tvättmaskin



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Bidra till att skona miljön


Transportförpackning

Emballaget skyddar tvättmaskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning.

Hantering av uttjänad tvättmaskin

Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för tvättmaskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade tvättmaskinen i hushållsavfallet.

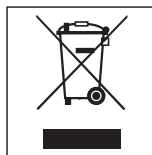

Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.

Se till att den uttjänade tvättmaskinen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Bidra till att skona miljön	2
Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Beskrivning av tvättmaskinen	13
Manöverpanel	13
Första gången du använder tvättmaskinen	14
Tvätta miljövänligt	15
Energi- och vattenförbrukning	15
Tvättmedel	15
Använda tillvalsfunktioner rätt (Kort, Blötläggning och Förtvätt)	15
Tips för efterföljande torkning i torktumlare	15
Så här tvättar man	16
Snabbinstruktion	16
Skötselsymboler	22
Centrifugering	23
Slutcentrifugeringsvarvtal	23
Mellancentrifugering	23
Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp)	23
Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering	23
Programöversikt	24
Tillval	27
Kort	27
Förtvätt	27
Blötläggning	27
Extra vatten	27
Programförlopp	28

Innehållsförteckning

Ändra programförlopp	30
Avbryta	30
Avbryta ett program tillfälligt	30
Ändra program	30
Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart	31
 Tvättmedel	32
Rätt tvättmedel	32
Doseringshjälp	33
Avhärdningsmedel	33
Komponenter - tvättmedel	33
Medel för efterbehandling av tvätt	34
Automatisk dosering av sköljmedel eller flytande stärkmedel	34
Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel	34
Avfärgning och färgning	34
 Rengöring och skötsel	35
Rengöra trumman (Info Hygien)	35
Rengöra hölje och manöverpanel	35
Rengöra tvättmedelsbehållaren	35
Rengöra vattentilloppsfiltret	37
 Hur man klarar av mindre störningar själv	38
Vad gör man om . . . ?	38
Programmet startar inte	38
Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas	39
Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ett service- eller felmeddelande visas	40
Allmänna störningar eller otillfredsställande tvättresultat	41
Problem när tvättmaskinen ska öppnas och stängas	43
Öppna luckan efter avbrutet program och/eller strömavbrott	44
Igensatt avlopp	44
Öppna luckan	45

Miele service	46
Reparationer	46
Programuppgradering (Update).	46
Extra tillbehör	46
 Uppställning och anslutning	47
Översiktsbild framsida	47
Hjulram	48
Avlägsna transportsäkringen	49
Återmontera transportsäkringen	49
Uppställning	50
Uppställningsyta	50
Mieles vattenskyddssystem	51
Vattentillopp	52
Vattenavlopp	53
Elanslutning	54
 Förbrukningsdata	55
Anvisningar för jämförande tvätttester:	55
 Tekniska data	56
Datablad för tvättmaskiner för hushållsbruk	57
 Programmeringsfunktioner	59
Extra vatten	59
Skongång	60
Avkylning tvättvatten	61
Memoryfunktion	62
Blötläggningstid	63
 Extra tillbehör	64
CareCollection	64

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna tvättmaskin uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål.

Läs bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel av tvättmaskinen. Därigenom förhindras olyckor samt skador på tvättmaskinen.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Tvättmaskinen är uteslutande avsedd att användas i hushåll. Den är endast avsedd för att tvätta textilier vilka enligt skötseletiketten är lämpade att tvättas i maskin. All annan användning kan eventuellt innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning.

► Tvättmaskinen är inte avsedd att användas utomhus.

► Personer, särskilt barn som inte kan använda tvättmaskinen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla tvättmaskinen utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda tvättmaskinen på ett felaktigt sätt om de ska använda den.
- ▶ Barn under åtta år bör hållas borta från tvättmaskinen. De får endast använda den under uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av tvättmaskinen. Låt aldrig barn leka med tvättmaskinen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

► Kontrollera tvättmaskinen med avseende på synliga yttre skador innan den installeras.

En skadad tvättmaskin får inte installeras eller tas i drift.

► Innan tvättmaskinen ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning och frekvens) på tvättmaskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.

► Tvättmaskinens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter.

Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföreskrift kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.

► Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).

► Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från Miele. Endast om originalreservdelar används kan Miele garantera att tvättmaskinen uppfyller alla säkerhetskrav.

► Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data".

► Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till tvättmaskinen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad.

► Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.

► Vid fel på tvättmaskinen, vid rengöring och skötsel är tvättmaskinen endast skild från elnätet i något av följande fall:

- När tvättmaskinens stickpropp är utdragen ur eluttaget.
- När huvudströmmen är avstängd.
- När säkringen är urskruvad.

► Tvättmaskinen ska endast anslutas till vattenförsörjningen med en ny slang. Gamla slangar får inte återanvändas.

► Tvättmaskinen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).

► Gör inga ändringar på tvättmaskinen som inte uttryckligen har godkänts av Miele.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Användningsområde

► Maximal tvättmängd är 6,0 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".

► Placera inte tvättmaskinen i utrymmen med risk för frost. Frysta slangar kan spricka och elektronikens tillförlitlighet kan minska på grund av temperaturer under fryspunkten.

► Avlägsna transportsäkringen på baksidan av tvättmaskinen innan den installeras (se avsnittet "Uppställning och anslutning - Avlägsna transportsäkringen"). Om transportsäkringen inte avlägsnas kan den orsaka skador på bredvidstående möbler eller maskin när tvättmaskinen centrifugerar.

► Stäng vattenkranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (till exempel vid semester), särskilt om det inte finns någon golvvBrunn i närheten av tvättmaskinen.

► Risk för översvämning!

Om avloppsslangen leds ut i en tvätt- eller avloppsho, kontrollera att vattnet rinner ut tillräckligt snabbt.

Kontrollera avloppsslangens förankring så att den inte kan glida ur läge. Rekylkraften hos rinnande vatten kan trycka ut slangen ur tvättho om den inte är förankrad.

► Se till att inga främmande föremål (till exempel spikar, nålar, mynt eller gem) hamnar i tvättmaskinen. Sådana föremål kan skada delar av tvättmaskinen (till exempel tvättvattenbehållaren och tvättrumman). Skadade maskindelar kan i sin tur orsaka skador på tvätten.

► Hjulramens spak måste vara på vänster sida när maskinen tvättar. Annars står maskinen inte stadigt.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Vid rätt tvättmedelsdosering behöver du inte avkalka tvättmaskinen. Om du ändå skulle behöva göra det ska ett speciellt avkalkningsmedel med korrosionsskydd användas.
- ▶ Textilier som har behandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste sköljas noggrant i rent vatten innan de tvättas i tvättmaskinen.
- ▶ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) i tvättmaskinen. Maskindelar kan ta skada och det kan bildas giftiga gaser. Brand- och explosionsrisk!
- ▶ Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt ren bensin) utanpå tvättmaskinen. Plastytorna kan skadas.
- ▶ Använd endast textilfärg som är avsedd att användas i tvättmaskin och i en omfattning som är normalt för hushållsbruk. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noga.
- ▶ Blekmedel innehåller svavel och kan orsaka korrosion. Blekmedel får inte användas i tvättmaskinen.
- ▶ Om du skulle råka få tvättmedel i ögat, skölj det direkt med rikligt med ljummet vatten. Om du skulle råka svälja tvättmedel ring Giftcentralen eller sök läkarhjälp. Personer som har känslig hy eller skador på hyn ska undvika kontakt med tvättmedel.


Säkerhetsanvisningar och varningar

Tillbehör

► Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Manöverpanel

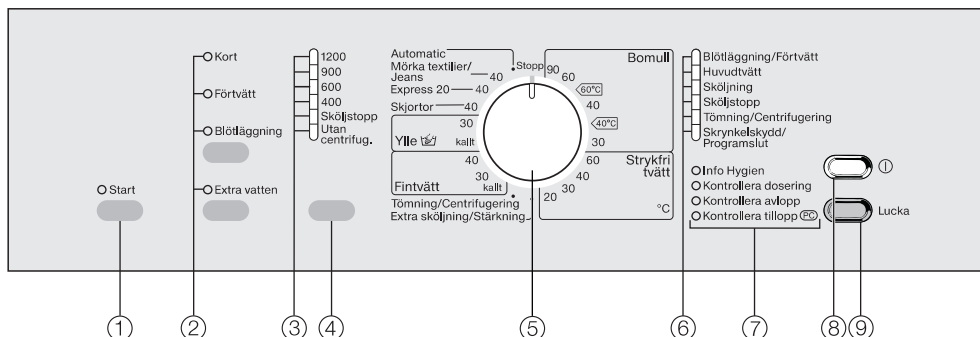

① Knapp Start

Startar tvättprogrammet.

② Knappar för tillvalsfunktioner

För att välja tillvalsfunktioner.

Med den övre knappen kan du välja mellan tillvalsfunktionerna *Kort*, *Förtvätt* och *Blötläggning*.

Med den nedre knappen kan du välja tillvalsfunktionen *Extra vatten*.

Kontrolllampan lyser = vald

Kontrolllampan är släckt = ej vald

③ Kontrollampor för centrifugeringsvarvtal

④ Knapp Centrifugering

För att välja centrifugeringsvarvtal, *Sköljstopp* eller *Utan slutcentrifugering*.

⑤ Programväljare

För att välja grundtvättprogram och temperatur. Du kan vrida programväljaren både åt höger och vänster.

⑥ Programförloppsindikering

Informerar om vilket programavsnitt som pågår.

⑦ Kontrollampor för indikering av service/fel

⑧ Knapp ①

För att koppla in och stänga av tvättmaskinen.

Tvättmaskinen stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkel-skydd eller efter inkoppling om den inte används.

⑨ Knapp Lucka

Öppnar luckan.

Första gången du använder tvättmaskinen

Innan tvättmaskinen används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Uppställning och anslutning".

Denna tvättmaskin har genomgått en fullständig funktionskontroll. Det kan därför finnas vatten kvar i tvättrumman.

Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att centrifugera innan en tom tvättmaskin har körts. För att aktivera centrifugeringen måste ett tvättprogram utan tvätt och utan tvättmedel köras.

Om tvättmedel används kan det bildas för mycket skum.

Samtidigt aktiveras avloppets kulventil. Ventilen ser till att tvättmedlet i fortsättningen utnyttjas maximalt.

- Öppna vattenkranen.
- Tryck på knappen ①.
- Vrid programväljaren till *Bomull 60°C*.
- Tryck på knappen *Start*.
- Stäng av tvättmaskinen när programmet är avslutat.

Den första idrifttagningen är genomförd.

Energi- och vattenförbrukning

- Fyll tvättmaskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt.
- Vid mindre mängder tvätt ser mängdautomatiken till att reducera vatten- och energiförbrukningen. Det innebär att programtiden kan komma att korrigeras under tvättprocessen.
- Använd programmet *Express 20* för mindre mängder tvätt.
- Moderna tvättmedel gör att du även kan tvätta med lägre tvättemperaturer (till exempel 20 °C). Använd motsvarande temperaturinställningar för att spara energi.
- För att tvättmaskinen ska hållas så fräsch som möjligt rekommenderar vi att du startar ett tvättprogram på minst 60 °C då och då. Kontrollampen *Info Hygien* påminner om detta.

Tvättmedel

- Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen när det gäller dosering av tvättmedel.
- Tänk också på hur smutsig tvätten är när du doserar tvättmedel.
- Minska tvättmedelsmängden om tvättmaskinen inte är helt fylld (cirka $\frac{1}{3}$ mindre tvättmedel om tvättmaskinen är fylld till hälften).

Använda tillvalsfunktioner rätt (Kort, Blötläggning och Förtvätt)

Välj

- ett tvättprogram med tillvalsfunktionen *Kort* för lätt smutsade textilier utan synliga fläckar
- ett tvättprogram utan tillvalsfunktion för normalt till starkt smutsade textilier med synliga fläckar
- ett tvättprogram med tillvalsfunktionen *Blötläggning* för mycket starkt smutsade textilier
- ett tvättprogram med tillvalsfunktionen *Förtvätt* för textilier med större mängder smuts (till exempel damm och/eller sand).

Tips för efterföljande torkning i torktumlare


Välj högsta möjliga centrifugeringsvarvtal för det aktuella tvättprogrammet för att spara energi vid torkning.

Så här tvättar man

Snabbinstruktion

Följ siffrorna (1, 2, 3, ...) steg för steg.

1 Sortera tvätten

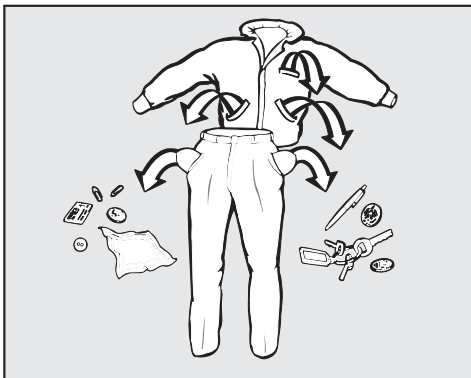

- Töm alla fickor.

⚠ Främmande föremål (till exempel mynt, spik och/eller gem) kan skada textilier och maskindelar.

Förbehandla fläckar

- Avlägsna eventuella fläckar från textilerna innan de tvättas, helst medan de är färska. Badda bort fläckarna med en trasa som inte färgar av sig. Gnugga inte!

⚠ Vid behandling av textilier med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel (till exempel kemiskt renbensin), se till att rengöringsmedlet inte kommer i kontakt med tvättmaskinens plastdelar.

⚠ Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel i eller på tvättmaskinen!

Sortera tvätten

- Sortera textilerna efter färg och skötseliktens symboler (vid kragen eller sidosömmen).

Mörka textilier har ofta ett överskott på färg och färgar av sig på ljusare plagg. Tvätta därför mörka och ljusa plagg åtskilda.

Allmänna råd

- Gardiner: Gardinrullar och blyband kan skada gardiner och tvätttrumma. Avlägsna dem före tvätt eller lägg dem i en tvättpåse.
- Avlägsna eller sy fast lösa behåbyglar.
- Stickade plagg, jeans, byxor och triksåplagg (till exempel T-shirtar och sweatshirtar): Vänd plaggen ut och in om textiltillverkaren rekommenderar det.
- Blixtlås, hyskor och hakar ska stängas före tvätt.
- Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.

Tvätta inte textilier som är märkta med **tål ej tvätt** (skötselsymbol .

2 Öppna den yttre och den inre luckan


- Tryck in knappen ①.
- Tryck på knappen *Lucka* och öppna den yttre luckan helt.

Den inre luckan öppnas automatiskt.

3 Öppna tvätttrumman

 Se upp! De båda luckhalvorna står under fjädrande tryck.

- Håll i den bakre luckhalvan.
- Tryck på låset (**svart pil**) och tryck samtidigt den främre luckhalvan inåt ända tills det tar stopp (i pilens riktning).

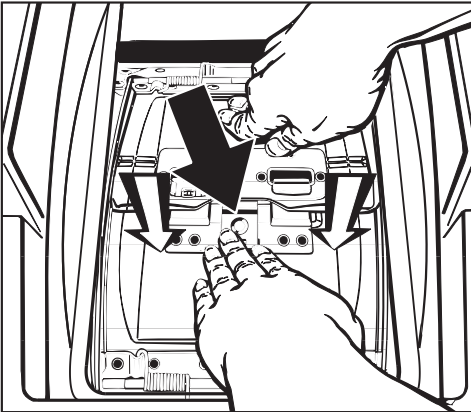

- Fäll upp båda luckhalvorna.

4 Lägg i tvätt


- Skaka ut plaggen och lägg dem löst i trumman. Olika stora plagg höjer tvätteffekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugering.

Flerlagriga textilier med särskilt tunn, släta ytmaterial kan under tvättning och centrifugering flyttas från locket till trummans mantel genom spalten som finns på sidan. Tvätta alltid dessa typer av textilier i en tvättpåse.

Fyll maskinen med maximal mängd tvätt för respektive program. Energi- och vattenförbrukningen är då lägst i förhållande till mängden tvätt. En överfull trumma försämrar tvättresultatet och medför skrynkligare plagg.

Så här tvättar man


5 Stäng tvättrumman och innerluckan

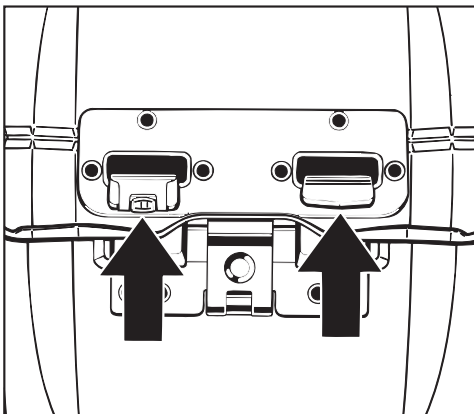


- Tryck först ned den främre och därefter den bakre luckhalvan till dess att **båda** låshakarna greppar varandra och sitter fast.

⚠ Om luckan inte stängs på detta sätt får man räkna med skador på maskinen och på tvätten.

- Hjulet i den vänstra låshaken bör rengöras regelbundet så att det alltid löper lätt.

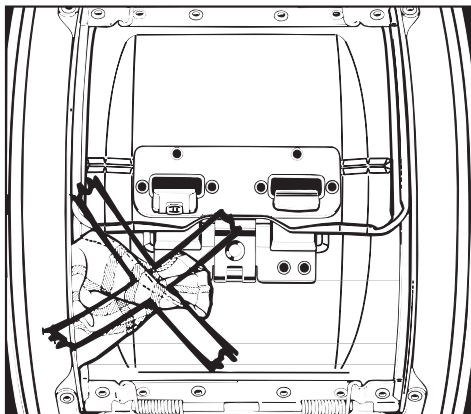

Se till att inga textilier fastnar när luckhalvorna stängs.

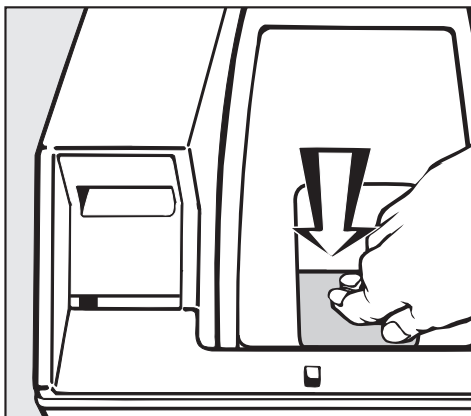

- Stäng det inre locket genom att trycka lätt på låset så att det sitter fast.

Om innerluckan inte stängs korrekt är det inte möjligt att starta ett program och kontrollampen *Kontrollera dosering* blinkar snabbt.

6 Tillsätt tvättmedel


Det är viktigt att dosera rätt . .

... underdosering av tvättmedel leder till:

- att tvätten inte blir ren och med tiden blir den gråaktig och hård
- fettpartiklar på tvätten
- kalkavlagringar på värmeelementen

... överdosering av tvättmedel leder till:

- kraftig skumbildning och därigenom sämre tvättmekanik och dåligt tvätt-, skölj- och centrifugeringsresultat
- högre vattenförbrukning och därigenom automatisk inkoppling av en extra sköljomgång
- belastning på miljön

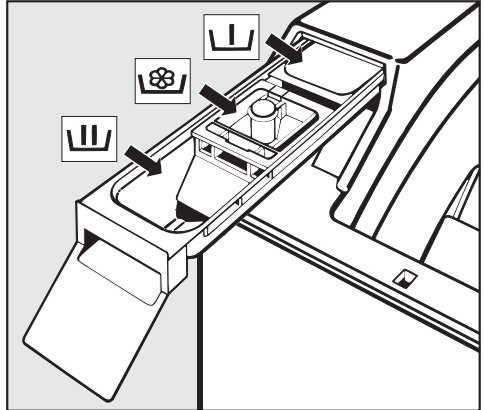

- Dra ut tvättmedelsbehållaren och fyll på tvättmedel i facken.

 = Tvättmedel till förtvätten (om förtvätt är vald, använd $\frac{1}{4}$ av rekommenderad total mängd)

 = Tvättmedel till huvudtvätten inklusive blötläggning

 = Sköljmedel eller flytande stärkmedel

Mer information om tvättmedel och dosering finns i avsnittet "Tvättmedel".


- Skjut in tvättmedelsbehållaren.

7 Stäng den yttre luckan


Så här tvättar man

8 Välj program

- Vrid programväljaren till önskat program.

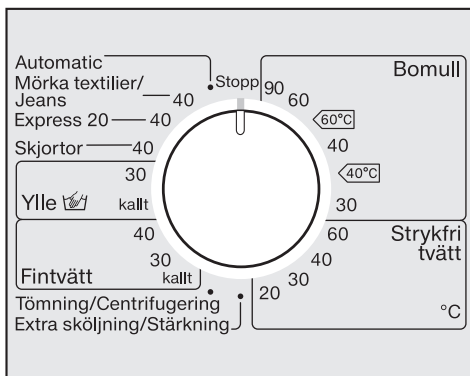

9 Välj centrifugeringsvarvtal

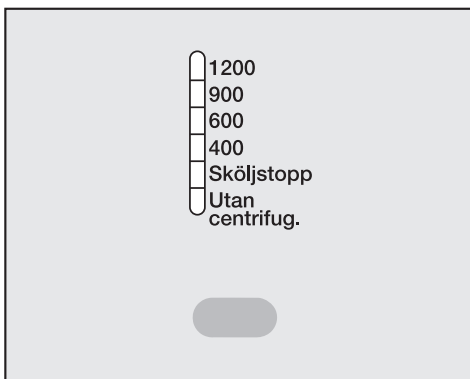

- Tryck på knappen *Centrifugering* tills kontrollampen för önskat centrifugeringsvarvtal tänds.

10 Välj tillval

Med den övre knappen väljer du tillvalsfunktionerna i ordningen: *Blötläggning* eller *Förtvätt* eller *Kort* eller inget tillval.

Med den nedre knappen väljer du tillvalsfunktionen *Extra vatten*.



- Välj önskat tillval.

Alla tillval kan inte väljas till alla tvättprogram.

Om ett tillval inte kan väljas är detta inte tillåtet för det aktuella tvättprogrammet.

11 Starta ett program

- Tryck på den blinkande knappen *Start*.

I början av tvättprogrammet hörs ett kort ljud från trumman, vilket signalerar att den automatiska trumspärren upphävs.

12 Plocka ur tvätten

Programslutet indikeras med hjälp av kontrollampan *Skrynkel-skydd/Program-slut*.

Efter avslutat program hamnar trumman automatiskt i rätt läge för att kunna öppnas och stannar sedan där (automatisk positionering av trumman och trumspärr).

- Tryck på knappen *Lucka*.

15 minuter efter avslutat skrynkel-skydd stängs tvättmaskinen av automatiskt. Tvättmaskinen kopplas in igen genom att du trycker på knappen ①.

- Öppna den yttre luckan helt.

Innerluckan öppnas automatiskt.

- Öppna tvättrumman och ta ut tvätten.

Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Textilier och/eller plagg som ligger kvar till nästa tvätt kan krympa eller färga av sig på andra plagg.

13 Stäng av tvättmaskinen

- Stäng tvättrumman och innerluckan.

Annars kan föremål oavsiktligt hamna i trumman. Dessa kan tvättas med av misstag och skada tvätten.

- Stäng den yttre luckan.
- Stäng av tvättmaskinen med knappen ① och vrid programväljaren till *Stopp*.

Skötselsymboler

Tvätt	
Gradtalet i baljan anger maximal temperatur i vilken du kan tvätta textilen.	
	normal mekanisk påfrestning
	skonsam mekanisk påfrestning
	särskilt skonsam mekanisk påfrestning
	handtvätt
	ej tvättbar i vatten

Exempel på programval

Program	Skötselsymbol
Bomull	
Strykfri tvätt	
Fintvätt	
Ylle	
Express 20	
Automatic	

Torkning	
Punkterna anger temperaturen	
	normal temperatur
	reducerad temperatur
	inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling	
Punkterna anger temperaturområdena	
	cirka 200 °C
	cirka 150 °C
	cirka 110 °C
	ej strykning/mangling

Professionell rengöring	
	Rengöring med kemiska lösningsmedel. Bokstäverna anger rengöringsmedel.
	Våtrengöring
	ej kemtvätt

Blekning	
	alla oxidationsblekmedel tillåtna
	endast oxygenblekning tillåten
	ej blekning

Slutcentrifugeringsvarvtal

Program	varv/minut
Bomull	1 200
Strykfri tvätt	1 200
Automatic	900
Mörka textilier/Jeans	1 200
Express 20	1 200
Skjortor	600
Ylle	1 200
Fintvätt	600
Tömning/Centrifugering	1 200
Extra sköljning/Stärkning	1 200

Du kan reducera varvtalet för slutcentrifugeringen om du vill. Det är inte möjligt att välja ett högre slutcentrifugeringsvarvtal än det som anges ovan.

Mellancentrifugering

Tvätten centrifugeras efter huvudtvätten och mellan sköljomgångarna. Om varvtalet för slutcentrifugeringen reduceras så reduceras även varvtalet för mellancentrifugeringen.

I programmet *Bomull* tillkommer en extra sköljomgång om varvtalet är lägre än 700 v/min.

Välja bort slutcentrifugering (Sköljstopp)

■ Tryck på knappen *Centrifugering* tills kontrollampan *Sköljstopp* tänds. Tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljomgången. På så vis blir tvätten mindre skrynklig om det skulle vara så att den inte tas ut ur trumman direkt efter avslutat program.

– Starta slutcentrifugering

Välj önskat varvtal med knappen *Centrifugering*. Tvättmaskinen startar slutcentrifugeringen.

– Avsluta program:

Tryck på knappen *Lucka*. Tvättmaskinen töms på vatten. Luckan öppnas.

Välja bort mellancentrifugering och slutcentrifugering

■ Tryck på knappen *Centrifugering* tills kontrollampan *Utan centrifugering* tänds. Efter den sista sköljningen töms tvättmaskinen på vatten och skrynkelskyddet kopplas in. För denna inställning tillkommer en extra sköljomgång i en del program.

Programöversikt

Bomull		90 °C till 30 °C	maximalt 6,0 kg
Textilier	T-shirtar, underkläder, bordsdukar och så vidare. Textilier av bomull, linne och blandmaterial.		
Tips	Inställningarna 60 °C och 40 °C skiljer sig från  och  genom: – kortare programtider – längre temperaturhålltider – högre energiåtgång. Välj 60 °C eller högre temperatur för särskilda hygieniska krav.		
Bomull		 och 	maximalt 6,0 kg
Textilier	Normalt smutsad bomullstvätt		
Tips	– Ur energi- och vattenförbrukningssynpunkt är dessa inställningar de effektivaste för att tvätta bomull. – I programmet  uppnås inte 60 °C men tvätteffekten motsvarar den för programmet <i>Bomull 60 °C</i>.		
Anvisning för testinstitut: Testprogram enligt EN 60456 och energimärkning enligt EU-riktlinje 1061/2010.			
Strykfri tvätt		60 °C till 20 °C	maximalt 2,5 kg
Textilier	Syntetfibrer, blandmaterial eller strykfri bomull		
Tips	Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga.		
Automatic		40 °C	maximalt 3,0 kg
Textilier	Textilier, sorterade efter färg, för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .		
Tips	För alla textilier/plagg uppnås alltid den bästa möjliga skonsamma tvättprocess och rengöring genom automatiskt anpassade tvättparametrar (till exempel vattennivå, tvätttryck och centrifugeringsvarvtal).		

Programöversikt

Mörka textilier/Jeans		40 °C	maximalt 3,0 kg
Textilier	Svarta och mörka textilier av bomull, blandmaterial och jeansmaterial.		
Tips	– Tvätta plaggen ut och in. – Jeanskläder har ofta ett överskott av färg och färgar därför ofta av sig vid de första tvättomgångarna. Tvätta därför mörka och ljusa plagg separat.		
Express 20		40 °C	maximalt 3,0 kg
Textilier	Textilier av bomull som inte använts så mycket eller som knappt är smutsiga.		
Tips	Tillvalsfunktionen <i>Kort</i> är automatiskt aktiverad.		
Skjortor		40 °C	maximalt 1,5 kg
Tips	– Förbehandla kragar och manschetter beroende på hur smutsiga de är. – Tvätta skjortor och blusar av siden i programmet <i>Fintvätt</i>.		
Ylle 		30 °C till kallt	maximalt 2,0 kg
Textilier	Textilier av ylle och blandmaterial med ylle och handtvättbara textilier.		
Tips	Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga.		
Fintvätt		40 °C till kallt	maximalt 1,5 kg
Textilier	För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsidan samt maskintvättbara gardiner.		
Tips	– Det fina dammet som finns i gardiner kräver ofta ett program med förtvätt. – Reducera slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga.		

Programöversikt

Tömning/Centrifugering		maximalt 5,5 kg
Tips	– Endast tömning: Ställ in centrifugeringsvarvtalet på <i>Utan centrifugering</i>. – Beakta det inställda varvtalet.	
Extra sköljning/Stärkning		maximalt 5,5 kg
Textilier	– För ursköljning av handtvättade textilier. – Bordsdukar, servetter och yrkeskläder som måste stärkas.	
Tips	– Beakta slutcentrifugeringsvarvtalet för textilier som lätt blir skrynkliga. – Tvätt som ska stärkas bör vara nytvättad men utan användning av sköljmedel. – Ett särskilt bra sköljresultat med två sköljomgångar får du genom att aktivera tillvalet <i>Extra vatten</i>. För programmeringsfunktionen <i>Extra vatten</i> måste alternativet <i>extra sköljomgång</i> vara aktiverat.	

Du kan komplettera tvättprogrammen med tillvalsfunktioner.

Kort

För lätt smutsade textilier utan synliga fläckar.

Programtiden förkortas.

Förtvätt

För textilier med större mängder smuts som exempelvis damm och sand.

Blötläggning

För särskilt starkt smutsad tvätt och textilier med fläckar som innehåller äggvita som till exempel blod, fett och kakao.

- Blötläggningstiden kan programmeras i steg om 30 minuter till mellan 30 minuter och 2 timmar.
- Inställningen vid leverans är 2 timmar.

Hur man programmerar en annan tid beskrivs i avsnittet "Programmeringsfunktioner - Blötläggning".

Extra vatten

Vattennivån för tvätt och sköljning höjs.

Du kan programmera andra inställningar för knappen *Extra vatten*. Dessa beskrivs i avsnittet "Programmeringsfunktioner".

Följande tillvalsfunktioner kan väljas till programmen

Av tillvalen *Kort*, *Förtvätt* och *Blötläggning* kan alltid bara ett väljas.

	Kort	Förtvätt	Blötläggning	Extra vatten
Bomull		X	X	X
Strykfri tvätt		X	X	X
Automatic		-	-	-
Mörka textilier/ Jeans		X	X	X
Express 20	X ¹⁾	-	-	X
Skjortor		X	X	X
Ylle (🧶)		-	-	-
Fintvätt		X	X	X
Tömning/ Centrifugering		-	-	-
Extra sköljning/ Stärkning		-	-	X

¹⁾ förinställt tillval för programmet

Programförlopp

	Huvudtvätt		Sköljning		Centrifugering	
	Vatten-nivå	Tvätttrytm	Vatten-nivå	Skölj-omgång-ar	Mellan-centri-fugering	Slut-centri-fugering
Bomull		Ⓐ		2-4 ¹⁾²⁾	✓	✓
Strykfri tvätt		Ⓒ		2-3 ³⁾	✓	✓
Automatic		Ⓐ Ⓑ Ⓒ		2-3 ³⁾	✓	✓
Mörka textilier/ Jeans		Ⓑ		3	–	✓
Express 20		Ⓑ		1-3 ³⁾	✓	✓
Skjortor		Ⓒ		2	–	✓
Ylle 		Ⓔ		2	✓	✓
Fintvätt		Ⓓ		3	–	✓
Tömning/ Centrifugering	–	–	–	–	–	✓
Extra sköljning/ Stärkning	–	–		1	–	✓

 = låg vattennivå
 = medelhög vattennivå
 = hög vattennivå

Ⓐ = intensivrytm
 Ⓑ = normalrytm
 Ⓒ = skonrytm
 Ⓓ = sensitivrytm
 Ⓔ = handtvättsrytm

Särskilda funktioner i programförloppet, se nästa sida.

Tvättmaskinen har fullelektronisk styrning med mängdautomatik. Tvättmaskinen beräknar den erforderliga vattenförbrukningen med hjälp av den ilagda tvättmängden och dess vattenupptagningsförmåga. Detta innebär att programförloppen och tvättiderna kan variera.

Programförloppen nedan är baserade på grundprogrammet vid helt fylld tvättmaskin. Valbara tillvalsfunktioner är inte medräknade här.

Kontrolllamporna för indikering av programförlopp talar om vilket programavsnitt som pågår.

Särskilda funktioner i programförloppet:

Skrynkelskydd:

Trumman fortsätter att rotera i upp till 30 minuter efter avslutat program för att tvätten inte ska bli så skrynklig. Tvättmaskinen kan öppnas när som helst.

Undantag: För programmet *Ylle* finns inte skrynkelskydd.

1) Om du väljer en temperatur mellan 60 och 90 °C genomförs 2 sköljomgångar. Om du väljer en temperatur under 60 °C genomförs 3 sköljomgångar.

2) En tredje eller fjärde sköljomgång sker när:

- det är för mycket skum i trumman
- slutcentrifugeringsvarvtalet är lägre än 700 v/min
- val av *Utan centrifugering* har gjorts

3) En tredje sköljomgång sker när:

val av *Utan centrifugering* har gjorts

Ändra programförlopp

Avbryta

Du kan när som helst avbryta ett tvättprogram efter programstart.

- Vrid programväljaren till *Stopp*.

Tvättmaskinen töms på vatten, programmet avbryts och den yttre luckan öppnas.

Om du vill plocka ur tvätten:

- Öppna den yttre luckan helt. Den inre luckan öppnas automatiskt.
- Öppna tvättrumman.

Om du vill välja ett annat program:

- Kontrollera om det fortfarande finns tvättmedel kvar i tvättmedelsbehållaren. Om inte, fyll på tvättmedel igen.
- Stäng innerluckan.
- Stäng den yttre luckan och välj ett nytt program.

Avbryta ett program tillfälligt

- Stäng av tvättmaskinen med knappen ①.

För att fortsätta programmet:

- Koppla in tvättmaskinen med knappen ①.

Ändra program

Det är inte möjligt att ändra program efter programstart. Kontrollampen *Skrynkelskydd/Programslut* blinkar när programväljaren vrids till ett annat program. Programförloppet påverkas inte.

Temperatur

Temperaturen kan ändras i upp till sex minuter efter programstart.

Centrifugeringsvarvtal

Det är när som helst möjligt att ändra centrifugeringsvarvtalet.

Tillval

Upp till sex minuter efter programstart kan tillvalsfunktionen *Extra vatten* väljas eller väljas bort.

Lägga i/plocka ur tvätt efter programstart

Alla program kan avbrytas efter starten för att lägga i eller plocka ur tvätt.

- Tryck på knappen *Lucka*.

Efter avslutat program hamnar trumman automatiskt i rätt position för att kunna öppnas och stannar sedan där (automatisk positionering av trumman och trumspärr). Den yttre luckan öppnas.

- Öppna den yttre luckan helt. Den inre luckan öppnas automatiskt.
- Öppna tvättrumman.
- Lägg i eller plocka ur tvätt.
- Stäng trumman.
- Stäng innerluckan.
- Stäng den yttre luckan.

Programmet fortsätter automatiskt.

Luckan kan inte öppnas om:

- Tvättvattnets temperatur överstiger **55 °C**.
- Programmet har kommit till avsnittet *Centrifugering*.

Tvättmedel

Rätt tvättmedel

Du kan använda alla tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt. Användnings- och doseringsanvisningar står på tvättmedelsförpackningen.

	Vit-	Kulör-	Fin-	Special-	Sköljmedel
	tvättmedel				
Bomull	X	X	–	–	X
Strykfri tvätt	X	X	–	–	X
Automatic	X	X	–	–	X
Mörka textilier/ Jeans ¹⁾	X	X	X	–	X
Express 20 ¹⁾	X	X	–	–	X
Skjortor	X	X	–	–	X
Ylle 	–	–	–	X	X
Fintvätt	X	X	X	–	X
Extra sköljning/ Stärkning	–	–	–	X	–

¹⁾ Använd flytande tvättmedel.

Om du väljer att tvätta med förtvätt rekommenderar vi att du använder en behållare för flytande tvättmedel i facket . Denna behållare finns att köpa hos Mieleles återförsäljare eller hos Mieleles reservdelsavdelning.

Specialtvättmedel:

Tvättmedel, som har tagits fram speciellt för dessa tvättprogram eller textilier (till exempel Miele CareCollection, se avsnittet "Extra tillbehör")

Doseringsmängden beror på

- hur smutsig tvätten är

lätt smutsad tvätt

Ingen synlig smuts eller fläckar.

Tvätten har till exempel tagit åt sig lukt.

normalt smutsad tvätt

Synlig smuts och/eller få fläckar.

starkt smutsad tvätt

Smuts och/eller fläckar syns tydligt.

- tvättmängd

- vattnets hårdhetsgrad.

Det lokala vattenverket ger upplysning om vattnets hårdhetsgrad.

Vattenhårdhet

Hårdhets- område	Hårdhet i mmol/l	Tyska hård- hetsgrader °dH
mjukt (I)	0–1,5	0–8,4
medel (II)	1,5–2,5	8,4–14
hårt (III)	över 2,5	över 14

Doseringshjälp

Använd den doseringshjälp som tvättmedelstillverkaren tillhandahåller (till exempel doseringsmått eller tvättboll), särskilt när du doserar flytande tvättmedel.

Avhärtningsmedel

I hårdhetsområde II och III kan du tillsätta avhärtningsmedel för att spara tvättmedel. Doseringen står på förpackningen. Tillsätt först tvättmedel och därefter avhärtningsmedel.

Tvättmedlet kan du dosera som för hårdhetsområde I.

Komponenter - tvättmedel

Om du använder flera komponenter ska medlen fyllas på i följande turordning i facket :

1. Tvättmedel
2. Avhärtningsmedel
3. Fläckborttagningsmedel

På så vis spolas medlen in bättre.

Tvättmedel


Medel för efterbehandling av tvätt

Sköljmedel gör tvätten mjuk och behaglig och minskar den elektrostatiska laddningen vid maskinell torkning.

Formsköljmedel innehåller syntetiska stärkmedel som gör att textilierna behåller sin form.

Stärkmedel ger tvätten stabilitet och fylighet.

Automatisk dosering av sköljmedel eller flytande stärkmedel

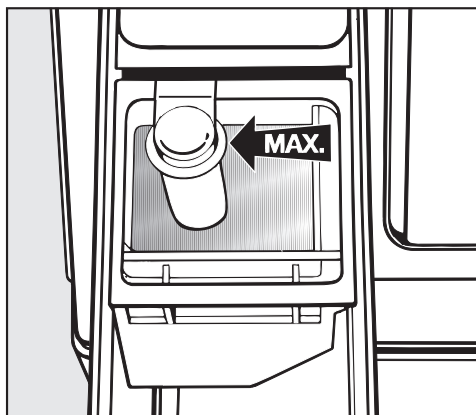

- Fyll på motsvarande medel i fack ☼.
Håll inte på mer medel än till markeringen.

Under sista sköljomgången spolas även medlet in i tvättmaskinen. Efter avslutat tvättprogram stannar lite vatten kvar i fack ☼.

Om stärkmedel doseras automatiskt flera gånger bör tvättmedelsfacket rengöras, särskilt sughäverten.

Separat sköljning med sköljmedel eller stärkmedel

- Dosera och förbered stärkmedlet enligt anvisningarna på förpackningen.
- Fyll på flytande medel i fack ☼.
- Fyll på medel i pulverform eller trögflytande medel i fack U.
- Vrid programväljaren till positionen *Extra sköljning/Stärkning*.
- Välj ett centrifugeringsvarvtal.
- Tryck på *Start*-knappen.

Avfärgning och färgning

- Använd inte avfärgningsmedel i tvättmaskinen.
- Färgning i tvättmaskinen är endast tillåtet för normalt hushållsbruk. Saltet som används vid färgningen kan vid frekvent användning angripa de rostfria delarna. Följ textilfärgstillverkarens anvisningar noggrant.

Rengöra trumman (Info Hygien)

När du tvättar med låga temperaturer och/eller använder flytande tvättmedel finns det risk för att det bildas bakterier och att lukt uppstår i tvättmaskinen. För att rengöra trumman och för att förhindra att lukt uppstår, bör du köra ett tvättprogram med en temperatur på minst 60 °C eller högre och med tillsats av pulvertvättmedel en gång i månaden eller när kontrollampen för *Info Hygien* lyser.

Rengöra hölje och manöverpanel

⚠ Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av tvättmaskinen.


⚠ Spola på inga villkor av tvättmaskinen med en vatten.

- Rengör höljet och manöverpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller såpvatten och eftertorka med en mjuk trasa.
- Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

⚠ Använd inga skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av tvättmaskinen.


Rengöra tvättmedelsbehållaren

Avlägsna eventuella tvättmedelsrester regelbundet.

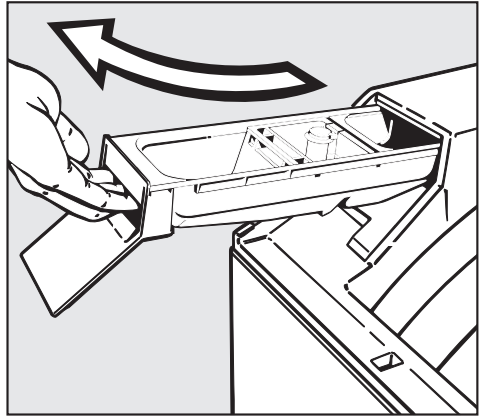

- Dra ut tvättmedelsbehållaren.


Rengöring och skötsel

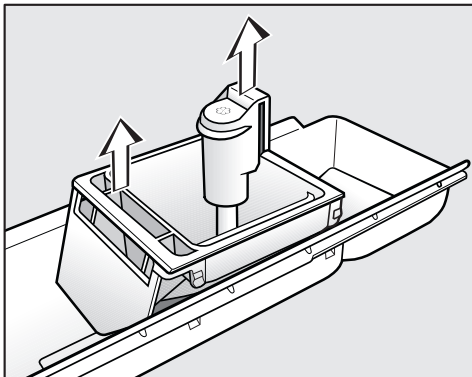

- Dra ut insatsen för sköljmedel och sughäverten (se pil).
- Rengör tvättmedelsbehållaren, insatsen för sköljmedel och sughäverten med varmt vatten.
- Rengör också röret på vilket sughäverten sitter fast.

Rengör sughäverten grundligt när du har använt flytande stärkmedel flera gånger. Flytande stärkmedel gör att sughäverten sätts igen.

Rengöra utrymmet för tvättmedelsbehållaren

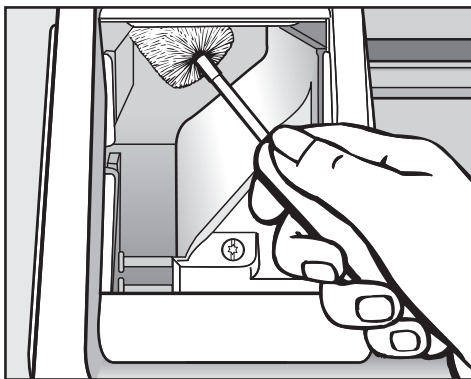


- Ta bort tvättmedelsrester och kalkavlagringar från spolmunstyckena i tvättmedelsbehållarens utrymme med hjälp av en flaskborste.

Rengöra vattentilloppsfiltret

För att skydda vattentilloppsventilen har tvättmaskinen ett filter.

Filtret i tilloppsslangen bör kontrolleras varje halvår. Om vattnet ofta är avstängt kan tidsintervallet för kontroll bli kortare.

- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss tilloppsslangen från kranen.

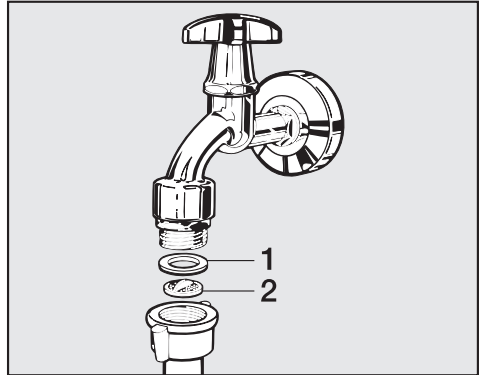

- Dra ut gummipackningen **1**.
- Fatta tag i plastfiltret **2** med t ex en kombi- eller spetstång och dra ut det.
- Rengör plastfiltret.
- Återmontera i omvänd ordning.

Skruva fast slangen ordentligt på vattenkranen och öppna kranen. Om det läcker vatten, dra åt förskruvningen.

Smutsfiltret **måste** sättas in efter rengöringen.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Vad gör man om . . . ?

Genom att följa nedanstående anvisningar kan du avhjälpa mindre störningar utan att behöva anlita service. De flesta störningar och fel som kan uppstå vid den dagliga användningen kan du åtgärda själv.

Nedanstående tabeller är en hjälp för att finna orsaken till en störning och åtgärda den. Men beakta följande:

 Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Programmet startar inte		
Felmeddelande	Möjlig orsak	Åtgärd
Kontrolllampan <i>Skrynkelskydd/Programslut</i> lyser inte eller knappen <i>Start</i> blinkar inte.	Tvättmaskinen har ingen ström.	Kontrollera om – Stickproppen sitter i el-uttaget. – Säkringen är hel.
Programmet <i>Tömning/Centrifugering</i> startar inte när det väljs.	Instruktionerna under "Första gången tvättmaskinen tas i bruk" har inte följts.	Utför instruktionerna som de beskrivs i avsnittet "Första gången tvättmaskinen tas i bruk".
Kontrolllampan <i>Kontrollera dosering</i> blinkar snabbt och programmet startar inte.	Innerluckan är inte stängd.	Öppna ytterluckan och stäng innerluckan ordentligt (låset måste snäppa fast).

Hur man klarar av mindre störningar själv

Tvättprogrammet avbröts och ett felmeddelande visas

Felmeddelande	Möjlig orsak	Åtgärd ①
Kontrolllampan för indikering av service/fel Kontrollera avlopp blinkar.	Vattenavloppet är blockerat.	Rensa avloppsfiltret och avloppspumpen enligt beskrivningen i avsnittet "Öppna luckan vid igensatt avlopp och/eller strömavbrott" under "Hur man klarar av mindre störningar själv".
	Avloppsslangen ligger för högt.	Max tillåten pumphöjd är 1 meter.
Kontrolllampan för indikering av service/fel Kontrollera tillopp blinkar.	Vattentillförseln är spär-rad.	Öppna vattenkranen.
	Silen till tilloppsslangen är igensatt.	Rengör silen.
Kontrolllamporna för indikering av service/fel Kontrollera tillopp och Kontrollera avlopp blinkar.	Vattenskyddssystemet har reagerat.	Kontakta Miele service.
Kontrolllamporna Blötläggning/Förtvätt eller Sköljning blinkar.	En defekt föreligger.	Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet visas på nytt, kontakta Miele service.

- ① För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen ① och vrid programväljaren till *Stopp*.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Tvättprogrammet genomförs som vanligt men ett service- eller felmeddelande visas

Problem	Orsak	Åtgärd ①
Kontrolllampan <i>Info Hygien</i> lyser.	Ett tvättprogram på 60 °C har inte startats på länge.	Starta programmet <i>Bomull 90°C</i> med vittvättmedel för att förhindra att bakterier bildas och lukt uppstår.
Kontrolllampan <i>Kontrollera dosering</i> lyser.	Det har bildats för mycket skum vid tvätt.	Dosera mindre tvättmedel vid nästa tvättomgång och följ doseringsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
I programförloppsindikeringen blinkar kontrolllampan <i>Huvudtvätt</i> eller <i>Sköljning</i>.	Ett fel har uppstått under programmets gång.	Starta programmet på nytt. Om felmeddelandet visas igen, kontakta Miele service.
I displayen blinkar kontrolllampan <i>Skrynkelskydd/Programslut</i>.	Programväljaren har vridits efter programstarten. Vrid programväljaren till den ursprungliga positionen.	

① För att ta bort felmeddelandet: Stäng av tvättmaskinen med knappen ① och vrid programväljaren till *Stopp*.

Kontrolllamporna lyser vid programslut och när du kopplar in tvättmaskinen.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Allmänna störningar eller otillfredsställande tvättresultat		
Problem	Orsak	Åtgärd
Tvättmaskinen står inte still under centrifugeringen.	Hjulramens spak är inte i vänster position.	Skjut spaken till vänster sida.
Tvätten centrifugeras inte som vanligt.	Det valda centrifugeringsvarvtalet var för lågt.	Välj ett högre varvtal nästa gång.
Det hörs ovanliga ljud vid tömningen.	Det är inget fel! Sörplande ljud i början och i slutet av tömningen är normalt och beror på att pumpen "suger luft".	
Större rester tvättmedel blir kvar i tvättmedelsbehållaren.	Vattentrycket är otillräckligt.	– Rengör filtret i vattentillloppet. – Försök eventuellt med att trycka på knappen <i>Extra vatten</i>.
	Pulvertvättmedel i kombination med avhärdningsmedel tenderar att klibba.	Tillsätt i fortsättningen tvättmedel först och sedan avhärdningsmedel i tvättmedelsbehållaren.
Allt sköljmedel spolats inte in eller så blir det för mycket vatten kvar i facket ☹.	Sughäverten sitter inte ordentligt eller är igen-satt.	Rengör sughäverten, se avsnittet "Rengöra tvättmedelsbehållaren".

Hur man klarar av mindre störningar själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Tvätten blir inte ren med flytande tvättmedel.	Flytande tvättmedel innehåller inte blekmedel. Därför går inte alla fläckar bort, till exempel frukt-, kaffe- och tefläckar.	– Använd pulvertvättmedel som innehåller blekmedel. – Fyll på fläckborttagningsmedel i facket  och flytande tvättmedel i en doseringsboll. – Blanda aldrig flytande tvättmedel och fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållaren.
Det sitter kvar grå elastiska partiklar på de tvättade plaggen.	Tvättmedelsdoseringen var för låg (tvätten var hårt smutsad med fett, till exempel olja och/eller salva).	– Antingen tillsätter du mer tvättmedel vid så hårt smutsad tvätt eller så använder du flytande tvättmedel. – Kör programmet <i>Bomull 60°C</i> med flytande tvättmedel och utan tvätt före nästa tvättomgång.
Det sitter vita tvättmedelsliknande partiklar på de mörka, tvättade plaggen.	Tvättmedlet innehåller beståndsdelar (zeoliter) som inte är vattenlösliga. Dessa används för avhårdning av vattnet. Dessa har fastnat på plaggen.	– Försök att ta bort resterna med en borste när plaggen har torkat. – Tvätta fortsättningsvis mörka textilier med tvättmedel utan zeoliter. Flytande tvättmedel innehåller vanligtvis inte zeoliter.
Det kommer ut skum på framsidan av tvättmaskinen.	Det har bildats för mycket skum vid tvättningen.	Dosera mindre tvättmedel vid nästa tvättomgång. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsanvisningar.

Hur man klarar av mindre störningar själv


Problem när tvättmaskinen ska öppnas och stängas

Problem	Orsak	Åtgärd
Trummans öppning pekar inte uppåt.	Stor obalans har förhindrat att den automatiska positioneringen av trumman har genomförts.	Vrid trumman för hand till rätt position (tills trumman sitter fast i rätt läge). Fyll alltid trumman med både stora och små plagg. Olika stora plagg höjer tvätt-effekten och möjliggör en bättre fördelning vid centrifugering.
Den yttre luckan kan inte öppnas.	Tvättmaskinen är inte ansluten till eluttaget.	Anslut stickproppen till uttaget.
	Tvättmaskinen är inte inkopplad.	Koppla in tvättmaskinen med knappen ①.
	Strömavbrott	Öppna luckan enligt beskrivningen i slutet av det här avsnittet.
	För att skydda mot skållning kan luckan inte öppnas om temperaturen överstiger 55 °C.	
Den inre luckan sitter inte fast ordentligt.	Den inre luckans spärr är inte frisläppt.	Öppna den yttre luckan helt. Stäng sedan innerluckan.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Öppna luckan efter avbrutet program och/eller ström-avbrott

- Stäng av tvättmaskinen.

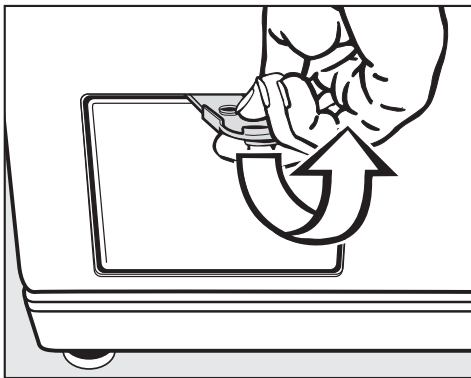

- Öppna luckan till avloppsfiltret med den gula öppnaren.

Igensatt avlopp


När avloppet är igensatt kan en större mängd vatten (**max 25 liter**) befinna sig i maskinen.

⚠ Se upp! Om ett tvättprogram med hög temperatur precis är avslutat finns risk för skållning!

Tömning

- Ställ en behållare under luckan.

Skruva inte ut avloppsfiltret helt.

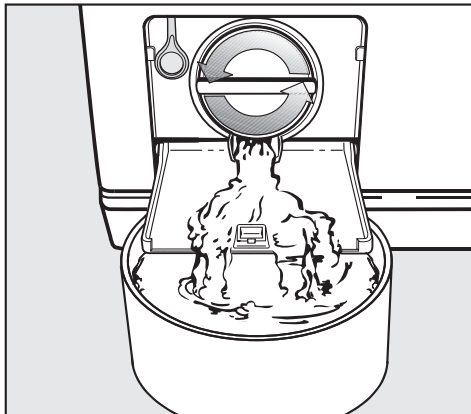


- Lossa avloppsfiltret tills det rinner ut vatten.

Avbryta utrinnande vatten:

- Skruva fast avloppsfiltret.


När det inte längre rinner ut vatten:

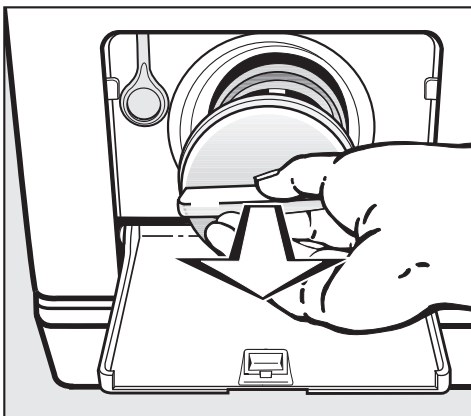

- Skruva ut avloppsfiltret helt.

Hur man klarar av mindre störningar själv

- Rengör avloppsfiltret grundligt.

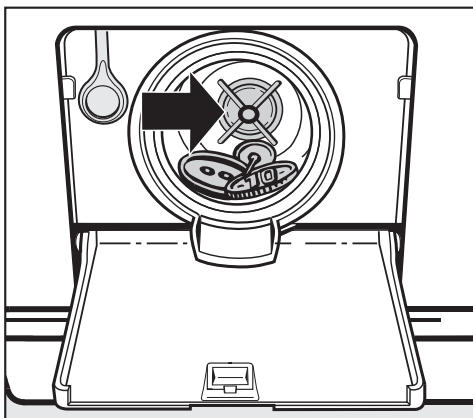


- Kontrollera om pumpvingen kan snurra runt. Om den snurrar trögt kan främmande föremål (knappar, mynt etc.) eller ludd vara fastklämda. Avlägsna dem och rengör inuti.
- Sätt tillbaka avloppsfiltret och skruva fast det.

⚠ Om avloppsfiltret inte sätts tillbaka och skruvas fast rinner det ut vatten ur tvättmaskinen.

⚠ För att undvika en förlust av tvättmedel vid nästa tvättomgång så fyller du på cirka 2 liter vatten i tvättmedelsfacket efter att du rengjort och satt tillbaka avloppsfiltret. Överflödigt vatten kommer automatiskt att pumpas ut före nästa tvättomgång.

Öppna luckan

⚠ Kontrollera alltid att trumman har stannat innan tvätten plockas ut. Sticker man in handen i en roterande trumma kan det inträffa olyckor med svåra kroppsskador.

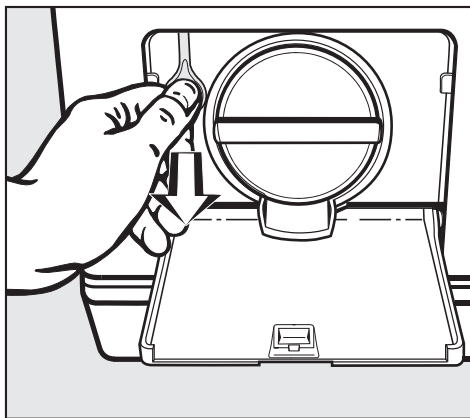

- Dra i nödöppnaren tills den yttre luckan öppnas.
- Öppna den yttre luckan helt. Den inre luckan öppnas automatiskt.

Miele service

Reparationer

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta:

- närmaste återförsäljare eller
- Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer 077 077 00 20. Se även Miele's hemsida: www.miele.se

Vid kontakt med service, var god uppgi alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Båda uppgifterna finns på typskylten på baksidan av tvättmaskinen.

Programuppgradering (Update)


På tvättmaskinens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen PC (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av tvättmaskinens program.

Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av t ex nya krav på tvätt- och/eller sköljresultat.

Extra tillbehör

Till denna tvättmaskin finns det extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Översiktsbild framsida

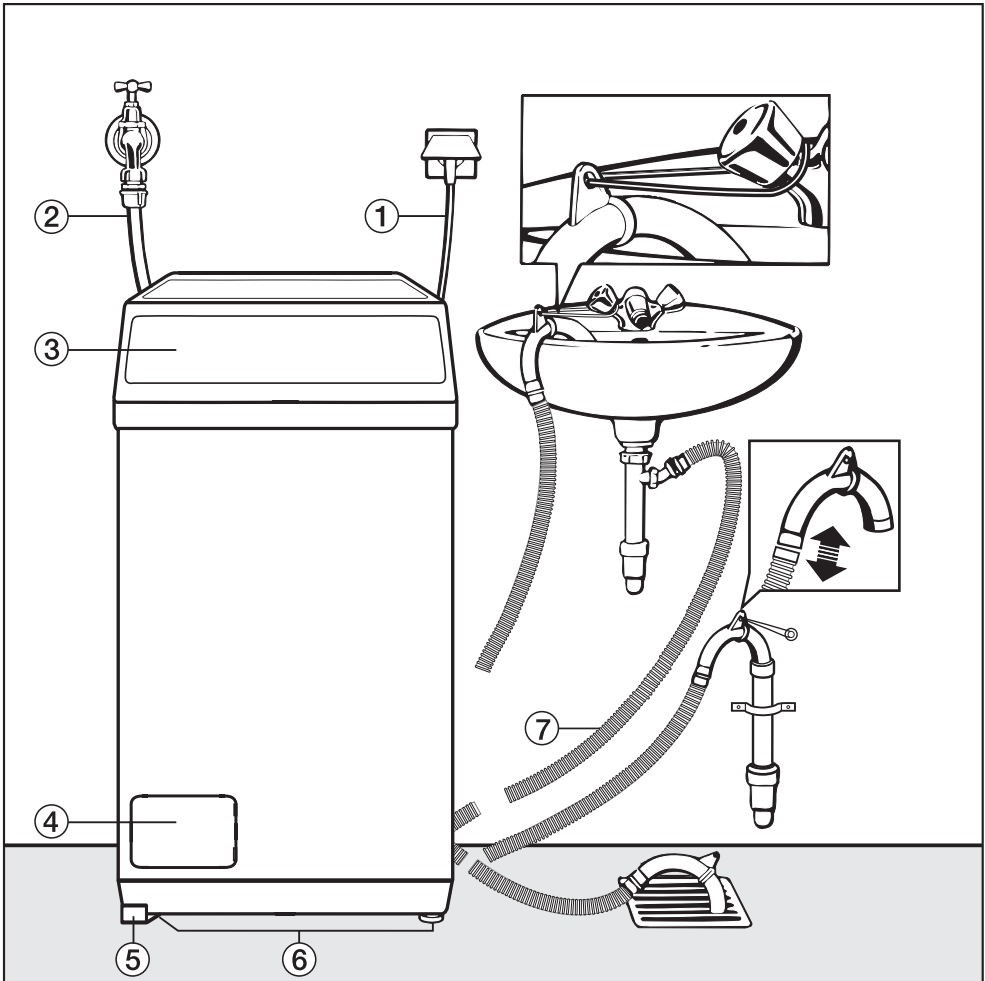


- | | |
|---|--|
| ① Elanslutning | ⑤ Spak för att låsa öppna/hjulramen |
| ② Tilloppslang | ⑥ Maskinfötter |
| ③ Lucka med manöverpanel | ⑦ Avloppslang (med vridbar, avtagbar krök) |
| ④ Lucka för avloppsfilter, avloppspump och nödöppning | |

Uppställning och anslutning

Hjulram


Tvättmaskinen är utrustad med en hjulram. Den gör det enkelt att flytta maskinen.

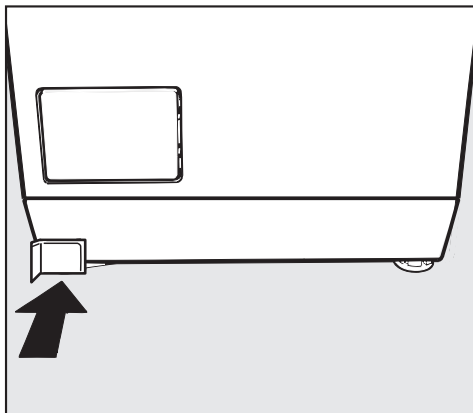

Spaken ska vara till vänster när tvättmaskinen är i drift

Hjulramens spak måste vara på vänster sida när maskinen tvättar. Annars står maskinen inte stadigt.

 Om denna anvisning inte följs kan tvättmaskinen flytta sig när den tvättar och centrifugerar och därmed orsaka stora skador.

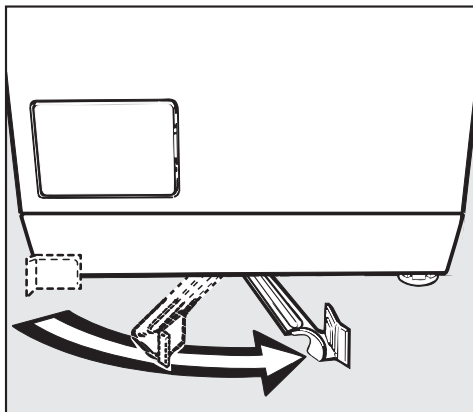

Spaken ska vara till höger vid förflyttning av tvättmaskinen

 Tvättmaskinen ska inte rullas hårdhänt över trösklar och kanter! Maximal fri höjd från golvet är 8 mm. Hjulramen tar emot och kan skadas!


 Rulla inte tvättmaskinen över kablar och slangar.

OBS!


Istället för de medföljande pluggarna (se avsnittet "Avlägsna transportsäkring") kan en slang- och kabelhållare användas för att enklare kunna flytta tvättmaskinen. Slang- och kabelhållare kan köpas hos en återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Avlägsna transportsäkringen

- Flytta tvättmaskinen från förpackningsbotten till uppställningsplatsen.

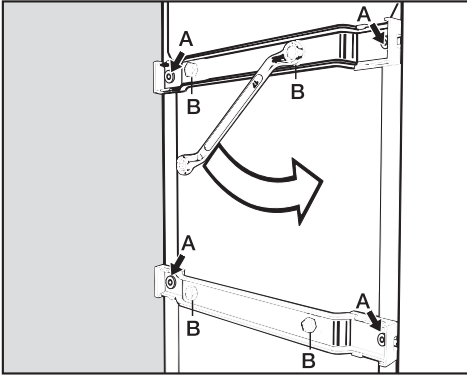


- Skruva ut de 4 yttre skruvarna **A** och ta ut dessa.
- Skruva ut de 4 skruvarna **B** helt. Dessa skruvar ska vara kvar på transportskenorna.

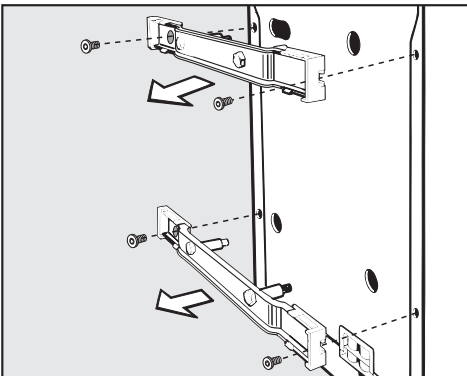

- Avlägsna transportskenorna.

⚠ Förslut hålen där transportsäkringen har suttit! Om hålen inte försluts finns risk för skador.

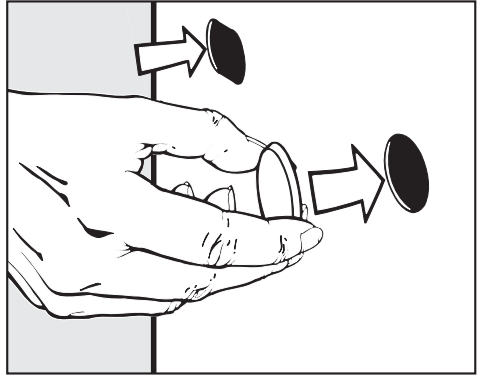

- Tillslut de 4 hålen med bifogade plastproppar.

Tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkring. Spara transportsäkringen. Den måste återmonteras innan tvättmaskinen ska transporteras (t ex vid flytt).

Återmontera transportsäkringen

- Monteringen av transportsäkringen sker i omvänd följd.
- Tvättmaskinen får inte transporteras utan transportsäkring. Spara transportsäkringen. Den måste återmonteras innan tvättmaskinen ska transporteras (t ex vid flytt).

Uppställning och anslutning

Uppställning

- Avlägsna transportsäkringen enligt beskrivningen på föregående sida.
- Stäng av tvättmaskinen.

Tvättmaskinen måste stå lodrätt och jämnt på alla fyra fötter för att fungera optimalt.

Uppställningsyta

Betonggolv är det lämpligaste underlaget. Det ger inte upphov till vibrationer under centrifugeringen, vilket trägolv och golv med mjuk beläggning kan göra.



Maskinföterna och uppställningsytan måste vara torra och rena. Annars kan tvättmaskinen glida iväg under centrifugeringen.

Placera inte tvättmaskinen på mjukt underlag eftersom maskinen då vibrerar under centrifugeringen.

Maskinföterna får inte skruvas ut eftersom det påverkar maskinens rullbarhet.

- Vid träbalkskonstruktion på uppställningsplatsen har det visat sig lämpligt att ställa maskinen på en plywoodskiva (minst 60x45x3 cm). Skivan bör täckas av så många balkar som möjligt och skruvas fast i dessa.
- Tvättmaskinen bör placeras i ett hörn. Där står den stabilast.

Miele's vattenskyddssystem

Miele's vattenskyddssystem garanterar ett omfattande skydd mot vattenskador orsakade av tvättmaskinen.

Systemet består huvudsakligen av tre delar:

- 1) Tilloppsslangen
- 2) Elektroniken och höljet
- 3) Avloppsslangen

1) Tilloppsslangen

- Skydd mot sprickor i slangen

Tilloppsslangen klarar av ett tryck på över 7 000 kPa.

2) Elektroniken och höljet

- Bottenplåten

Vatten som rinner ut på grund av att tvättmaskinen inte är tät samlas upp i bottenplåten. En nivåvakt stänger av vattentilloppsventilerna. Vattentillförseln är spärrad och tvättmaskinen töms på befintligt vatten.

- Översvämningsskyddet

Översvämningsskyddet hindrar att tvättmaskinen svämmas över på grund av okontrollerat vattentillopp. Om vattenståndet stiger över en viss nivå kopplas avloppspumpen in och det sker en kontrollerad tömning av vattnet.

3) Avloppsslangen

Avloppsslangen har ett luftningssystem som bidrar till säkerheten. Systemet förhindrar att tvättmaskinen sugs tom.

Uppställning och anslutning

Vattentillopp

Tvättmaskinen får anslutas utan återsugningsskydd till dricksvattenledning eftersom den är byggd enligt DIN-norm.

Flödestrycket måste vara minst 100 kPa och får inte överstiga 1 000 kPa övertryck. Överstiger trycket 1 000 kPa måste en tryckreduceringsventil monteras.

För anslutning erfordras en vattenkran med 3/4" förskruvning. Om sådan inte finns måste tvättmaskinen installeras till dricksvattenledningen av behörig installatör.

 Förskruvningen står under vattenledningstryck. Kontrollera därför att anslutningen är tät genom att försiktigt öppna vattenkranen. Korrigera i förekommande fall tätningens placering och förskruvningen.

Tvättmaskinen är **inte** avsedd för varmvattenanslutning.

Smutsfiltret i säkerhetsventilen på tilloppsslangens fria ände får inte avlägsnas.

Skötsel

Vid byte av slang ska endast Miele originalslang som klarar av ett tryck på över 7 000 kPa användas.

Vattenavlopp

Vattnet pumpas ut genom en avloppspump med 1 meters pumphöjd. För att inte hindra vattenavloppet måste avloppsslangen läggas utan veck. Kröken vid slangens ände är vridbar och kan vid behov tas av.

Slangen kan vid behov förlängas upp till 5 meter. Finns att köpa hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Möjligheter för placering av avloppsslangen:

1. Upphängning i tvätt- eller avloppsho:

Beakta:


- Se till att avloppsslangen inte glider iväg.
- Om vattnet töms i en tvättho måste det rinna ut tillräckligt snabbt. Annars kan vattnet rinna över eller sugas tillbaka in i tvättmaskinen.

2. Anslutning till avloppsrör i plast med gummಿನippel.

3. Avlopp i golvbrunn.

4. Anslutning till tvättho med gummínippel.

Tänk på följande:

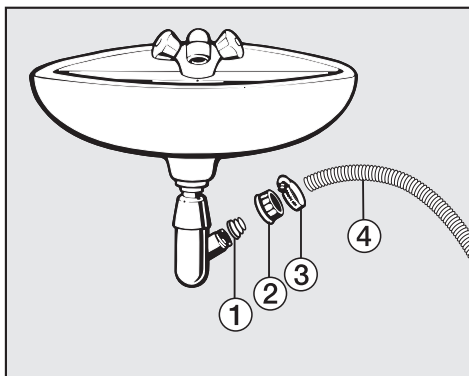

① Adapter

② Handfat-överfallsmutter

③ Slangklämma

④ Slangände

■ Installera adaptern ① med överfallsmuttern ② på handfatets vattenlås.

■ Sätt slangänden ④ på adaptern ①.

■ Dra åt slangklämman ③ med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.

Uppställning och anslutning

Elanslutning

Tvättmaskinen levereras anslutningsklar med en anslutningskabel och jordad stickpropp för ~230 V 50 Hz.

Tvättmaskinen bör under inga omständigheter anslutas till förlängningskabel för att undvika potentiella risker (till exempel brandfara).

För ökad säkerhet rekommenderas jordfelsbrytare.

Information om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför dessa uppgifter med elnätets data.

		Tvätt- mängd	Förbrukningsdata			Rest- fuktighet i %
			Energi i kWh	Vatten i liter	Programtid	
Bomull	90 °C	6,0 kg	1,75	48	2 tim 09 min	–
	60 °C	6,0 kg	0,95	48	1 tim 49 min	–
	60 °C	3,0 kg	0,70	34	1 tim 49 min	–
	⏏60°C*	6,0 kg	0,85	48	2 tim 39 min	53
	⏏60°C*	3,0 kg	0,62	34	2 tim 39 min	53
	40 °C	6,0 kg	0,69	58	2 tim 09 min	–
	40 °C	3,0 kg	0,50	34	2 tim 09 min	–
	⏏40°C*	3,0 kg	0,45	34	2 tim 39 min	53
Strykfri tvätt	40 °C	2,5 kg	0,45	45	1 tim 52 min	30
Automatic	40 °C	3,0 kg	0,45	35–50	1 tim 24 min	–
Mörka textilier/ Jeans	40 °C	3,0 kg	0,55	43	1 tim 12 min	–
Express 20	40 °C	3,0 kg	0,30	26	20 min	–
Skjortor	40 °C	1,5 kg	0,48	43	54 min	–
Ylle 🧶	30 °C	2,0 kg	0,23	39	39 min	–
Fintvätt	30 °C	1,5 kg	0,30	65	59 min	–

Anvisningar för jämförande tvätttester:

* Testprogram enligt EN 60456 och energimärkning enligt EU-riktlinje 1061/2010.

Förbrukningen kan variera beroende på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, vattentillloppstemperatur, rumstemperatur, mängd och typ av tvätt, variationer i nätspänningen samt valda tillvalsfunktioner.

Tekniska data

Höjd	900 mm
Höjd med öppen lucka	1 390 mm
Bredd	454 mm
Djup	600 mm
Totalvikt (tom)	94,0 kg
Kapacitet	6,0 kg torr tvätt
Anslutningsspänning	se typskylt
Anslutningseffekt	se typskylt
Säkring	se typskylt
Förbrukningsdata	se avsnittet "Förbrukningsdata"
Vattentryck min	100 kPa (1 bar)
Vattentryck max	1 000 kPa (10 bar)
Tilloppsslangens längd	1,70 meter
Avloppsslangens längd	1,50 meter
Anslutningskabelns längd	2,40 meter
Pumphöjd max	1,00 meter
Pumplängd max	5,00 meter
Godkännandemärkning	se typskylt

Datablad för tvättmaskiner för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

MIELE	
Modellbeteckning	W 668 F WCS
Nominell kapacitet ¹	6,0 kg
Energieffektivitetsklass	
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)	A+++
Årlig energiförbrukning (AE _y) ²	150 kWh/år
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin	0,85 kWh
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C vid halv maskin	0,62 kWh
Energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin.	0,45 kWh
Viktad effektförbrukning i frånläge (P _o)	0,25 W
Viktad effektförbrukning vid viloläge (P _i)	2,00 W
Viktad årlig vattenförbrukning (AW _y) ³	8.800 liter/år
Centrifugeringseffektivitetsklass	
A (effektivast) till G (minst effektiv)	B
Högsta centrifugeringshastighet ⁴	1.200 1/min
Restfukthalt ⁴	53 %
Program som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till ⁵	Bomull 60/40 med pil
Programtid för standardprogram	
Standardprogram bomull 60 °C full maskin	159 min
Standardprogram bomull 60 °C halv maskin	159 min
Standardprogram bomull 40 °C halv maskin	159 min
Vilolägets varaktighet (T _i) ⁶	15 min
Luftburet akustiskt buller	
Tvättfas ⁷	49 dB(A) re 1 pW
Centrifugeringsfas ⁷	72 dB(A) re 1 pW
Inbyggnadsmaskin	-
Denna produkt frigör inte silverjoner under tvättcykeln.	

- Ja, finns

¹ Nominell kapacitet uttryckt i kg bomull för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

² Baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C Full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.

Tekniska data

- ³ Baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.
- ⁴ För standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst.
- ⁵ Dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.
- ⁶ Om tvättmaskinen för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem.
- ⁷ I standardprogram för bomull 60 °C full maskin.

Med programmeringsfunktionen kan du anpassa tvättmaskinens elektronik till olika tvättkrav. Inställningarna i programmeringsfunktionen kan du när som helst ändra.

Extra vatten

Med programmeringsfunktionen Extra vatten kan du välja mellan tre alternativ för knappen *Extra vatten*.

Inställning 1:

(Inställning vid leverans)
Vattennivån (mer vatten) höjs under tvätt och sköljning.

Inställning 2:

En extra sköljning genomförs.

Inställning 3:

Vattennivån höjs under tvätt och sköljning och en extra sköljning genomförs.

Du programmerar och sparar enligt stegen ① till ⑦:

Du aktiverar programmeringsfunktionen med hjälp av knappen *Start* och programväljaren. Knappen *Start* och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av manöverpanelen.

Gör så här

- Tvättmaskinen är avstängd.
- Tvättmaskinsluckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.
- ① Tryck på knappen *Start* och håll den intryckt under stegen ② och ③.
- ② Koppla in tvättmaskinen med knappen ①.
- ③ Vänta tills kontrollampan för *Start*-knappen lyser. . .
- ④ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ⑤ Vrid programväljaren till *Bomull 60°C*:

Kontrollampan *Blötläggning/Förtvätt* blinkar 2 gånger kort efter två sekunder eftersom inställning 1 är inställd vid leverans.

- ⑥ Genom att trycka på knappen *Start* väljer du en annan inställning.

Kontrollampan *Blötläggning/Förtvätt*

- **blinkar 2 gånger** = inställning 1
- **blinkar 3 gånger** = inställning 2
- **blinkar 4 gånger** = inställning 3

- ⑦ Stäng av tvättmaskinen med knappen ①.

Den valda inställningen har nu sparats på knappen *Extra vatten*. Denna inställning är sparad tills en annan inställning programmeras.

Programmeringsfunktioner

Skongång

När skongången är aktiverad roterar trumman mindre. Lätt smutsad tvätt kan på så vis tvättas skonsammare.

Skongång kan aktiveras för programmen *Bomull* och *Strykfri tvätt*.

Skongång är inte aktiverad vid leverans.

Du programmerar och sparar enligt stegen ❶ till ❷:

Du aktiverar programmeringsfunktionen med hjälp av knappen *Start* och programväljaren. Knappen *Start* och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av manöverpanelen.

Gör så här

- Tvättmaskinen är avstängd.
- Tvättmaskinsluckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

❶ Tryck på knappen *Start* och håll den intryckt under stegen ❷ och ❸.

❷ Koppla in tvättmaskinen med knappen ❶.

❸ Vänta tills kontrollampen för *Start*-knappen lyser. . .

❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.

❺ Vrid programväljaren till *Bomull* :

Kontrollampen *Blötläggning/Förtvätt*

blinkar inte = skongång är **avaktiverad**.

blinkar = skongång är **aktiverad**.

❻ Tryck på knappen *Start* för att aktivera eller avaktivera skongång.

❼ Stäng av tvättmaskinen med knappen ❶.

Inställningen har nu sparats. Den är sparad tills den ändras igen.

Avkylning tvättvatten

I slutet av huvudtvätten rinner det in extra vatten i trumman för att kyla ner tvättvattnet.

Avkylning av tvättvatten sker när du väljer programmet *Bomull 90°C*.

Avkylning av tvättvatten bör aktiveras

- om avloppsslangen leds till ett handfat eller en golvbrunn för att förebygga risk för skållning
- i fastigheter vars avloppsrör inte uppfyller kraven enligt DIN 1986.

Avkylning av tvättvatten är avaktiverad vid leverans.

Du programmerar och sparar enligt stegen ① till ⑦:

Du aktiverar programmeringsfunktionen med hjälp av knappen *Start* och programväljaren. Knappen *Start* och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av manöverpanelen.

Gör så här

- Tvättmaskinen är avstängd.
- Tvättmaskinsluckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ① Tryck på knappen *Start* och håll den intryckt under stegen ② och ③.
- ② Koppla in tvättmaskinen med knappen ①.
- ③ Vänta tills kontrollampen för *Start*-knappen lyser. . .
- ④ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ⑤ Vrid programväljaren till *Bomull 40°C*:

Kontrollampen *Blötläggning/Förtvätt*

blinkar inte = avkylning av tvättvatten är **avaktiverad**

blinkar = avkylning av tvättvatten är **aktiverad**.

- ⑥ Tryck på knappen *Start* för att aktivera eller avaktivera funktionen avkylning av tvättvatten.
- ⑦ Stäng av tvättmaskinen med knappen ①.

Inställningen har nu sparats. Den är sparad tills den ändras igen.

Programmeringsfunktioner

Memoryfunktion

Om en tillvalsfunktion väljs till ett tvättprogram och/eller centrifugeringsvarvtalet ändras, sparar tvättmaskinen denna inställning när programmet startar.

När du väljer samma tvättprogram nästa gång visas den sparade tillvalsfunktionen och/eller centrifugeringsvarvtalet.

Memoryfunktionen är avaktiverad vid leverans.

Du programmerar och sparar enligt stegen ❶ till ❷:

Du aktiverar programmeringsfunktionen med hjälp av knappen *Start* och programväljaren. Knappen *Start* och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av manöverpanelen.

Gör så här

- Tvättmaskinen är avstängd.
- Tvättmaskinsluckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ❶ Tryck på knappen *Start* och håll den intryckt under stegen ❷ och ❸.
 - ❷ Koppla in tvättmaskinen med knappen ❶.
 - ❸ Vänta tills kontrollampan för *Start*-knappen lyser. . .
 - ❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
 - ❺ Vrid programväljaren till *Bomull* :
- Kontrollampan *Blötläggning/Förtvätt*
- blinkar inte** = memoryfunktionen är **avaktiverad**.
- blinkar** = memoryfunktionen är **aktiverad**.
- ❻ Tryck på knappen *Start* för att aktivera eller avaktivera memoryfunktionen.
 - ❼ Stäng av tvättmaskinen med knappen ❶.

Inställningen har nu sparats. Den är sparad tills den ändras igen.

Blötläggningstid

Du kan programmera knappen *Blötläggning* med en blötläggningstid mellan 30 minuter och 2 timmar (i 30-minuterssteg).

Den valda blötläggningstiden läggs före det valda tvättprogrammet när du väljer tillvalsfunktionen *Blötläggning*.

Knappen *Blötläggning* är vid leverans inställd på 2 timmar.

Du programmerar och sparar enligt stegen ❶ till ❷:

Du aktiverar programmeringsfunktionen med hjälp av knappen *Start* och programväljaren. Knappen *Start* och programväljaren har härmed ytterligare en funktion som inte framgår av manöverpanelen.

Gör så här

- Tvättmaskinen är avstängd.
- Tvättmaskinsluckan är stängd.
- Programväljaren står på *Stopp*.

- ❶ Tryck på knappen *Start* och håll den intryckt under stegen ❷ och ❸.
- ❷ Koppla in tvättmaskinen med knappen ❶.
- ❸ Vänta tills kontrollampan för *Start*-knappen lyser. . .
- ❹ . . . och släpp sedan *Start*-knappen.
- ❺ Vrid programväljaren till *Bomull 30°C*:

Kontrollampan *Blötläggning/Förtvätt* blinkar 1 gång kort efter två sekunder eftersom detta är fabriksinställningen.

- ❻ Genom att trycka på knappen *Start* väljer du en annan inställning.

Kontrollampan *Blötläggning/Förtvätt*

- **blinkar 1 gång** = 2 timmars blötläggning
- **blinkar 2 gånger** = 1 timme och 30 minuters blötläggning
- **blinkar 3 gånger** = 1 timmes blötläggning
- **blinkar 4 gånger** = 30 minuters blötläggning

- ❼ Stäng av tvättmaskinen med knappen ❶.

Knappen *Blötläggning* är nu programmerad med den valda blötläggningstiden. Den är sparad tills en annan blötläggningstid programmeras.

Extra tillbehör

Miele står för perfekt skötsel av din tvätt. Miele tvättmaskiner har en mängd olika specialtvättprogram vars tvättförlopp är optimalt anpassade till olika typer av textilier. Miele utveckling av egna specialtvättmedel (CareCollection) och skötselprodukter erbjuder dig ett enastående system för skonsam rengöring och skötsel av dina textilier.

Vi presenterar här Miele CareCollection och Miele skötselprodukter. Dessa och många andra intressanta produkter kan du beställa via internet.



Alla dessa produkter kan du också köpa hos Miele's reservdelsavdelning.

CareCollection

Miele specialtvättmedel

Outdoor

Miele's specialtvättmedel Outdoor är ett särskilt skonsamt och effektivt tvättmedel som vårdar dina vattenavvisande Outdoor-kläder på bästa sätt.

Träningskläder

Miele's specialtvättmedel Träningskläder tvättar dina träningskläder av funktionsmaterial och mikrofiber extra skonsamt. Dina träningskläder blir snabbt rena och fräscha och oangenäm lukt har ingen chans att bita sig fast.

Dun

Med en bas av milda tensider och naturliga hjälpämnen gör specialtvättmedlet att dunet förblir fluffigt och att det behåller sin naturliga elasticitet.

Miele Impregneringsmedel

Miele's impregneringsmedel omsluter materialets fibrer och gör dem vatten-, vind- och smutsavvisande utan att textiliernas yta blir kletig. På så vis behåller materialet sin andningsförmåga och elasticitet.

Vittvättmedel UltraWhite

Mieles vittvättmedel i pulverform passar bäst att använda till vit och ljus tvätt men även till starkt smutsad kulörtvätt.

Kulörtvättmedel UltraColor

Mieles kulörtvättmedel UltraColor passar extra bra för rengöring av kulört och svart tvätt. Genom sin speciella sammansättning är det effektivt mot fläckar redan vid låga temperaturer och skyddar dina favoritplagg från att blekas och missfärgas.

Fintvättmedel Fin

Ett fintvättmedel för extra skonsam rengöring och skötsel av dina ömtåliga textilier som ylle eller siden. Genom sin speciella sammansättning rengör det utmärkt redan från en temperatur på 20 °C. Fintvättmedlet skyddar också färgerna.

Sköljmedel

Med Mieles sköljmedel får din tvätt en extra frisk och naturlig doft. Sköljmedlet förhindrar att textilierna laddas med statisk elektricitet vid torkning i tumlare och torkskåp samt gör tvätten mjuk och behaglig.



Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Internet: www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

W 668 F



sv - SE

M.-Nr. 09 706 490 / 02