

LOGIK

LDWTT15E

Installation/Instruction Manual
Table Top Dishwasher

GB

Installasjons-/brukerveiledning
Benkoppvaskmaskin

NO

Installation/Bruksanvisning
Bänkdiskmaskin

SE

Asennus/Käyttöopas
Pöytäastianpesukone

FI

Installation / Instruktionsvejledning
Bordopvaskemaskine

DK



Contents

GB

Safety Warnings	8
Unpacking	18
Installation	19
Location	19
Product Overview	22
Front View	22
Rear View	22
Dishwasher Basket and Cutlery Basket	23
Internal View	23
Control Panel	24
Before Operating	25
To Open the Door	25
To Close the Door	25
Items Not Suitable for Use in the Dishwasher	25
Adding Detergent Powder or Tablet	26
Adding Rinse Aid	27
Adjusting the Rinse Aid Reservoir	27
Adding Salt	28
Loading the Dishwasher	29
Before Loading the Dishwasher	29
Dishwasher Basket	30
Cutlery Basket	31
Starting a Wash Cycle	32
Changing a Programme	32
At the End of a Programme	32
Switching Off the Unit	32
Unloading the Dishwasher	32
Wash Cycle Table	33
Cleaning After Use	34
External Care	34
Internal Care	34
Frost Precaution	35
Moving the Dishwasher	35
Maintenance After a Prolonged Period of Non-Operation	35
Hints and Tips	36
Technical Issues	36
General Issues	36
Disposal of the Dishwasher	38
Disposal of Packing Material	38
Specifications	39
Product Fiche	39

Sikkerhetsadvarsler	10
Pakke opp.....	40
Installasjon.....	41
Plassering.....	41
Produktoversikt.....	44
Sett forfra	44
Sett bakfra	44
Oppvaskmaskinkurv og bestikkurv.....	45
Sett fra innsiden	45
Kontrollpanel.....	46
Før du begynner	47
Åpne døren	47
Lukke døren	47
Gjenstander som ikke egner seg for oppvaskmaskin	47
Legge til oppvaskpulver eller -tablett	48
Fylle på glansmiddel	49
Justere glansmiddelbeholderen	49
Fylle på salt.....	50
Sette inn i oppvaskmaskinen	51
Før du setter inn i oppvaskmaskinen.....	51
Oppvaskmaskinkurv	52
Bestikkurv	53
Starte en oppvask.....	54
Endre et program.....	54
Ved slutten av et program	54
Slå av enheten.....	54
Ta ut av oppvaskmaskinen	54
Oppvasktabell.....	55
Rengjøring etter bruk	56
Utvendig vedlikehold.....	56
Innvendig ettersyn	56
Forholdsregler ved frost	57
Flytte oppvaskmaskinen.....	57
Vedlikehold etter en lang periode uten bruk.....	57
Råd og tips	58
Tekniske forhold.....	58
Generelle forhold.....	58
Avhending av oppvaskmaskinen	60
Avhending av emballasje.....	60
Spesifikasjoner	61
Produktetikett..	61

Innehållsförteckning

SE

Säkerhetsvarningar	12
Uppackning	62
Installation	63
Plats.....	63
Produktöversikt	66
Vy framifrån.....	66
Baksida.....	66
Diskkorg och bestickkorg.....	67
Insidan.....	67
Kontrollpanel.....	68
Innan användning	69
För att öppna luckan.....	69
För att stänga luckan.....	69
Föremål som inte är lämpliga att använda i diskmaskinen.....	69
Lägga till diskmedel eller diskmedelstablett.....	70
Sköljmedel.....	71
Inställning sköljmedelsbehållaren.....	71
Lägga till salt.....	72
Ladda diskmaskinen	73
Innan diskmaskinen laddas.....	73
Diskmaskinskorg.....	74
Bestickkorg.....	75
Starta ett diskprogram	76
Byte av program	76
Vid slutet av ett program	76
Stänga av enheten	76
Urplockning av diskmaskinen	76
Diskcykeltabell	77
Rengöring efter användning	78
Yttre vård.....	78
Inre vård.....	78
Frostskydd	79
Flyttning av diskmaskinen	79
Underhåll efter en lång period utan användning	79
Tips och råd	80
Tekniska problem.....	80
Allmänna problem.....	80
Avyttring av diskmaskinen	82
Avyttring av förpackningsmaterial	82
Specifikationer	83
Produktblad	83

Turvallisuusvaroitukset	14
Pakkauksesta purkaminen	84
Asennus	85
Paikka	85
Tuotteen yleiskatsaus	88
Näkymä edestä	88
Näkymä takaa	88
Astianpesukoneen kori ja ruokailuvälinekori	89
Näkymä sisältä	89
Ohjauspaneeli	90
Ennen käyttöä	91
Luukun avaaminen	91
Luukun sulkeminen	91
Astianpesukoneessa käytettäväksi sopimattomat kohteet	91
Pesuaineen tai pesuainetabletin lisääminen	92
Huuhtelukirkasteen lisääminen	93
Huuhtelukirkastesäiliön säätö	93
Suolan lisääminen	94
Astianpesukoneen täyttö	95
Ennen astianpesukoneen täyttöä	95
Astianpesukoneen kori	96
Ruokailuvälinekori	97
Pesuohjelman käynnistäminen	98
Pesuohjelman muuttaminen	98
Pesuohjelman lopussa	98
Koneen sammuttaminen	98
Astianpesukoneen tyhjentäminen	98
Pesuohjelmataulukko	99
Puhdistus käytön jälkeen	100
Ulkopuolen ylläpito	100
Sisäpuolen ylläpito	100
Jäätymisvarotoimet	101
Astianpesukoneen siirtäminen	101
Kunnossapito pitkän käyttämättömyysjakson jälkeen	101
Vihjeitä ja vinkkejä	102
Tekniset ongelmat	102
Yleisiä ongelmia	102
Astianpesukoneen hävittäminen	104
Pakkausmateriaalin hävittäminen	104
Tekniset tiedot	105
Tuote Fiche	105

Indholdsfortegnelse

DK

Sikkerhedsadvarsler	16
Udpakning	106
Installation	107
Placering	107
Produktoversigt.....	110
Set forfra.....	110
Set bagfra.....	110
Opvaskekurv og bestikkurv	111
Indeni	111
Kontrolpanel	112
Før brug	113
Sådan åbnes lågen	113
Sådan lukkes lågen.....	113
Emner, der ikke er egnede til vask i opvaskemaskinen	113
Tilføjelse af opvaskemiddel eller opvaskemiddeltablet.....	114
Tilføjelse af skyllemiddel	115
Justering af skyllemiddelbeholder	115
Tilføjelse af salt.....	116
Fyldning af opvaskemaskinen.....	117
Før opvaskemaskinen fyldes.....	117
Opvaskekurv	118
Bestikkurv	119
Sådan startes en vaskecyklus	120
Skift af program.....	120
Ved programmets afslutning	120
Slukning af enheden	120
Tømning af opvaskemaskinen.....	120
Skema over vaskecyklus	121
Rengøring efter brug	122
Udvendig pleje	122
Indvendig pleje.....	122
Frostsikring	123
Flytning af opvaskemaskinen	123
Vedligeholdelse efter længere periode ude af drift	123
Gode råd.....	124
Tekniske spørgsmål.....	124
Generelle spørgsmål	124
Kassering af opvaskemaskinen	126
Kassering af emballage.....	126
Specifikationer.....	127
Produktkort.	127

Safety Warnings

GB

For your continued safety and to reduce the risk of injury or electric shock, please follow all the safety precautions listed below.

- Read all instructions carefully before using the dishwasher and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the dishwasher onto a third party, make sure to include this manual.
- Keep ventilation openings in the dishwasher enclosure clear of obstructions. The ventilation openings at the base of the dishwasher must not be obstructed by carpet.
- Choose a location for your dishwasher away from heat sources such as radiators or fires.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the dishwasher.
- Keep mains cable out of reach from children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep children away from detergents and rinse aids. These may cause chemical burns in the mouth, throat and eyes or asphyxiation.
- Keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Switch off and disconnect from the mains supply before fitting or removing tools/attachments, after use and before cleaning.
- Keep your fingers away from moving parts and fitted attachments.
- Never use a damaged machine.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
- Keep the mains cable and plug away from water.
- Never exceed the maximum capacities.
- 2 people are required to lift this dishwasher.
- Only use the dishwasher for its intended domestic use.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications such as:
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

WARNING



IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORISED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICING OF REPAIRS WHICH INVOLVE THE REMOVAL OF COVERS.



TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

- Do not sit or stand on the door or dish rack.
- Do not move your dishwasher by holding the door or its edges. Hold the dishwasher around its sides or base when moving it.
- Do not touch the heating element during or immediately after use.

- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very carefully when there is a programme running, as there is a risk of hot water spraying out of the appliance.
- Do not place any heavy objects on the open door. The appliance could tip.
- When loading items to be washed:
 - Locate sharp items so that they will not damage the door seal;
 - Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with the points downwards or placed horizontally.
- Do not allow plastic items to come into contact with heating element.
- Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or equivalent.
- Use only detergent and rinse aids designed for an automatic dishwasher.
- Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 3mm contact separation in all poles.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- For energy saving, always remember to switch the dishwasher off when you have finished using it. The dishwasher should not be left unattended when in use.
- Remove the door to the washing compartment when removing an old dishwasher from service or discarding it.
- During installation, the power supply cord must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets.
- The maximum number of place settings to be washed is 6.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1 MPa, and the minimum permissible inlet water pressure is 0.04 MPa.



Earthing Instructions

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

- This appliance is equipped with a mains cable having an equipment-earthing conductor and an earthing plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with local standards and requirements.



- Improper connection of the equipment-earthing conductor could result in a risk of electric shock.
- The wires in the cord are coloured as follows:
 - Green and Yellow = Earth,
 - Blue = Neutral,
 - Brown = Live.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly earthed or the plug does not fit correctly.
- Never modify the plug provided with the appliance.

For din fortsatte sikkerhet, samt for å redusere risikoen for elektrisk støt, vennligst følg alle sikkerhetsinstruksene som er listet opp under.

- Les alle anvisningene nøye før du bruker oppvaskmaskinen og legg dem til side for senere oppslag.
- Ta vare på håndboken. Hvis du overleverer oppvaskmaskinen til noen andre, må du sørge for at denne håndboken følger med.
- Hold ventilasjonsåpningene rundt oppvaskmaskinen fri for hindringer. Ventilasjonsåpningene på bunnen av oppvaskmaskinen må ikke dekkes til med teppe.
- Plasser oppvaskmaskinen på en flat overflate unna varmekilder som varmeovner og åpne flammer.
- Barn må overvåkes for å unngå at de leker med oppvaskmaskinen.
- Hold strømledningen utenfor barns rekkevidde.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller mottar anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og normalt vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Barn må ikke foreta rengjøring og vedlikehold uten tilsyn.
- Hold barn unna vaskemidler og glansmidler. Disse kan forårsake kjemiske brannskår i munn, hals og øyne eller kvelning.
- Hold barn unna oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Slå av og koble fra stikkontakten før montering eller fjerning av verktøy/tillegg, etter bruk og før rengjøring.
- Hold fingrene unna deler i bevegelse og montert tilbehør.
- Bruk aldri en skadet maskin.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av en kvalifisert tekniker for å unngå fare.
- Hold strømledningen og støpslet unna vann.
- Overstig aldri maksimal kapasitet.
- Det kreves to personer for å løfte denne oppvaskmaskinen.
- Denne oppvaskmaskinen må kun brukes som tilsiktet i husholdning.
- Apparatet er kun beregnet på vanlig innendørs husholdningsbruk og lignende bruksområder som:
 - bondegårder og i kjøkken som er tilgjengelige for hotellgjester, moteller og lignende overnattingssteder;
 - typiske bed & breakfast-etablissemeter;
 - catering og steder som ikke har en butikkfunksjon.

ADVARSEL



DET ER FARLIG FOR ALLE ANDRE ENN AUTORISERT SERVICEPERSONELL Å UTFØRE SERVICE ELLER REPARASJONER SOM INNEBÆRER FJERNING AV DEKSLER.



FOR Å HINDRE ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FORSØKE Å REPARERE SELV.

- Ikke sitt eller stå på døren eller stativet.
- Ikke flytt oppvaskmaskinen ved å holde i døren eller dørkantene. Hold oppvaskmaskinen rundt sidene eller i sokkelen når den flyttes.
- Ikke ta på varmeelementet under eller straks etter bruk.
- Ikke bruk oppvaskmaskinen med mindre alle paneler er satt riktig på plass. Vær meget forsiktig hvis du må åpne døren mens et program kjører, da det er fare for at varmt vann spruter ut av maskinen.
- Ikke sett tunge gjenstander på den åpne døren. Apparatet kan velte.
- Når du setter inn gjenstander som skal vaskes:
 - Plasser skarpe gjenstander slik at de ikke skader dørpakningen,
 - Advarsel: Kniver og andre redskaper med skarpe kanter må settes i kurven med spissen ned eller legges horisontalt.
- Ikke la plastgjenstander komme i kontakt med varmeelementet.
- Kontroller at vaskemiddelrommet er tomt etter at vaskesyklusen er ferdig.
- Ikke vask plastgjenstander med mindre de er merket som oppvaskmaskinsikre eller tilsvarende.
- Bruk kun vaskemidler og glansmidler som er ment for en automatisk oppvaskmaskin.
- Andre måter å koble fra strømforsyningen må være bygd inn i ledningsnettets med minst 3 mm kontaktatskillelse i alle poler.
- Døren må ikke stå åpen da noen kan snuble i den.
- For å spare strøm, må du huske på alltid å slå av oppvaskmaskinen når du er ferdig med den. Oppvaskmaskinen må ikke etterlates uten tilsyn når den er i bruk.
- Fjern døren til oppvaskrommet når du slutter å bruke en gammel oppvaskmaskin eller kaster den.
- Strømledningen må ikke bøyes eller klemmes for mye under installasjonen.
- Ikke tukle med kontrollene.
- Apparatet må kobles til vannledningen med et nytt slangesett.
- Det maksimale antallet kuverter som kan vaskes er 6.
- Det maksimalt tillatte inngående vanntrykket er 1 MPa, og det minimalt tillatte vanntrykket er 0,04 MPa.



Anvisninger om jording

ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ JORDES.

- Dette apparatet er utstyrt med en strømledning som har en jordleder og et jordet støpsel.
- Støpslet må kobles til en passende stikkontakt som er installert og jordet i henhold til lokale standarder og krav.



- Feil tilkobling av jordlederen kan føre til elektrisk støt.
- Ledningene i kabelen har følgende farger:
 - Grønn og gul = jord,
 - Blå = spenningsførende (nøytral (N) i et TN-system),
 - Brun = spenningsførende (fase (L) i et TN-system).
- Spør en kvalifisert elektriker eller servicerepresentant hvis du er i tvil om apparatet er korrekt jordet eller hvis støpslet ikke passer.
- Støpslet som følger med apparatet, må ikke modifiseres.

För din egen säkerhet och för att minska risken för skador eller elektriska stötar, följ alla säkerhetsanvisningar nedan.

- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan du börjar använda diskmaskinen och spara dem för framtida bruk.
- Spara bruksanvisningen. Om du överlämnar diskmaskinen till en tredje part se till att denna manual medföljer.
- Se till att diskmaskinens ventilationsöppningar inte är igentäppta. Ventilationsöppningarna i nederdelan på diskmaskinen får inte täckas med en matta.
- Välj en plats för diskmaskinen som inte är i närheten av värmekällor som element eller öppen eld.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med diskmaskinen.
- Håll sladden utom räckhåll för barn.
- Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn under 8 år och under uppsikt. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Förvara diskmedlet och sköljmedlet utom räckhåll för barn. Dessa kan orsaka kemiska brännskador i munnen, halsen och ögonen eller kvävning.
- Håll barnen borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
- Stäng av och koppla ifrån elförsörjningen innan du ansluter eller tar bort verktyg/tillsatser, efter användning och före rengöring.
- Stoppa inte in fingrarna i rörliga delar eller monterade tillsatser.
- Använd aldrig en skadad maskin.
- Om medföljande sladd är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en kvalificerad tekniker för att undvika faror.
- Håll enheten, nätsladden och kontakten undan från vatten.
- Överskrid aldrig maxkapaciteten.
- 2 personer krävs för att lyfta diskmaskinen.
- Använd endast diskmaskinen för dess avsedda användning i hemmet.
- Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll inomhus samt:
 - lantbruk och gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
 - t.ex. bed and breakfast;
 - catering och liknande icke-återförsäljarändamål.

VARNING



DET ÄR FARLIGT FÖR ALLA UTOM BEHÖRIG SERVICEPERSONAL ATT UTFÖRA REPARATIONER SOM KRÄVER ÖPPNANDE AV SKYDD.



FÖRSÖK INTE REPARERA SJÄLV, FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELCHOCK.

- Sitt inte eller stå på luckan eller diskstället.
- Flytta inte diskmaskinen genom att hålla i luckan eller dess kanter. Håll diskmaskinen runt sidorna eller basen när den ska flyttas.
- Vidrör inte värmeelementen under eller direkt efter användning.
- Använd inte diskmaskinen såvida inte allt omslutande hölje finns på plats. Öppna luckan mycket försiktigt när programmet körs eftersom det finns risk för att hett vatten sprutar ut ur apparaten.
- Placera inte tunga föremål på den öppna luckan. Apparaten kan tippa.
- När föremål laddas som skall diskas:
 - Placera vassa föremål så att de inte skadar luckans tätning.
 - Varning: Knivar och andra redskap med vassa spetsar skall placeras i korgen med spetsen nedåt eller placeras horisontellt.
- Låt inte plastföremål komma i kontakt med värmeelementet.
- Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när diskningen är avslutad.
- Diska inte plastföremål såvida inte de är märkta att de är diskmaskinssäkra eller liknande.
- Använd endast diskmedel och sköljmedel som skapats för en automatisk diskmaskin.
- Andra sätt att koppla bort från elnätet måste inkorporeras i det fasta ledningsnätet med minst 3 mm kontaktseparation i alla poler.
- Luckan bör inte lämnas öppen eftersom det finns risk att man snubblar över den.
- För att spara energi ska du alltid komma ihåg att stänga av diskmaskinen när du använt den färdigt. Diskmaskinen bör inte lämnas oövervakad när den är i drift.
- Ta bort luckan när diskmaskinen tas ur bruk eller den skall kastas.
- Under installationen får inte elkabeln böjas överdrivet mycket eller på ett farligt sätt eller plattas till.
- Mixtra inte med kontrollerna.
- Apparaten skall anslutas till vattenledningen med ny slanguppsättning.
- Maximalt kan 6 kuvert diskas i maskinen.
- Maximalt tillåtet ingående vattentryck är 1 MPa och minimum tillåtet ingående vattentryck är 0,04 MPa.



Jordanslutningsinstruktioner

VARNING: DENNA UTRUSTNING MÅSTE ANSLUTAS TILL JORD.

- Denna produkt är utrustad med en sladd med jordledare och jord kontakt.
- Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag installerat och jordat i enlighet med lokala standarder och krav.



- Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan innebära risk för elektriska stötar.
- Ledningarna i sladden är har följande färger:
 - grön och gul = jord,
 - Blå=neutral
 - Brun=ström.
- Rådfråga behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om utrustningen är ordentligt jordad.
- Modifiera aldrig kontakten som medföljer utrustningen.

Oman turvallisuutesi tähden ja vahinkojen tai sähköiskujen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa alla annettuja turvallisuusohjeita.

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen astianpesukoneen käyttämistä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- Säilytä käyttöopas. Jos luovutat astianpesukoneen kolmannelle osapuolelle, varmista, että tämä käyttöopas seuraa mukana.
- Pidä astianpesukoneen tuuletusaukot vapaana kaikista esteistä. Astianpesukoneen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Valitse astianpesukoneelle paikkaa loitolla lämmönlähteistä kuten lämpöpatteri tai avotuli.
- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki astianpesukoneella.
- Pidä virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoutta laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja he saavat ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Vain yli 8-vuotiaat lapset saava puhdistaa laitteen ja suorittaa käyttäjän kunnossapitotehtäviä aikuisen valvonnassa. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja kunnossapittoa ilman valvontaa.
- Älä anna pesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden joutua lasten käsiin. Ne voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja suuhun, kurkkuun tai silmiin tai johtaa tukehtumiseen.
- Pidä lapset loitolla astianpesukoneesta, kun luukku on auki.
- Sammuta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen kuin lisäät tai poistat työkaluja tai lisävarusteita sekä käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- Älä koske liikkuviin osiin tai kiinnitettyihin lisävarusteisiin.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laitetta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai huoltoedustajan tai pätevän asentajan täytyy vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
- Pidä virtajohto ja pistoke poissa vedestä.
- Älä koskaan ylitä maksimikapasiteettia.
- Tämän astianpesukoneen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- Käytä astianpesukonetta vain sen tarkoitettuun kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouksien sisäkäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, kuten:
 - maataloissa ja asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituslaitoksissa;
 - majoitus- ja aamiainen -tyyppisissä majoituslaitoksissa;
 - catering- ja vastaavissa ei vähittäismyyntiin tarkoitetuissa käytöissä.

VAROITUS



AINOASTAAN VALTUUTETUT HUOLTOHENKILÖT VOIVAT SUORITTA AITTEEN SUOJAKUORTEN POISTAMISTA VAATIVIA KORJAUSTOIMENPITEITÄ.



VAARATILANTEIDEN JA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ YRITÄ ITSE KORJATA LAITETTA.

- Älä istu tai seiso luukun tai astiatelineen päällä.
- Älä siirrä astianpesukonetta pitämällä kiinni ovesta tai sen reunoista. Pidä astianpesukoneesta kiinni sivuilta siirtäessäsi sitä.
- Älä kosketa kuumennuselementtiä käytön aikana tai heti sen jälkeen.
- Älä käytä astianpesukonetta, elleivät kaikki suojakannet ole paikoillaan. Avaa luukku varovasti, kun pesuohjelma on käynnissä, sillä laitteesta saattaa roiskua ulos kuumaa vettä.
- Älä aseta mitään painavia esineitä avoimen luukun päälle. Laite saattaa kaatua.
- Pestäviä kohteita lisättäessä:
 - Sijoita terävät kohteet niin, etteivät ne vahingoita luukun tiivisteitä;
 - Varoitus: Veitset ja muut teräväkärkiset keittiövälineet on asetettava koriin kärki alaspäin tai asetettava vaaka-asentoon.
- Älä päästä muoviesineitä kosketuksiin kuumennuselementin kanssa.
- Tarkista, että pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman suorittamisen jälkeen.
- Älä pese muoviesineitä, jollei niitä ole merkitty konepesunkestäviksi tai vastaavasti.
- Käytä vain automaattiselle astianpesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita ja huuhtelukirkasteita.
- Muut laitteen virransyötöstä irrottamisratkaisut on liitettävä kiinteällä johdotuksella vähintään 3 mm:n kontaktivälillä kaikilla navoilla.
- Luukkua ei saa jättää puoliksi auki, sillä se voi johtaa laitteen kaatumisvaaraan.
- Muista aina energian säästämiseksi kytkeä astianpesukone pois päältä, kun et enää käytä sitä. Astianpesukonetta tulee pitää aina silmällä, kun sitä käytetään.
- Irrota pesuosaston luukku, kun poistat vanhan astianpesukoneen pois käytöstä.
- Asennuksen aikana virtakaapeli ei saa taipua liikaa tai vaarallisesti eikä litistyä.
- Älä peukaloi säätimiä.
- Laite on liitettävä vesijohtoverkkoon uusilla letkusarjoilla.
- Pesupaikka-asetusten enimmäismäärä on 6.
- Suurin sallittu tulovedenpaine on 1 MPa, ja pienin sallittu 0,04 MPa.



Maadoitusohjeet

VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.

- Tässä laitteessa on maadoittava virtajohto ja maadoittava pistoke.
- Pistoke on kytkettävä sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu paikallisten standardien ja vaatimusten mukaisesti.



- Maadoituksen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- Johtojen värimerkinnot ovat seuraavat:
 - Vihreä ja keltainen = suojamaa,
 - Sininen = nolla,
 - Ruskea = vaihejohdin.
- Jos olet epävarma laitteen oikeasta maadoituksesta tai jos pistoke ei sovi oikein pistorasiaan, tarkistuta asia pätevällä sähkötekniikalla tai huollolla.
- Älä koskaan muokkaa laitteen mukana tullutta pistoketta.

For din fortsatte sikkerhed og for at reducere risikoen for skader eller elektrisk stød bedes du følge angivelserne herunder.

- Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden opvaskemaskinen bruges, og gem dem til senere reference.
- Gem brugervejledningen. Hvis du giver opvaskemaskinen videre til tredjemand, skal du huske også at give vedkommende brugsvejledningen.
- Opvaskemaskinens ventilationshuller skal holdes fri og uhindrede. Ventilationsåbningerne på bunden af opvaskemaskinen må ikke tildækkes af et tæppe.
- Vælg en placering for opvaskemaskinen, der ikke er for tæt på varmekilder som radiatorer eller åben ild.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med opvaskemaskinen.
- Hold el-ledningen væk fra børn.
- Dette apparat må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Hold opvaskemiddel og skyllemiddel udenfor børns rækkevidde. Midlerne kan medføre kemiske forbrændinger i mund, svælg og øjne eller kvælning.
- Hold børn på afstand af opvaskemaskinen når lågen er åben.
- Sluk og træk stikket ud af stikkontakten, inden du anbringer eller fjerner redskaber/tilbehør, efter brug og før rengøring.
- Hold fingrene væk fra bevægelige dele og monteret tilbehør.
- Brug aldrig en maskine, der er beskadiget.
- Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den, for at undgå fare, udskiftes af enten fabrikanten, hans servicerepræsentant eller af en tilsvarende kvalificeret tekniker.
- Hold ledninger og kontakter væk fra vand.
- Overskrid aldrig maksimumkapaciteten.
- Der kræves 2 personer til at løfte opvaskemaskinen.
- Brug kun opvaskemaskinen til dens tilsigtede brug i hjemmet.
- Dette apparat er beregnet til indendørs brug i hjemmet, og til lignende brug på steder såsom:
 - landbrug og af klienter på hoteller, moteller og andre typer indkvartering;
 - bed and breakfast type miljøer;
 - catering og lignende ikke-detail anvendelser.

ADVARSEL



DET ER FARLIGT FOR ALLE ANDRE END AUTORISERET SERVICEPERSONALE AT UDFØRE SERVICERING OG REPARATIONER DER INVOLVERER AFTAGELSE AF AFDÆKNINGER.



FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FØRSØGE REPARATIONER SELV.

- Sid eller stå ikke på lågen eller opvaskekurvene.
- Flyt ikke opvaskemaskinen ved at holde i døren eller dens kanter. Hold i opvaskemaskinen ved holde i siderne eller understykket når den flyttes.
- Berør ikke varmelegemet under eller umiddelbart efter brug.
- Opvaskemaskinen må ikke benyttes uden afdækningspanelerne påsat. Åbn lågen meget forsigtigt hvis der kører et program, da der kan være fare for at der sprøjter varmt vand ud af maskinen.
- Placér ikke nogen tunge genstande på den åbne låge. Maskinen kunne vippe.
- Når der sættes ting i maskinen til vask:
 - Læg/sæt skarpe genstande så de ikke beskadiger lågepakningen.
 - Advarsel: Knive og andre spidse genstande skal sættes i kurven med spidsen nedad eller lægges vandret.
- Læg ikke plastikgenstande, så de kommer i kontakt med varmelegemet.
- Kontrollér at opvaskemiddelrummet er tomt efter gennemført vaskecyklus.
- Der må ikke vaskes plastikgenstande i maskinen medmindre de er mærket opvaskemaskinesikre eller lignende.
- Anvend kun opvaskemiddel og skyllemiddel, der er beregnet til automatisk opvaskemaskine.
- Der skal monteres alternativ frakobling fra strømforsyningen, som skal sidde i den faste ledningsføring og have mindst 3 mm kontaktadskillelse imellem alle poler.
- Lågen bør ikke efterlades åben, da man kan snuble over den.
- For at spare strøm, bør opvaskemaskinen altid slukkes efter brug. Opvaskemaskinen bør holdes under opsyn når den er i brug.
- Fjern lågen til opvaskemaskinen ved udskiftning af en gammel opvaskemaskine eller hvis den skal kasseres.
- Under installation må el-ledningen ikke bøjes eller trykkes for meget eller faretruende fladt.
- Der må ikke fuskes med styringen.
- Maskinen skal tilsluttes vandforsyningen med nye slanger.
- Der må ikke vaskes flere kuverter end 6 ad gangen.
- Maksimalt tryk på indløbsvandet er 1 MPa og minimum er 0,04 MPa.



Anvisninger vedrørende jordforbindelse

ADVARSEL: DETTE UDSTYR SKAL JORDFORBINDES.

- Dette udstyr skal være forsynet med en ledning med en jordforbindelsesleder og et jordforbindelsesstik.
- Stikket skal anbringes i en stikkontakt, installeret og jordforbundet i overensstemmelse med lokale standarder og krav.



- Forkert tilslutning af jordforbindelseslederen kan give elektrisk stød.
- Ledningens ledere er farvet på følgende måde:
 - Grøn og gul = jord,
 - Blå = neutral,
 - Brun = strømførende.
- Tjek med en kvalificeret elektriker eller servicerepræsentant, hvis du er i tvivl, om udstyret er korrekt jordforbundet eller hvis stikket ikke passer i din stikkontakt.
- Foretag aldrig ændringer på stikket, som leveres med udstyret.

Thank you

for purchasing your new Logik Dishwasher.


You must spend some time reading this installation/instruction manual in order to fully understand how to install and operate it.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this installation/instruction manual for future reference.

Unpacking

Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.


The following items are included:

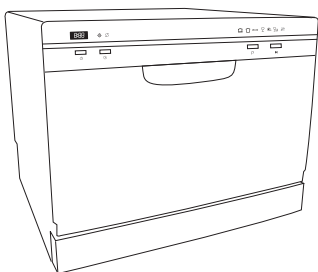

The Main Unit




Cutlery Basket

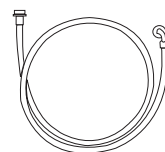


Water Supply Hose



Detergent Measuring Spoon
1 full spoon = 20g (approx.)

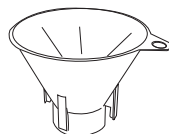


Salt Funnel

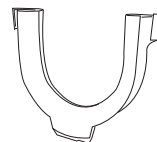

U-Shape Hose Holder



Measuring Cup
60ml (approx)

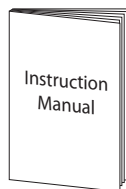

Instruction Manual



This product has been wet tested to ensure correct operation. As a result some water may remain inside the unit. This is normal and safe. Remove any water droplets from the exterior if necessary.


Location

When selecting a position for your dishwasher you should make sure the installation surface is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your dishwasher near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Extreme cold ambient temperatures may also cause the appliance to not perform properly. This dishwasher is not designed for use in a garage or outdoor installation.


Do not drape the dishwasher with any covering. When installing, ensure that free space is left at the sides.



All parts removed must be saved to do the reinstallation in the future. Ensure the dishwasher is unplugged and empty. We recommend that 2 people handle the dishwasher during installation.

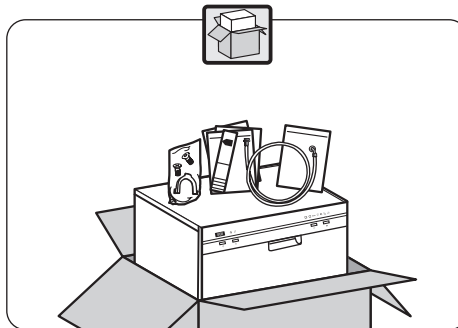


1. Please ensure the dishwasher is installed by a qualified technician. Refer to the tools required.

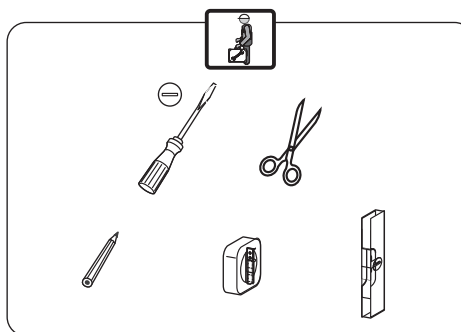

2. Ensure there is clearance each side of the unit to allow slight sideways movement for servicing when required.

The dimension of the dishwasher is 550(W) x 500(D) X 438(H) in mm. The figure outlines the minimum dimensions required to accommodate the table top dishwasher. Protect plastic parts and cables from high temperatures.

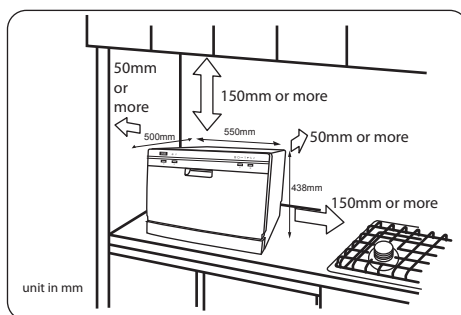


INSTALLATION


3. Do not connect the unit to the mains socket before installation. Ensure you are not installing the unit right in front of the mains socket. This is to avoid potential damage to the back of the unit. After installing the appliance, ensure that the mains plug is easily accessible.




The electrical connection conditions must correspond with the specifications on the rating plate of the dishwasher. Do not use extension cables.

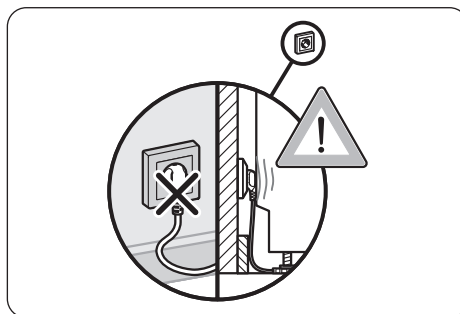

4. Position the unit next to a water tap and a drain.

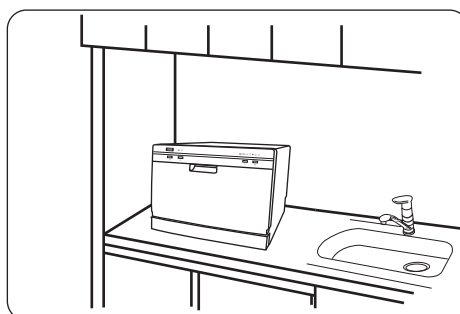


5. Ensure the water inlet and drain hoses are not kinked or squashed. The unit must not stand on the mains cable.

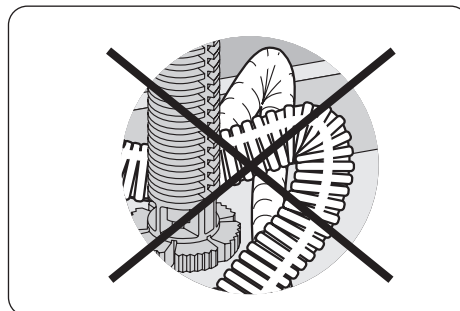

6. Make sure your plumbing is suitable for use with the dishwasher. If in doubt contact a qualified plumber. This unit **MUST BE** connected to **COLD WATER MAINS** using the new water inlet hose. **OLD HOSE SETS MUST NOT BE RE-USED.** The water pressure from the water mains needs to be at a minimum of 0.04 MPa and a maximum of 1.00MPa.
 - Connect one end of the safety water supply hose to your dishwasher, and then connect the other end of the hose to your water mains. Please ensure the black rubber seal is in place.
 - After connecting the hose, turn on your water. Connect the dishwasher to the mains socket.
 - Do not bend your drain hose.



You may use a Y-Adaptor (not included) for an additional water feed for another appliance, for example a washing machine. This is only applicable for cold water mains. A Y-Adaptor is available from most DIY stores.

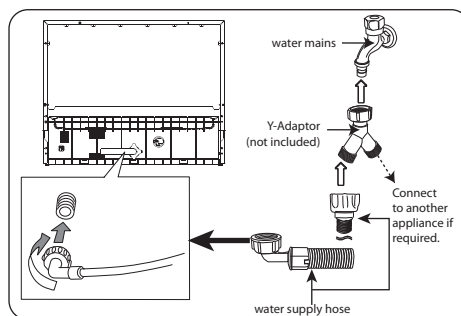


About the Safety Supply Hose

The safety supply hose consists of the double walls. The hose's system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

- Do not lift the drain hose higher than 10 cm from the table top, otherwise the unit may not be able to expel the waste water properly.



Before connecting to the waste pipe, make sure to check the waste pipe and remove any stopper or blockage inside, otherwise the unit may not be able to expel the waste water properly.

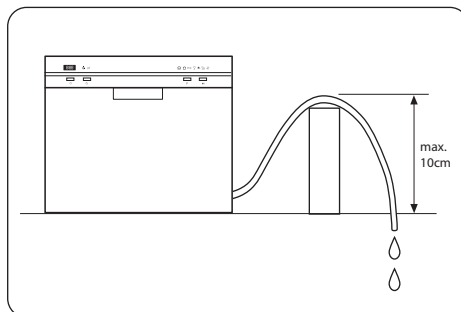



Please close the hydrant after use.

- Secure the water drain hose to the waste pipe to avoid it coming off during the washing process.




- The waste pipe must only be connected to the foul drains and not the surface water drainage system.
- The water drain hose should be placed between 40 cm and 100 cm from the floor level and must not be extended, otherwise the unit may not be able to expel the waste water properly.
- Please close the hydrant after using.

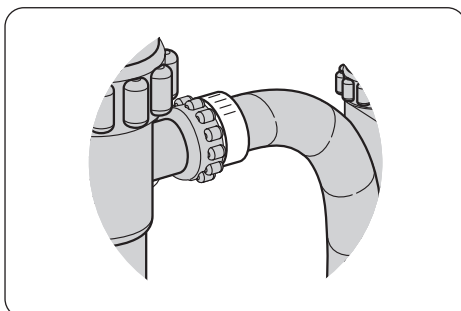

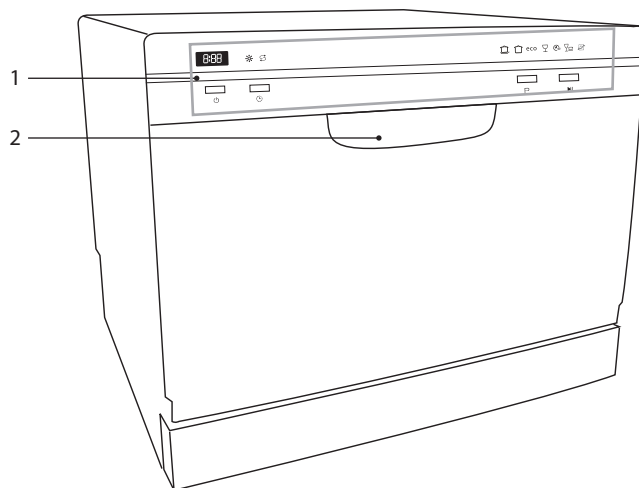Front View


1. Control Panel
2. Door Handle

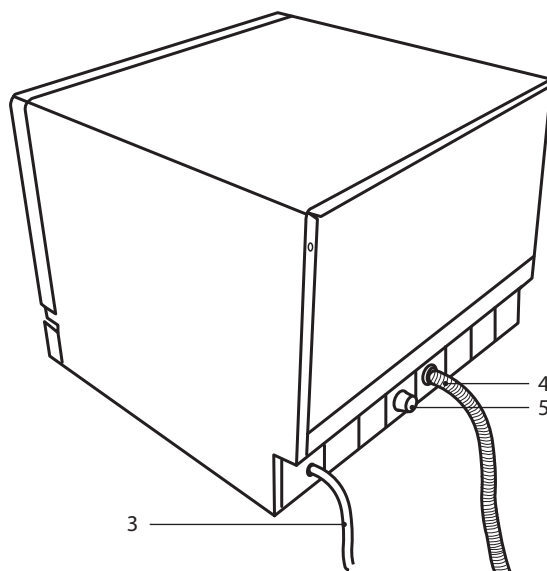Rear View

3. Mains Cable (Connect To Electrical Mains Socket)
4. Drain Pipe (Connect to Waste Pipe)
5. Water Inlet (Connect To Supply Hose)


Dishwasher Basket and Cutlery Basket

GB

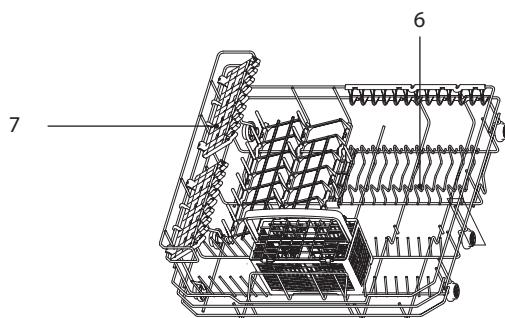


- 6. Spikes
- 7. Cup Racks

Internal View

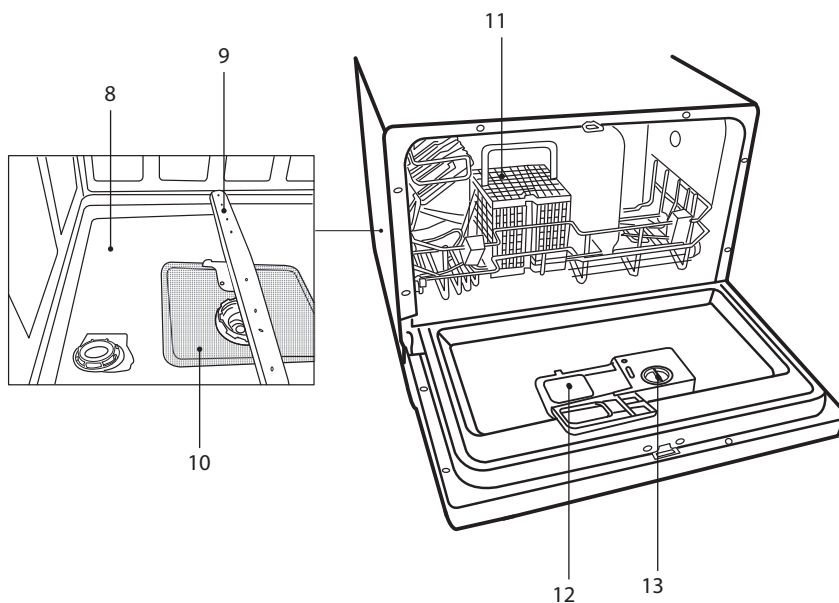

- 8. Salt Reservoir
- 9. Spray Arms
- 10. Filtering System
- 11. Cutlery Basket
- 12. Detergent Dispenser (Dual Compartment)
- 13. Rinse Aid Dispenser

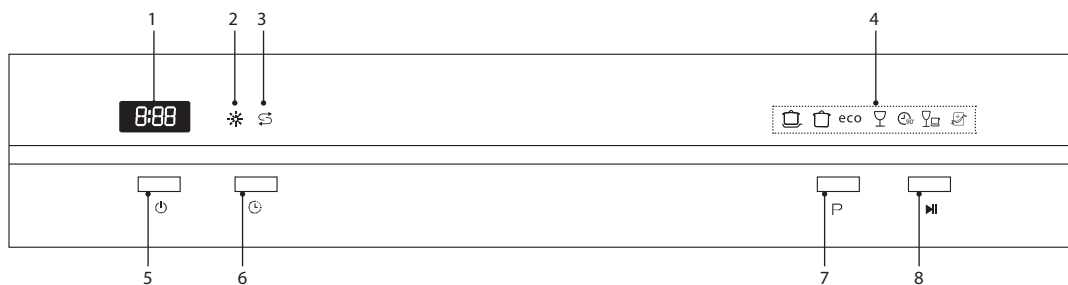

1. **Display Screen**
2. **✱ Rinse Aid Refill Warning Light**
Illuminates when the rinse aid dispenser needs refilling.
3. **Ⓢ Salt Refill Warning Light**
Illuminates when the salt reservoir needs refilling.
4. **Programme Indicators**
 - Illuminate when the washing programme is selected.
 - Flash when the selected washing programme is running.
5. **⏻ On/Off Button**
To turn the dishwasher on and off.
6. **🕒 Delayed Start Button**
Press this button to set the delayed hours for washing.
7. **P Programme Button**
 - Select your required washing programme.
 - Each press of this button switches from one washing programme to another.
8. **▶|| Start/Pause Button**
To confirm and start the selected washing programme.

Before Operating

To Open the Door

- First open the door slightly to avoid water spillage.
- Pull the door handle.



If the door is opened during operation all functions are automatically interrupted.


To Close the Door

- After loading the dishes, push the baskets fully into the dishwasher.
- Lift the door upwards and push until it clicks into position.
- Do not slam the dishwasher door.

Items Not Suitable for Use in the Dishwasher

When purchasing new crockery and cutlery, please make sure they are dishwasher-proof. Some items are not suitable for dishwashers.

The Following Items Are Not Suitable

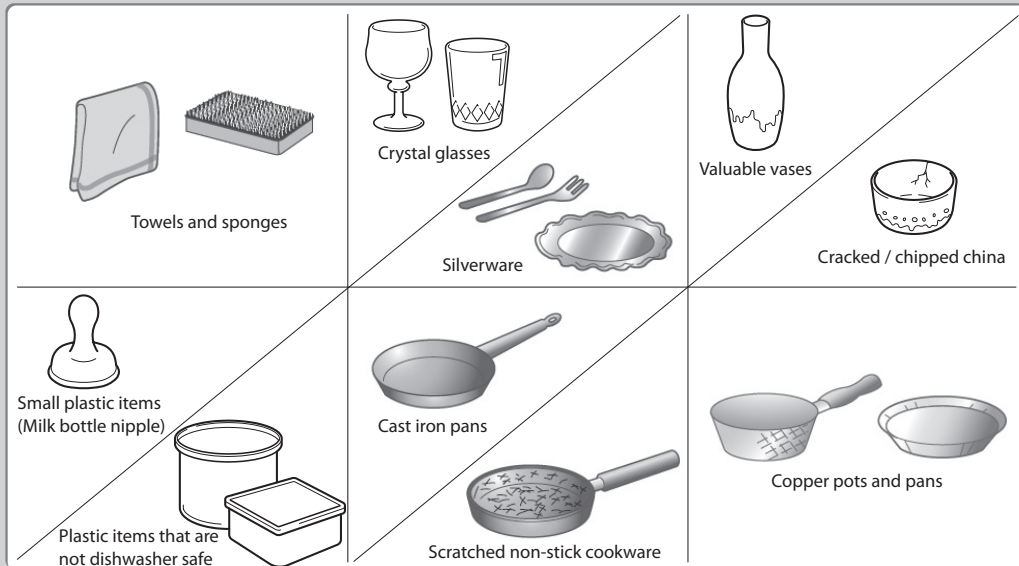

- Wooden cutlery and crockery or items with wooden parts may discolour and fade. The glue used in these items is not dishwasher-proof and wooden handles may come loose after being washed in a dishwasher.
- Craft items, antiques, valuable vases and decorative glassware are also not suitable for dishwashers.
- Plastic items (e.g. tupperware) which are not heat resistant may melt or loose shape due to the high temperature in the dishwasher.
- Copper, brass, tin and aluminium items may discolour or become matt.
- Clouding may occur on glasses and delicate glassware after frequent washing. Do not wash delicate glassware, or glassware containing lead crystal in a dishwasher. Wash delicate glassware by hand instead.
- Silver and aluminium parts have a tendency to discolour during washing. Residues like egg white, egg yolk and mustard often cause discolouring and staining on silver. Therefore, please clean the residues from silver immediately after use.

Adding Detergent Powder or Tablet

Only use detergents specifically designed for use in dishwashers. To be more environmentally friendly, please use no more than the correct amount of detergent. Fill the detergent dispenser with detergent powder or tablet. See the detergent manufacturers instructions for the correct amount to use. If using tablets read the manufacturers recommendations on the tablet packaging in order to determine where the tablet should be placed (e.g. cutlery basket, detergent compartment etc.)



Irritant



- **WARNING!** Keep out of the reach of children.
- Irritating to eyes.
- Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- If swallowed, seek medical advice immediately.

Bleach and
Countertop
detergent





Please follow the steps below to fill the detergent dispenser.

1. Push the button on the lid of the detergent dispenser until the flap springs open.
2. Fill the detergent dispenser with detergent powder to both main wash detergent chamber and pre-wash detergent chamber, or insert the detergent tablet to the main detergent chamber. The marking indicates the filling level.



All programmes with pre-wash need an additional detergent dosage that must be placed in the pre-wash detergent chamber. If using tablets please check the detergent manufacturers instructions. Please refer to the wash cycle table. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

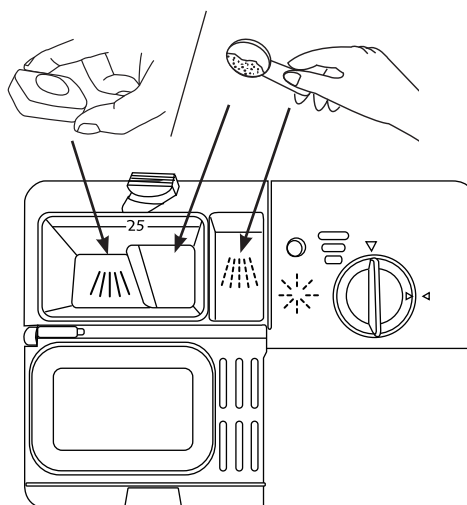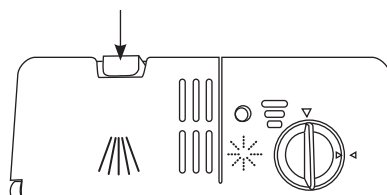


3. Close the lid firmly so that it clicks into place.

Adding Rinse Aid

Rinse aid helps to ensure water does not cling and leave marks on crockery during the drying phase and helps crockery dry faster after it has been washed. Only pour rinse aid that is for domestic dishwashers into the reservoir. This model is designed to use liquid rinse aids only.

Please follow the steps below to pour the rinse aid into the storage reservoir, and the amount will dispense automatically.

1. Turn the cap and open as indicated.
2. When the cap open marking is aligned, you may lift the cap up.
3. Pour the rinse aid until the rinse aid indicator turns completely black in colour and close the cap.
4. Be careful not to overfill the reservoir. Wipe up any spills.

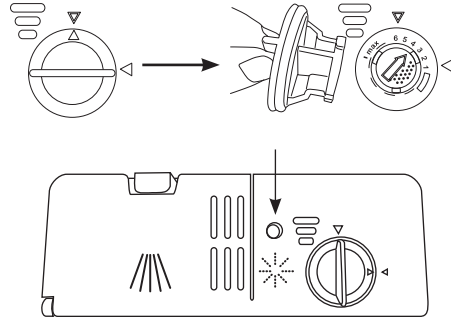

- If the water hardness in your area is soft, you may not need rinse aid as it may cause white film to develop on your dishes.
- If you decide to use a detergent tablet, you do not need to add rinse aid into the rinse aid reservoir.
- Rinse aid refill warning indicator will illuminate when the reservoir is running out of rinse aid and requires refilling.
- Alternatively, you can judge the amount of rinse aid by checking the rinse aid indicator next to the reservoir cap. When the indicator is black, it means it is full. When it is clear, it means it is almost empty.

Adjusting the Rinse Aid Reservoir

The rinse aid reservoir has six settings. Both the recommended setting and the factory setting is "4". If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free.




If there are some rinse aid residue left in the washing compartment or your dishes, please turn the rinse aid dispenser dial to 1.

Adding Salt


If the water in your area is hard, deposits will form on your dishes and utensils. As such, this appliance contains a salt reservoir for you to reduce the hardness of the water.

Please follow the steps below to pour the salt into the salt reservoir and to correspond to the water hardness level in your area.

1. Remove the basket and unscrew the reservoir cap.

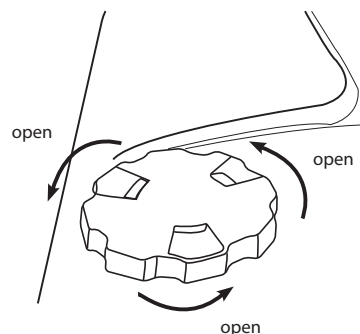

2. Place the funnel provided over the salt reservoir. Pour in approximately 1.2kg of dishwasher salt depending on the brand used.

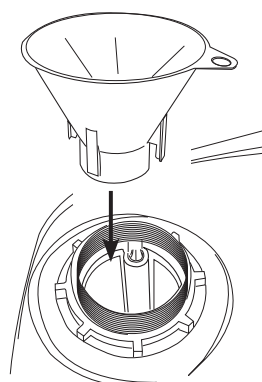

3. Fill the reservoir with water until it overflows (first use only).
4. Clean any excess salt from around the reservoir opening and then screw the cap on again firmly.
5. Run the  wash programme immediately (without any crockery in the dishwasher) to remove any traces of salt from the compartment.




- The salt refill warning indicator on the control panel will illuminate when the reservoir is running out of salt and requires refilling.
- The salt refill warning indicator will cease to illuminate within a few days, depending on how quickly the salt dissolves.
- If you decide to use a detergent tablet, you may not need to add salt, this depends upon the water hardness in your area and the type of tablet being used. Check with your water supplier and the detergent tablet manufacturers instructions.


Before Loading the Dishwasher

In general, please observe the following notes before loading your cutlery and crockery in the basket.

- Remove lipstick stains and any food residues from crockery and dishes. Rinse if necessary.

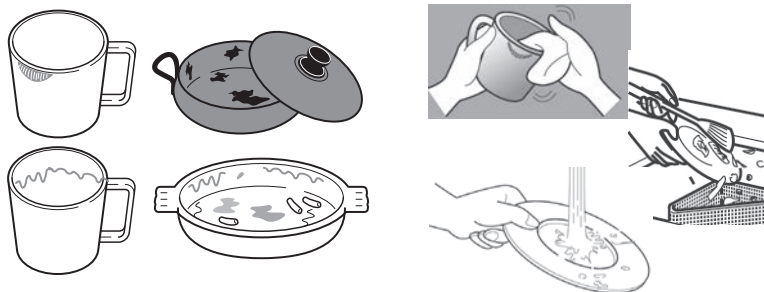

- Dishes and cutlery must not lay inside one another, or cover each other.
- Load your cutlery and crockery so that water can access all surfaces.

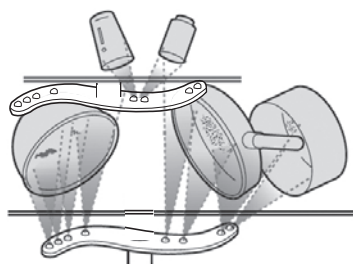

- Ensure all items are securely positioned.
- Hollow items such as cups, glasses, pans, etc. must be placed upside down in the basket.
- Wide based items should be placed at an angle so that water can run off them freely.
- The spray arms must not be blocked by items which are too tall or hang through the baskets. If in doubt, test for free movement by manually rotating the spray arms.
- Ensure that small items cannot fall through the holders in the baskets.




- For safety reasons, do not operate the dishwasher without the dishwasher basket in place.
- Do not wash items soiled with ash, sand, wax, lubricating grease or paint in the dishwasher. These items can damage the dishwasher. Ash does not dissolve and will be distributed in the dishwasher.

Dishwasher Basket


Please use the dishwasher basket for small and lightweight items such as cups saucers, glasses, dessert bowls, etc.

Long items such as soup ladles, mixing spoons and long knives should be placed lying down across the front of the basket.

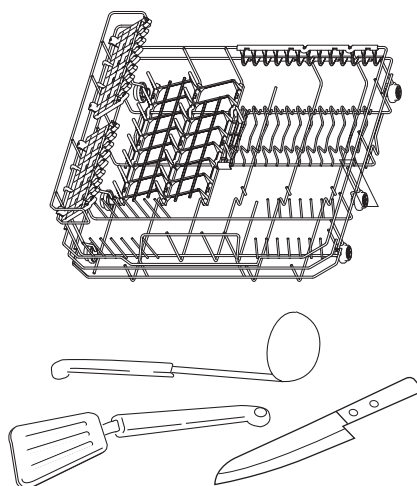

Hinged Cup Rack

To make room for taller items in the dishwasher basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it. You can also remove it when it is not required for use.

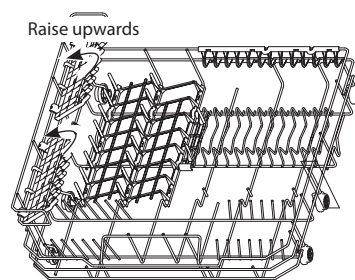


Spikes

The spikes are used for holding plates and platters.

Loading the Dishwasher Basket for 6 Place Settings

For optimum placement of crockery in the dishwasher basket, please refer to the following list and image.

Number	Item
1	Cups
2	Medium serving bowl
3	Glasses
4	Saucers
5	Dish
6	Oval platter
7	Dinner plates
8	Soup plates
9	Dessert dishes
10	Cutlery basket
11	Serving Spoons

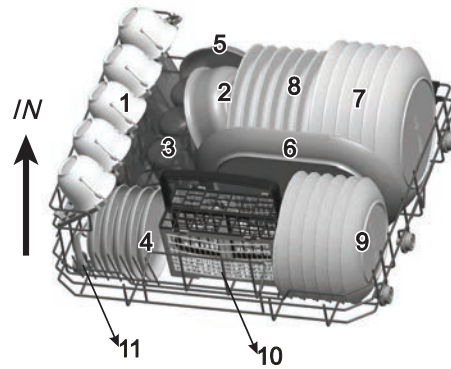


The dishwasher basket can fit dinner plates with diameter of 260mm. Plates larger than this may not be able to fit on the basket.


Cutlery Basket

To make unloading much easier, cutlery should be grouped in zones and placed in the cutlery basket. Please refer to the list and image for optimum placement.

Number	Item
1	Forks
2	Soup spoons
3	Dessert spoons
4	Teaspoons
5	Knives
6	Serving spoons
7	Gravy ladles
8	Serving forks

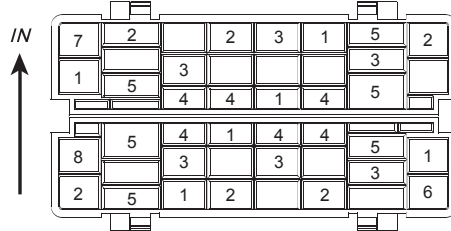

- Do not let any items extend through the bottom of baskets.
- To avoid the risk of injury, please load your knives and forks with handles upwards. Do not hold them by their sharp edges.
- The cutlery basket comes with covers, and they are designed for you to load the cutlery into the appropriate slots. If you use the basket without the cover, it may reduce the washing results of your cutlery.
- Please ensure the cover is securely locked to the basket before operation.
- To comply with Standards of Performance, i.e. EN50242, all cutlery must be loaded according to the instructions in this manual.

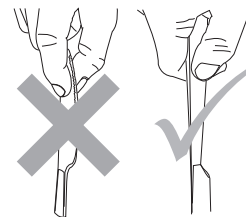

Starting a Wash Cycle

1. Ensure the unit is connected to the mains power and the water supply is fully opened (water pressure between 0.04MPa and 1.00MPa).
2. Open the door. Pull out the dishwasher baskets, load the dishes and push the baskets back.
3. Pour in the detergent or place the detergent tablet in the detergent compartment and close firmly afterwards.
4. Close the dishwasher door. A click sound should be heard when the door is closed correctly. Do not slam the door.
5. Press the  button.
6. Select the wash cycle programme based on the loading and soil requirements. Please refer to the section **Wash Cycle Table**.
7. The indicator light of the selected programme will illuminate.
8. Press the  button, the washing cycle will begin shortly.



If you open the dishwasher's door during the washing cycle and then close it, the dishwasher will continue the current washing programme after 10 seconds.

Changing a Programme

To change the programme if the washing cycle has already started, follow the steps below.

1. Open the door slightly to avoid water spillage before opening the door fully. Check if the unit has dispensed the detergent or detergent tablet. This will depend on how long the washing cycle was running for.
2. If the detergent dispenser lid is opened, we suggest you to allow the wash cycle to complete.
3. If the detergent dispenser lid is still closed, press the  button to pause the washing. Then press and hold **P** until the unit becomes standby state. Press **P** again to select the new programme and confirm the selection by pressing the  button. The unit will start the new washing cycle shortly.

At the End of a Programme

At the end of the programme, the dishwasher will beep.

Switching Off the Unit

To save energy, remember to switch the dishwasher off using the  button. The dishwasher will continue to use electricity unless it is switched off with the  button.



If the dishwasher is not going to be used for a long period of time, e.g. whilst on holiday, disconnect the unit from the mains supply.

Unloading the Dishwasher

Allowing dishes to cool down before unloading is important as dishes tend to break and chip more easily when they are hot. Therefore, if you open the dishwasher door fully after switching off, it will allow the dishes to cool down much faster.

Wash Cycle Table

Programme	Cycle Selection information	Process	Detergent Amount	Running Time (min.)	Energy Consumption (Kwh)	Water Consumption (L)	Rinse Aid
Intensive 	For the heaviest soiled loads, such as pots, pans, casserole dishes and dishes that have been sitting with dried food on them for a while.	- Pre-wash (50°C) - Wash (70°C) - Rinse - Rinse - Rinse (70°C) - Drying	- Pre-wash (3g) - Main wash (15g)	140	0.90	10.0	✓
Normal 	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.	- Pre-wash - Wash (60°C) - Rinse - Rinse (70°C) - Drying	- Pre-wash (3g) - Main wash (15g)	120	0.70	8.0	✓
ECO* (EN50242)	This is Standard programme, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.	- Pre-wash - Wash (50°C) - Rinse - Rinse (70°C) - Drying	- Pre-wash (3g) - Main wash (15g)	180	0.61	6.5	✓
Glass 	For lightly soiled loads, such as glasses, crystal and fine china.	- Wash (45°C) - Rinse - Rinse (60°C) - Drying	Main wash (18g)	75	0.50	7.0	✓
90 min 	For lightly soiled loads that do not need excellent drying efficiency.	- Wash (65°C) - Rinse (70°C) - Drying	Main wash (18g)	90	0.65	7.0	✓
Rapid 	A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.	- Wash (40°C) - Rinse - Rinse (40°C)	Main wash (15g)	30	0.23	6.0	✗
Self-clean 	This programme provides self-cleaning of the dishwasher.	- Wash (70°C) - Rinse - Rinse (65°C) - Drying	Main wash (15g)	80	0.58	6.6	✓

* To comply with Standards of Performance, i.e. EN50242, please ensure to use economy washing cycle for the test.



Condensing dry technology

- Energy is saved by drying the dishes using the remaining heat after the last rinse cycle.
- Wash cycle times are extended due to this drying method.
- Some wash programmes do not have a drying function, please refer to the Wash Cycle Table for more details.

Cleaning After Use

External Care

The Door and the Door Seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits.

When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The Control Panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth **ONLY**.



- To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


Internal Care

Filtering System

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water.

Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.

1. Ensure the dishwasher is switched off.
2. Unscrew the coarse and fine filter and gently lift with care.
3. Gently lift the main filter with care.
4. Rinse all the filters under running water, including the filter cylinder, and then refit all filters in the reverse order.
5. Gently refit the main filter back with care.
6. Gently rescrew the coarse filter in clockwise direction. There will be a slight click when located correctly.

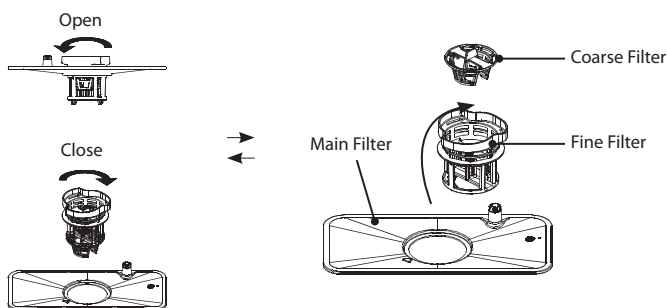


- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- **NEVER** use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

Spray Arms

Particles of food can get stuck in the spray arm jets and bearings. The spray arms should therefore be checked and cleaned regularly.

Ensure the dishwasher is switched off. Use a pointed object, e.g. a cocktail stick, to loosen food particles in the spray arms' jets.



Do not attempt to remove the spray arms.



Frost Precaution

Avoid placing the dishwasher in a location where the temperature can get below 0°C. If your appliance is left in an unheated place over the winter, you are advised to:

1. Disconnect the unit from the water inlet.
2. Turn on the unit. Select any washing cycle and let it run for 1 minute only. This drains out all the excessive water that remains in the unit.
3. Disconnect from the mains socket.
4. Empty the dishwasher.
5. Close the dishwasher's door.
6. Disconnect the unit from the water drain. Use a suitable receptacle to catch any residual water in the pipes.

Should you encounter any difficulties with the above steps, please ask a service agent for assistance.



Moving the Dishwasher

If you have to move the unit, for instance due to moving house, you are advised to:

1. Disconnect the dishwasher from the mains socket.
2. Disconnect the dishwasher from the water inlet and drain. Use a suitable receptacle to catch any residual water in the pipes.
3. Remove the dishwasher from the current location with the hoses discharged.
4. Pull the unit out together with the hoses.



- Avoid over tilting the unit during transportation.
- We recommend that 2 people handle the dishwasher during installation.



Maintenance After a Prolonged Period of Non-Operation

If you are not going to use the unit for a prolonged period of time, you are advised to:

1. Disconnect the dishwasher from the mains socket.
2. Disconnect the dishwasher from the water inlet and drain. Use a suitable receptacle to catch any residual water in the pipes.
3. Slightly open the door to prevent unpleasant smells building up in the compartment.
4. Ensure the washing compartment of the dishwasher is clean.

Hints and Tips



- Repairs should only be carried out by a service agent in strict accordance with current local and national safety regulations. Unauthorised or incorrect repairs could cause personal injury or damage to the unit.
- Before calling for service, please refer to the section **Hints and Tips** to solve some general problems by yourself.

Technical Issues

Technical Problems		
Issue	Possible Causes	Solution
The dishwasher does not start.	The door is not properly closed.	Close the door firmly.
	The unit is not connected to the mains socket.	Connect the mains plug to the mains socket.
	The unit is not switched on.	Press the  button and select a programme.
E1	Unit is taking too long to fill to required water level, water tap is shut off, or water intake is restricted, or water pressure is too low.	Check tap is fully opened, check water pressure, and check water hose is not kinked.
E4	Unit is overfilling with water	Shut off the water tap, disconnect from the mains and contact a qualified service agent.
The drain pump is not working properly.	The anti-flooding system has operated.	• Disconnect from the mains socket. • Disconnect the water inlet. • Call a qualified technician.

General Issues

General Problems		
Issue	Possible Causes	Solution
Detergent residue is left in the dispenser at the end of the programme.	The detergent dispenser was still damp when detergent was added.	Make sure the dispenser is dry before adding detergent.
The detergent dispenser lid cannot be closed properly.	Clogged detergent residue is blocking the catch.	Clean the catch.
Knocking noise in the wash cabinet.	A spray arm is knocking against an item in a basket.	Interrupt the programme, and rearrange the items which are obstructing the spray arm. See the section Loading the Dishwasher .
Smearing appears on glassware and cutlery.	The rinse aid dosage is set too high.	Adjust the dial of the rinse aid dispenser to a lower setting.

General Problems		
Issue	Possible Causes	Solution
Dishes, cutlery and glasses are not dry.	The amount of rinse aid may be insufficient, or the rinse aid reservoir is almost empty.	Replenish the reservoir, adjust the rinse aid dispenser dial to a higher setting or change the brand of rinse aid.
	Crockery was taken out of the dishwasher too soon.	Leave the crockery in the dishwasher until you hear an audible sound.
White residue is visible on cutlery and crockery, clouding occurs on glassware; film can be wiped off.	Not enough rinse aid was used.	Replenish the reservoir, adjust the rinse aid dispenser dial to a higher setting or change the brand of rinse aid.
	There is not enough salt in the salt reservoir.	Fill the salt reservoir.
	The salt reservoir cap has not been screwed on correctly.	Ensure that it is screwed back on correctly.
	Unsuitable detergent has been used.	Change your detergent. Use a dishwasher standard powder detergent.
	The salt consumption setting is too low.	Select a higher salt consumption setting.
Glassware is dull and discoloured; film cannot be wiped off.	The glassware is not dishwasher proof. The surfaces are affected.	Wash the non-dishwasher proof glassware by hand.
Tea or lipstick stains have not been completely removed.	The wash temperature of the selected programme was too low.	Select a programme with a higher wash temperature.
	The bleaching effect of the detergent used is too low.	Change your detergent.
	Forgot to pre-rinse or remove the stains with a napkin prior to washing.	Pre-rinse or remove the stains with a napkin prior to washing.

Disposal of the Dishwasher

- When disposing of your old dishwasher, first make it unusable. Disconnect from the electricity and water supplies, cut off the cable and the plug from the mains cable. Make the door lock inoperative, so that children cannot accidentally shut themselves in. Make appropriate arrangements for the disposal of the dishwasher.
- At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a local authority waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from an inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.
- Please ensure that it presents no danger to children while being stored for disposal.

Disposal of Packing Material

Please dispose of the plastic wrappings and bags safely and keep out of the reach of babies and young children.

Specifications

GB

Dimensions	550mm (W) x 500mm (D) x 438mm (H)
Water Pressure Required	0.04 - 1.00 MPa
Power Consumption	1170 - 1380 W
Rated Voltage	220-240V~50Hz
Degree pf protection against ingress of water	IPX1
Mounting	Free Standing

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Product Fiche

Brand	Logik
Model	LDWTT15E
Capacity	6 Place Settings
Off Mode Power Consumption	0.45 W
Left-on Mode Power Consumption	0.45 W
Energy Efficiency Class	A+
Annual Energy Consumption	Energy consumption 174 kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
Energy Consumption of the Standard Cleaning Cycle	0.61 kWh
Annual Water Consumption	Water consumption 1820 litres per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
Drying Efficiency Class	Drying efficiency class A on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).
Standard Cleaning Cycle	ECO This is the programme used for the Energy label information and is suitable for cleaning normally soiled tableware. It is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
Program Duration of the Standard Cleaning Cycle	180 min
Noise Level	49 dB(A) re 1 pW

Note:

The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water hardness, amount of detergent, etc.

Takk for at du kjøpte ny oppvaskmaskin fra Logik.


Ta deg tid til å lese gjennom denne installasjons-/brukerveiledningen for å bli fullt fortrolig med installasjon og betjening.

Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk og behold denne installasjons-/brukerveiledningen for framtidig referanse.

Pakke opp

Fjern all emballasje fra enheten. Ta vare på emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om avfallshåndtering hvis du må kaste den.


Følgende elementer er vedlagt:

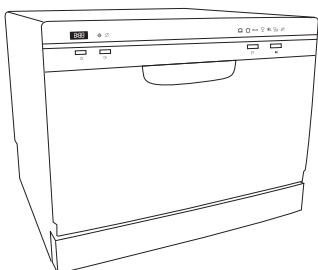

Hovedenheten




Bestikkurv

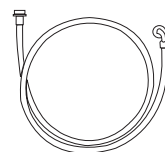


Vanntilførselsslange



Måleskje for vaskemiddel
1 full skje = 20 g (ca.)

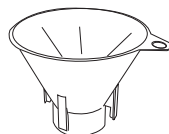


Salttrakt

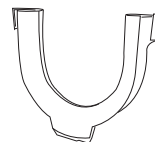

U-format slangeholder



Målekopp
60 ml (ca.)

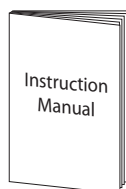

Instruksjonsmanual



Dette produktet har blitt testet med vann for å sikre riktig drift. Denne testen kan ha etterlatt litt vann i enheten. Dette er normalt og trygt. Fjern eventuelle vandrdåper fra utsiden hvis nødvendig.


Plassering

Når du skal velge hvor oppvaskmaskinen skal stå, må du sørge for at underlaget er horisontalt og stabilt og at rommet er godt luftet. Ikke sett oppvaskmaskinen i nærheten av en varmekilde, f.eks. komfyr, varmtvannsbereder eller radiator. Svært kalde omgivelser kan også føre til at maskinen ikke yter som den skal. Denne oppvaskmaskinen er ikke beregnet for bruk i en garasje eller utendørs installasjon.


Ikke dekk til oppvaskmaskinen med noe slags materiale. Påse at det etterlates åpent rom på sidene ved installasjon.




Alle deler som fjernes må oppbevares for å kunne foreta en full installasjon senere. Sørg for at oppvaskmaskinen er frakoblet og tom. Vi anbefaler at to personer håndterer oppvaskmaskinen under installasjon.

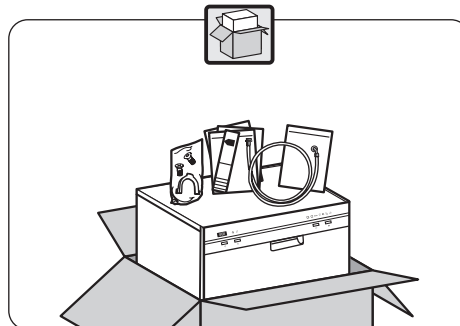

1. Sørg for at oppvaskmaskinen installeres av en kvalifisert tekniker. Se hvilke verktøy som kreves.

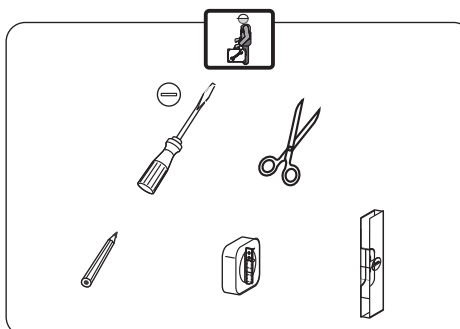

2. Sørg for at det er nok åpning på hver side av enheten for å tillate noe sideveis bevegelse for service når det er nødvendig. Oppvaskmaskinens mål er 550 mm (B) × 500 mm (D) × 438 mm (H). Figuren viser minstemålene som kreves for å plassere benkoppvaskmaskinen. Beskytt plastdelene og kabler fra å bli utsatt for høy temperatur.

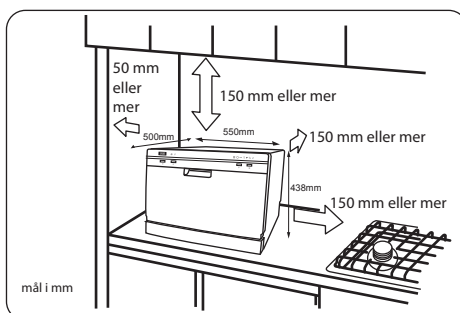


INSTALLASJON

NO


- Ikke koble enheten til stikkkontakten før installasjon. Påse at enheten ikke installeres rett foran stikkkontakten. Dette er for å unngå eventuell skade på baksiden av enheten. Påse at støpslet er lett tilgjengelig etter installasjonen.




De elektriske spesifikasjonene for stikkkontakten må tilsvare spesifikasjonene som er angitt på oppvaskmaskinens merkeplate. Ikke bruk skjoteledning.

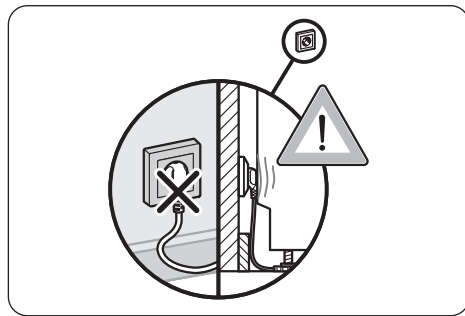

- Plasser enheten ved siden av en vannkran og et avløp.

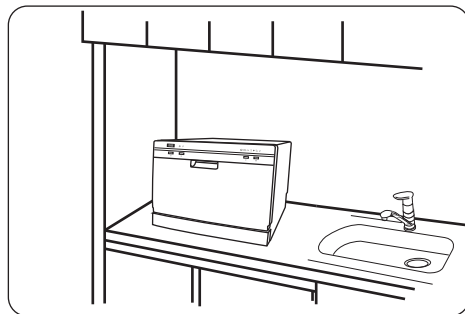

- Sørg for at vanninntaks- og avløpsslangene ikke er knekt eller klempt. Enheten må ikke stå på strømledningen.

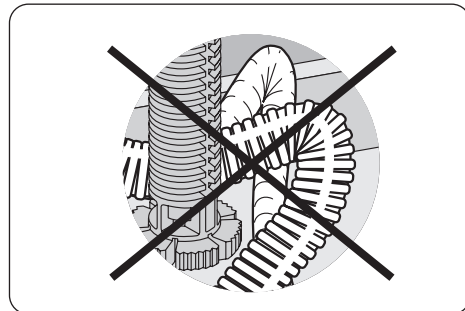


INSTALLASJON

NO

6. Sørg for at røropplegget er tilpasset bruk med oppvaskmaskinen. Ta kontakt med en kvalifisert rørlegger hvis du er i tvil. Denne enheten **MÅ TILKOBLES en KALDTVANNSKRAN** ved å bruke den nye vanninntaksslangen. **GAMLE SLANGER MÅ IKKE BRUKES PÅ NYTT.** Vanntrykket fra vannkranen må være minst 0,04 MPa og høyst 1,00 MPa.
 - Koble én ende av sikkerhetsvannslangen til oppvaskmaskinen, og koble deretter den andre enden av slangen til vannkranen. Sørg for at den svarte gummipakningen er på plass.
 - Etter at slangen er tilkoblet, åpne vannkranen og se etter at det ikke er lekkasjer. Koble oppvaskmaskinen til stikkontakten.
 - Ikke bøy avløpsslangen.



Du kan bruke en Y-adapter (ikke vedlagt) for ekstra vannotførsel til annet utstyr, for eksempel en vaskemaskin. Dette gjelder kun for kaldtvannskran. En Y-adapter er tilgjengelig i de fleste jernvarebutikker.

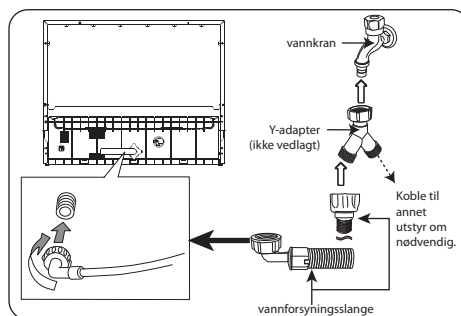


Om sikkerhetsvannslangen

Sikkerhetsvannslangen består av doble vegger. Dette slangesystemet sørger for å blokkere vanngjennomstrømmingen ved brudd på tilførselsslangen og når luftrommet mellom tilførselsslangen og den ytre korrugerte slangen fylles med vann.

- Ikke løft avløpsslangen høyere enn 10 cm fra benken. I motsatt fall kan det bli umulig for enheten å tømme ut det brukte vaskevannet skikkelig.



Før du kobler til avløpsrøret, må du sørge for å kontrollere avløpsrøret og fjerne propper eller blokkeringer i den. Ellers kan enheten ikke være i stand til å sende ut avløpsvannet på riktig måte.

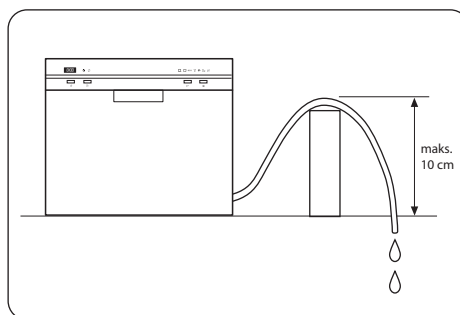


Steng vannkranen etter bruk.

- Fest avløpsslangen godt til avløpsrøret for å unngå at den kommer løs under oppvasken.




- Avløpsrøret må kobles til avløpet for gråvann og ikke til avløpet for overflatevann.
- Avløpsslangen må plasseres mellom 40 cm og 100 cm fra gulvnivået og den må ikke forlenges. I motsatt fall kan det bli umulig for enheten å tømme ut det brukte vannet ordentlig.
- Steng vannkranen etter bruk.

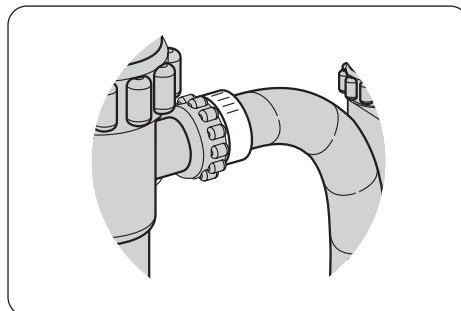


Produktoversikt

Sett forfra

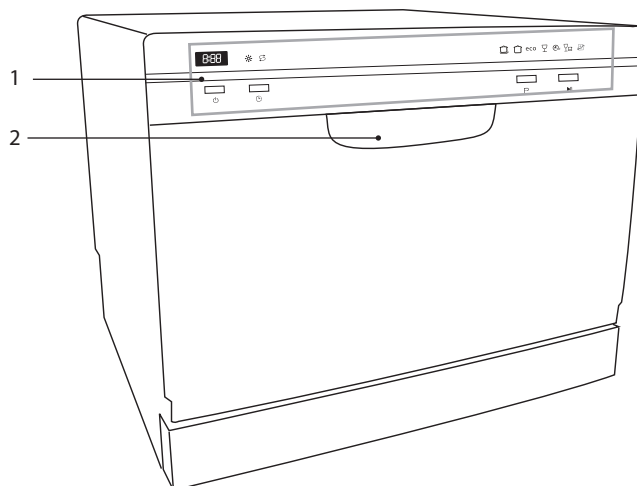

1. Kontrollpanel
2. Dørhåndtak


Sett bakfra

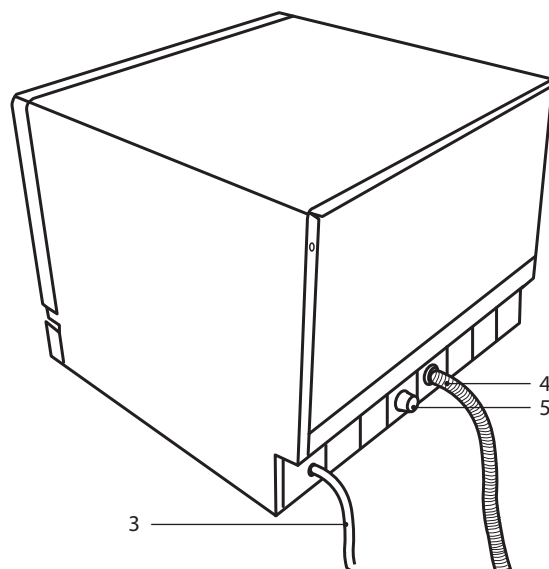

3. Dreneringsrør (kobles til avløpsrør)
4. Strømledning (kobles til stikkontakten)
5. Vanninntak (kobles til vannkranen)


Oppvaskmaskinkurv og bestikkurv

NO

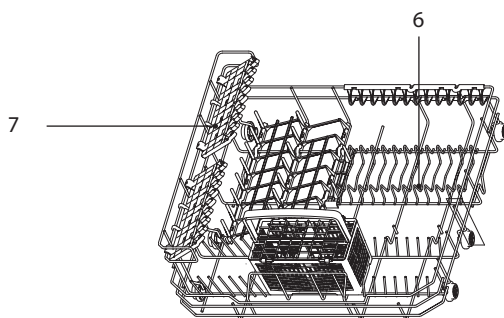

- 6. Spisser
- 7. Koppstativer


Sett fra innsiden

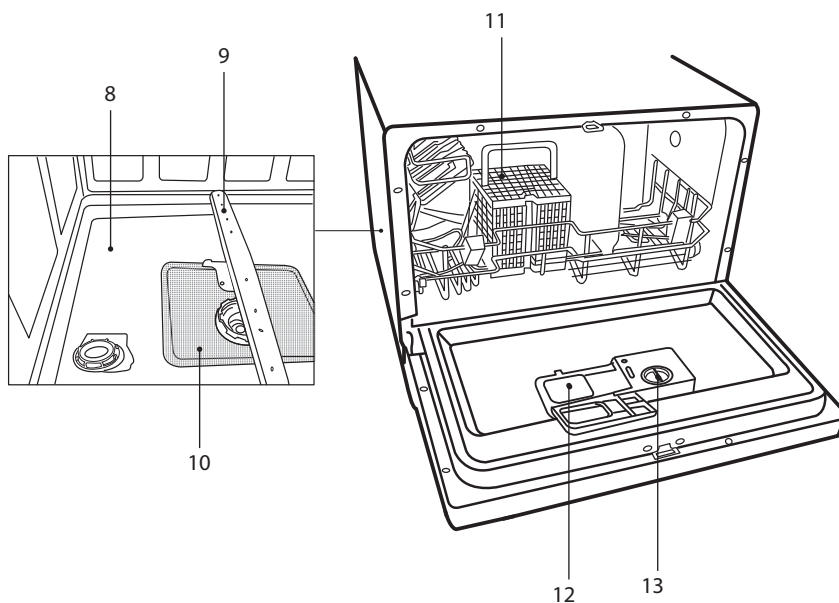

- 8. Saltbeholder
- 9. Spylearmer
- 10. Filtreringssystem
- 11. Bestikkurv
- 12. Vaskemiddeldispenser (dobbeltbeholder)
- 13. Glansemiddeldispenser

Kontrollpanel

NO

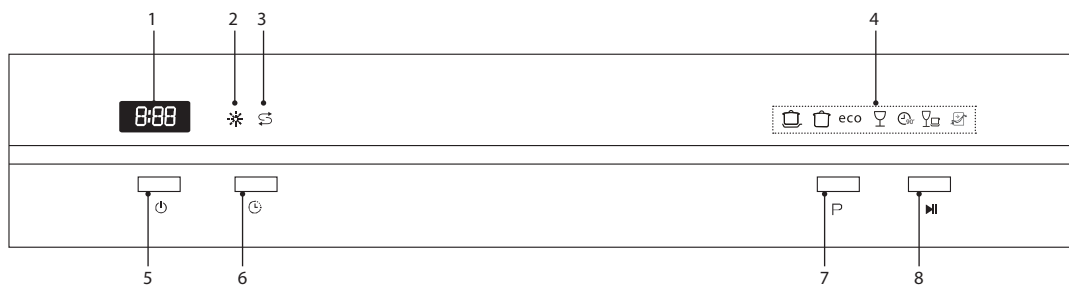

1. **Skjermen**
2. **✱ Advarselslampe for lavt glansemiddelnivå**
Lyser når glansemiddeldispenseren må etterfylles.
3. **⌘ Advarselslampe for lavt saltnivå**
Lyser når saltbeholderen må etterfylles.
4. **Programindikatorer**
 - Lyser når oppvaskprogrammet er valgt.
 - Blinker når det valgte oppvaskprogrammet er i gang.
5. **⏻ På/av-knapp**
For å slå oppvaskmaskinen på og av.
6. **⌚ Forsinket start-knapp**
Trykk på denne knappen for å angi antall timer til forsinket start av oppvask.
7. **P Programknapp**
 - Velg ønsket oppvaskprogram.
 - Hvert trykk på knappen skifter fra ett oppvaskprogram til det neste.
8. **▶ Start/pause-knapp**
For å bekrefte og starte det valgte vaskeprogrammet.

Før du begynner

NO

Åpne døren

- Åpne døren på gløtt for å unngå vannsøl.
- Trekk i dørhåndtaket.




Hvis døren åpnes mens maskinen går, avbrytes alle funksjoner automatisk.

Lukke døren

- Etter at serviset er satt inn, skyv kurvene helt inn i oppvaskmaskinen.
- Løft døren oppover og skyv til den klikker på plass.
- Ikke smell igjen oppvaskmaskindøren.

Gjenstander som ikke egner seg for oppvaskmaskin

Når du kjøper nytt steintøy og bestikk, må du forsikre deg om at det er oppvaskmaskinsikkert. Noen gjenstander egner seg ikke for oppvaskmaskiner.

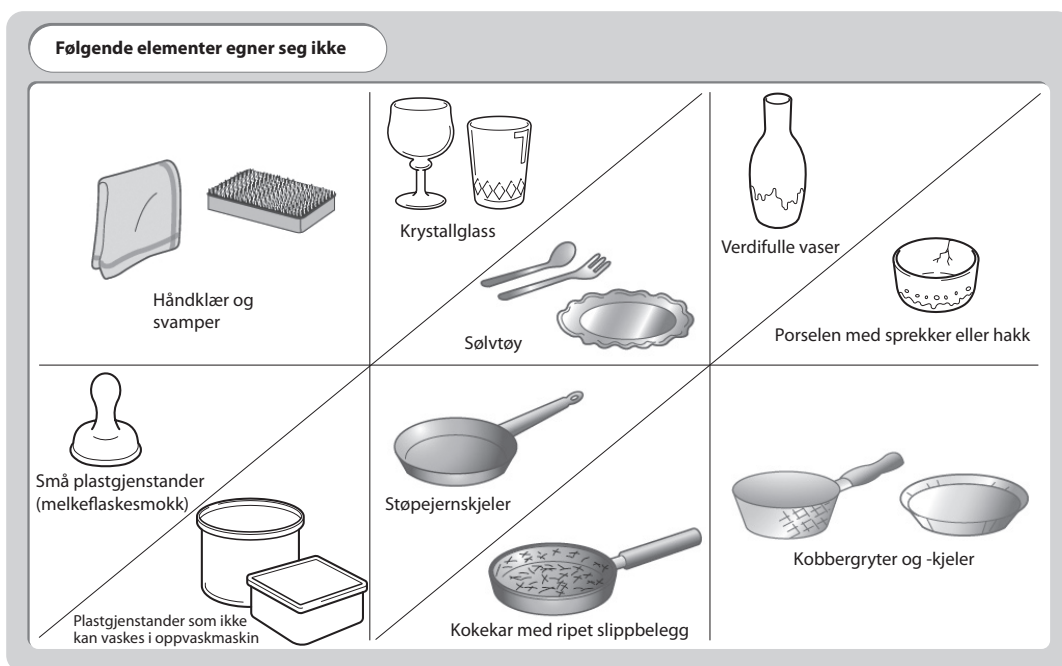

- Bestikk og steintøy av tre eller gjenstander med tredeler kan bli misfarget og blekne. Limet som brukes i disse gjenstandene er ikke oppvaskmaskinsikkert, slik at trehåndtak kan løsne etter at å ha blitt vasket i en oppvaskmaskin.
- Håndlagde gjenstander, antikviteter, verdifulle vaser og dekorativt glasstøy egner seg heller ikke for oppvaskmaskiner.
- Plastgjenstander som ikke tåler varme (f.eks. tupperware), kan smelte eller miste fasong på grunn av den høye temperaturen i oppvaskmaskinen.
- Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium kan bli misfarget eller matt.
- Drikkeglass og skjørt glasstøy kan bli uklart etter mange oppvasker. Ikke vask skjørt glasstøy eller krystallglass i en oppvaskmaskin. Vask skjørt glasstøy for hånd i stedet.
- Sølv- og aluminiumsdeler har en tendens til å bli misfarget under oppvask. Rester som eggehvite, eggeplomme og sennep, forårsaker ofte misfarging og flekker på sølvtøy. Derfor bør du skylle av restene fra sølvtøyet umiddelbart etter bruk.

Legge til oppvaskpulver eller -tablett

Bruk kun vaskemidler som er spesielt laget for oppvaskmaskiner. Vær mest mulig miljøvennlig – ikke bruk mer enn riktig mengde vaskemiddel. Bruk oppvaskpulver eller oppvasktabletter i vaskemiddeldispenseren. Se anvisningene fra vaskemiddelprodusenten når det gjelder riktig mengde å bruke. Brukes oppvasktabletter, må produsentens anbefalinger studeres for å avgjøre hvor tablettene skal legges (f.eks. i bestikkurven, vaskemiddelrommet osv.)



Irriterende



- **ADVARSEL!** Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Irriterer øynene.
- Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt med øyne, skyll umiddelbart med store mengder vann og oppsøk medisinsk hjelp.
- Ved svelging må du straks oppsøke medisinsk hjelp.

Blekemidler
og vanlige
oppvaskmidler





Følg trinnene nedenfor for å fylle vaskemiddeldispenseren.

1. Skyv knappen på lokket til oppvaskmiddeldispenseren til klaffen spretter opp.
2. Fyll vaskemiddeldispenseren med oppvaskpulver både i hovedvaskemiddelrommet og forvaskemiddelrommet eller legg inn oppvasktablettene i hovedvaskemiddelrommet. Markeringen viser fyllnivået.



Alle programmer med forvask trenger ekstra vaskemiddel som må legges i forvaskemiddelrommet. Brukes oppvasktabletter, må produsentens anvisninger følges. Se oppvasktabellen. Dette vaskemidlet brukes under forvasken.

3. Lukk lokket ordentlig slik at det klikker på plass.

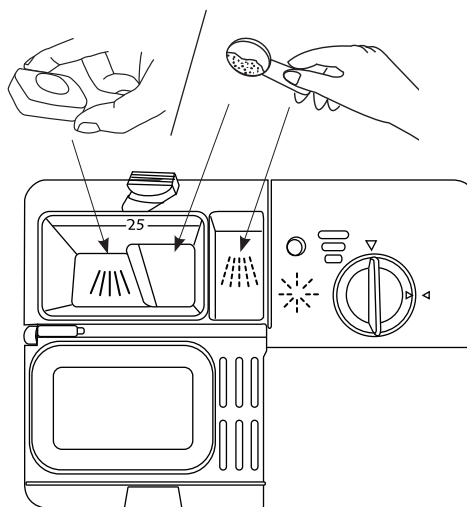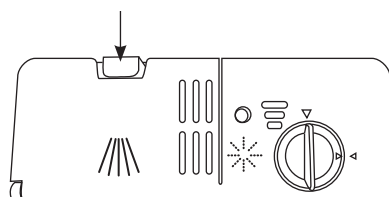


Fylle på glansemiddel

Glansemidlet hjelper til med å sikre at vann ikke fester seg og lager merker på steintøy under tørkingen og bidrar til at oppvasken tørker raskere. Bruk bare glansemidler som er beregnet på oppvaskmaskiner for husholdningsbruk, i beholderen. Denne modellen er laget for å bruke kun flytende glansemidler.

Følg trinnene nedenfor for å fylle glansemiddelbeholderen, så fordeles riktig mengde automatisk.

1. Vri lokket og åpne som indikert.
2. Når åpningsmerket for lokket er innrettet, kan du løfte lokket opp.
3. Fyll på glansemiddel til glansemiddelindikatoren blir helt svart, og lukk lokket.
4. Ikke fyll for mye i beholderen. Tørk opp eventuelt søl.

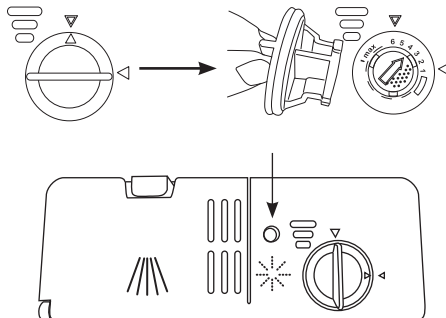

- Hvis vannet der du bor er mykt, trenger du kanskje ikke glansemiddel da dette kan føre til at det dannes en hvit film på serviset.
- Hvis du bestemmer deg for å bruke en oppvasktablett, trenger du ikke fylle på glansemiddel i glansemiddelbeholderen.
- Advarselsindikatoren for lavt glansemiddelnivå lyser når beholderen er nesten tom for glansemiddel og må fylles opp.
- Du kan også se mengden glansemiddel ved å sjekke glansemiddelindikatoren ved siden av lokket til beholderen. Når indikatoren er svart, betyr det at den er full. Når den er klar, betyr det at den er nesten tom.

Justere glansemiddelbeholderen

Glansemiddelbeholderen har seks innstillinger. Både den anbefalte innstillingen og fabrikkinnstillingen er «4». Hvis serviset ikke tørker ordentlig eller er flekkete, kan du justere skiven til det neste høyere nummeret til serviset er plettfritt.




Hvis det finnes glansemiddelrester i oppvaskrommet eller på serviset, vri skiven på glansemiddeldispenseren til 1.

Fyll på salt


Hvis vannet der du bor er hardt, dannes det avleiringer av kalk på servise og redskaper. Derfor har denne maskinen en saltbeholder som kan brukes til å redusere vannets hardhet.

Følg trinnene nedenfor for å fylle saltbeholderen og stille inn forbruket etter hardhetsgraden på vannet der du bor.

1. Fjern kurven og skru av lokket på beholderen.

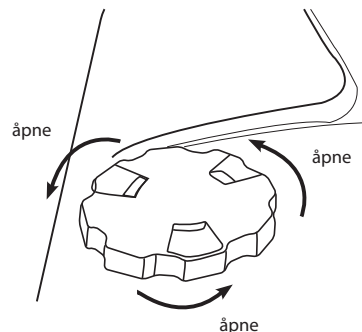

2. Sett trakten som følger med over saltbeholderen. Fyll på omtrent 1,2 kg med oppvaskmaskinsalt avhengig av merket du bruker.

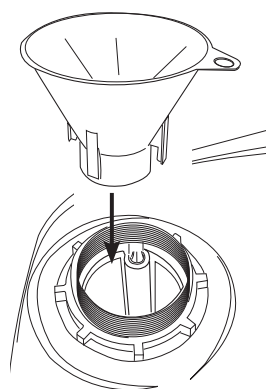

3. Fyll beholderen med vann til det renner over (kun første gang).
4. Fjern eventuelt søl fra området rundt beholderåpningen og skru deretter lokket godt på igjen.
5. Kjør hurtigprogrammet  umiddelbart (uten noe steintøy i oppvaskmaskinen) for å fjerne alle spor av salt fra oppvaskrommet.



- Advarselsindikatoren for lavt saltnivå lyser når det er lite salt i beholderen og den må fylles opp.
- Advarselsindikatoren for lavt saltnivå slutter å lyse etter noen dager avhengig av hvor fort saltet løses opp.
- Hvis du bestemmer deg for å bruke en oppvasktablett, trenger du kanskje ikke fylle på salt – dette avhenger av vannets hardhet der du bor og tablettypen du bruker. Spør vannleverandøren og følg oppvasktablettprodusentens anvisninger.


Sette inn i oppvaskmaskinen

NO


Før du setter inn i oppvaskmaskinen

Følg disse merknadene før du setter inn bestikk og steintøy i kurven.

- Fjern alle matrester og flekker fra leppestift fra steintøy og servise. Skyll om nødvendig.

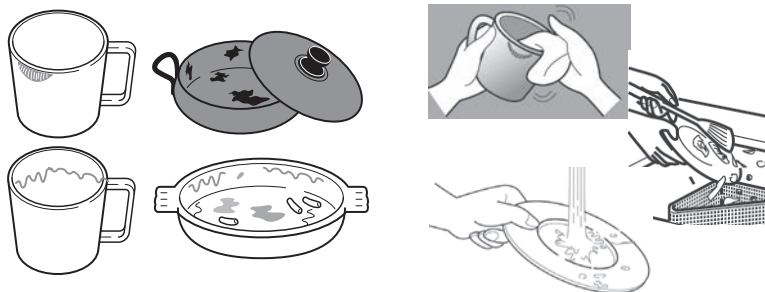

- Servise og bestikk må ikke ligge inni hverandre eller dekke til hverandre.
- Sett inn bestikket og steintøyet slik at vannet kan komme til alle overflater.

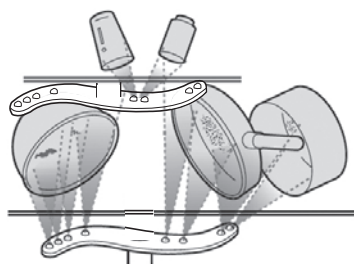

- Sørg for at alle gjenstander er trygt plassert.
- Hule gjenstander som kopper, glass, kjeler osv., må plasseres opp ned i kurven.
- Større gjenstander må plasseres i en vinkel slik at vann lett kan renne av.
- Spylearmene må ikke blokkeres av gjenstander som er for høye eller som henger gjennom kurvene. Hvis du er i tvil, kan du forsikre deg om at spylearmene har fri bevegelse ved å rotere dem manuelt.
- Sørg for at små gjenstander ikke faller gjennom holderne i kurvene.




- Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke bruke oppvaskmaskinen uten at oppvaskmaskinkurven står riktig på plass.
- Ikke vask gjenstander som er tilsmusset med aske, sand, voks, smørefett eller maling i oppvaskmaskinen. Disse gjenstandene kan skade oppvaskmaskinen. Aske løses ikke opp, men fordeles i oppvaskmaskinen.

Oppvaskmaskinkurv


Bruk oppvaskmaskinkurven for små og lette elementer som kopper, tefat, glass, dessertskåler osv.

Lange elementer som suppeskjeer, visper og lange kniver, må legges ned på tvers fremst i kurven.

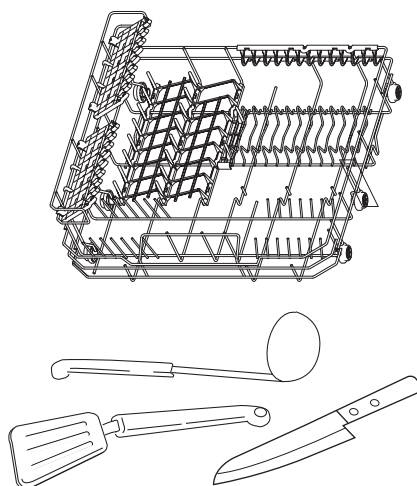

Hengslet koppstativ

For å lage plass for større elementer i oppvaskmaskinkurven, kan du heve koppstativet. Du kan deretter lene de høye glassene mot det. Du kan også fjerne stativet når det ikke brukes.

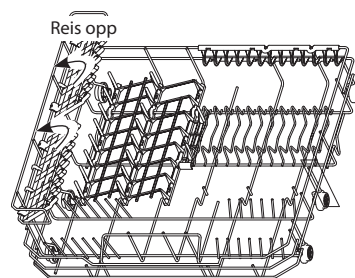


Spisser

Spissene brukes for å holde tallerkener og fat på plass.

Sette inn 6 kuverter i oppvaskmaskinkurven

Tabellen nedenfor og det tilhørende bildet viser optimal plassering av steintøy i oppvaskmaskinkurven.

Nummer	Element
1	Kopper
2	Middels stor serveringsbolle
3	Glass
4	Tefat
5	Skål
6	Ovalt fat
7	Tallerkener
8	Suppefat
9	Dessertskåler
10	Bestikkurv
11	Serveringsskjeer

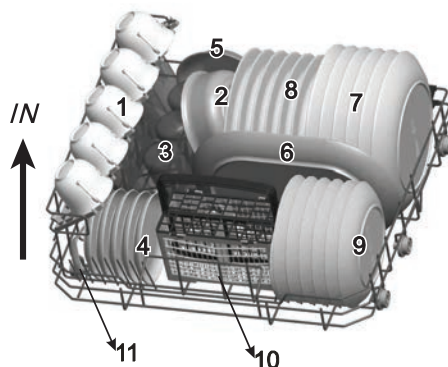

NO




Oppvaskmaskinkurven har plass til middagstallerkener med en diameter på 260 mm. Tallerkener som er større enn dette kan ikke få plass i kurven.


Bestikkurv

Du kan gjøre det mye enklere å ta ut av maskinen ved å gruppere bestikket i soner når det plasseres i bestikkurven. Tabellen nedenfor og det tilhørende bildet viser optimal plassering.

Nummer	Element
1	Gafler
2	Suppeskjeer
3	Dessertskjeer
4	Teskjeer
5	Kniver
6	Serveringsskjeer
7	Sausøser
8	Serveringsgafler

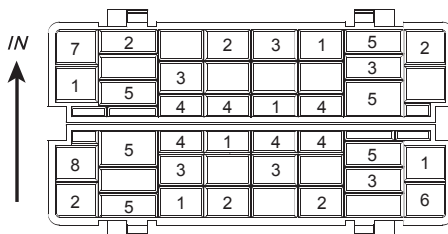

- Ikke la noen gjenstander stikke ut gjennom bunnen av kurvene.
- For å unngå faren for personskade må du sette inn kniver og gafler med håndtakene opp. Ikke hold dem i den spisse enden.
- Bestikkurven leveres med lokk som er laget for at du skal kunne laste bestikket inn i de riktige rommene. Hvis du bruker kurven uten lokk, kan dette føre til at bestikket ikke blir vasket godt nok.
- Sørg for at lokket er forsvarlig festet til kurven før start.
- For å overholde ytelsesstandarden, dvs. EN50242, må du sørge for at bestikk settes inn i henhold til anvisningene i denne håndboken.

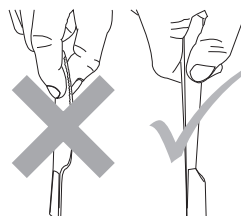

Starte en oppvask

1. Kontroller at enheten er koblet til stikkontakten og at vannkranen er åpnet helt (vanntrykk mellom 0,04 MPa og 1,00 MPa).
2. Åpne døren. Trekk ut oppvaskmaskinkurvene, sett inn serviset og skyv kurvene på plass.
3. Fyll på vaskemidlet eller legg inn oppvasktablett i vaskemiddelrommet og steng lokket godt.
4. Lukk oppvaskmaskindøren. Det høres et klikk når døren lukkes ordentlig. Ikke smell igjen døren.
5. Trykk på -knappen.
6. Velg vaskeprogram i henhold til oppvasken du setter inn og hvor tilsmusset den er. Se avsnittet **Oppvasktabell**.
7. Indikatorlampen for det valgte programmet tennes.
8. Trykk på -knappen, så starter oppvaskprogrammet straks.



Hvis du åpner oppvaskmaskindøren mens oppvaskprogrammet pågår og så lukker den igjen, fortsetter oppvaskmaskinen med det gjeldende programmet etter 10 sekunder.

Endre et program

Følg trinnene nedenfor for å endre programmet hvis oppvasken allerede har startet.

1. Åpne døren på gløtt for å unngå vannsøl før du åpner den helt. Undersøk om enheten har sluppet ut oppvaskpulveret eller -tablett. Dette vil avhenge av hvor lenge oppvaskprogrammet har kjørt.
2. Hvis vaskemiddelokket er åpnet, foreslår vi at du lar oppvaskprogrammet bli fullført.
3. Hvis oppvaskmiddelokket fortsatt er lukket, trykker du på -knappen for å sette oppvasken på pause. Trykk og hold **P** til enheten går i ventemodus. Trykk **P** igjen for å velge det nye programmet, og bekreft valget ved å trykke på -knappen.

Ved slutten av et program

Oppvaskmaskinen avgir en lyd idet programmet avsluttes.

Slå av enheten

Husk å slå av oppvaskmaskinen med -knappen for å spare energi. Oppvaskmaskinen fortsetter å bruke strøm til den slås av med -knappen.



Hvis oppvaskmaskinen ikke skal brukes på en lang stund, f.eks. mens du er på ferie, må du koble enheten fra stikkontakten.

Ta ut av oppvaskmaskinen

Det er viktig å la serviset kjøle seg ned før du tar det ut av maskinen, fordi servise lettere sprekker og får hakk når det er varmt. Hvis du derfor åpner oppvaskmaskindøren helt etter at maskinen er avslått, kjøles serviset raskere ned.

Oppvasktabell

NO

Program	Oppvaskinformasjon	Prosess	Mengde vaskemiddel	Kjøretid (min)	Strømforbruk (kWh)	Vannforbruk (L)	Glansemiddel
Intensiv 	• For meget tilsmusset innhold, f.eks. gryter, kjeler, kasseroller og servise som har stått med inntørket mat en stund.	• Forvask (50 °C) • Vask (70 °C) • Skylling • Skylling (70 °C) • Tørking	• Forvask (3 g) • Hovedvask (15 g)	140	0,90	10,0	✓
Normal 	• For normalt tilsmusset innhold, f.eks. gryter, tallerkener, glass og lett tilsmussede kjeler.	• Forvask • Vask (60 °C) • Skylling • Skylling (70 °C) • Tørking	• Forvask (3 g) • Hovedvask (15 g)	120	0,70	8,0	✓
ØKONOMI* (EN50242) ECO	• Dette er standardprogrammet som passer til å vaske opp normalt tilsmusset dekketøy, og det mest effektive programmet med tanke på samlet forbruk av energi og vann for denne typen dekketøy.	• Forvask • Vask (50°C) • Skylling • Skylling (70 °C) • Tørking	• Forvask (3 g) • Hovedvask (15 g)	180	0,61	6,5	✓
Glass 	• For lett tilsmusset innhold, f.eks. glass, krystall og fint porselen.	• Vask (45 °C) • Skylling • Skylling (60 °C) • Tørking	• Hovedvask (18 g)	75	0,50	7,0	✓
90 min 	• For lett tilsmusset innhold som ikke må tørkes med høy effektivitet.	• Vask (65 °C) • Skylling (70 °C) • Tørking	• Hovedvask (18 g)	90	0,65	7,0	✓
Hurtig 	• En kortere vask for lett tilsmusset innhold som ikke må tørkes.	• Vask (40 °C) • Skylling • Skylling (40 °C)	• Hovedvask (15 g)	30	0,23	6,0	✗
Selvrens 	• Dette programmet er for selvrensing av oppvaskmaskinen.	• Vask (70°C) • Skylling • Skylling (65°C) • Tørking	• Hovedvask (15g)	80	0,58	6,6	✓

* For å overholde ytelsesstandarden, dvs. EN50242, må programmet for økonomioppvask brukes i testen.



Kondenseringstørking

- Energi spares ved å tørke serviset med restvarmen etter den siste skyllingen.
- Oppvasktiden forlenges pga. denne tørkemethoden.
- Enkelte vaskeprogrammer har ikke en tørkefunksjon, noe som utdypes i oppvasktabellen.

Rengjøring etter bruk

NO

Utvendig vedlikehold

Døren og dørpakningen

Rengjør dørpakningen regelmessig med en fuktet klut for å fjerne matrester.

Når du setter inn i oppvaskmaskinen, kan matrester og væske dryppe ned på sidene av oppvaskmaskindøren. Disse overflatene er utenfor vaskerommet og spyles ikke av vannet fra spylearmene. Alle rester må strykes av før du lukker døren.

Kontrollpanelet

Hvis det er nødvendig med en rengjøring, må kontrollpanelet tørkes av KUN med en fuktet klut.



- For å unngå at vann kommer inn i dørlåsen og de elektriske komponentene må det ikke brukes noen form for sprayrengjøring.
- Bruk aldri skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper på de ytre overflatene, fordi dette kan lage riper. Tørkepapir kan også lage riper eller etterlate merker på overflaten.


Innvendig ettersyn

Filtreringssystem

Filtreringssystemet i bunnen av vaskerommet holder igjen grovt avfall fra oppvasken. En større ansamling av grovt avfall kan tette filtrene. Kontroller filtrene regelmessig og rengjør dem under rennende vann om nødvendig.

Følg trinnene nedenfor for å rengjøre filtrene i vaskerommet.


1. Sørg for at oppvaskmaskinen er avslått.
2. Skru løs det grove og fine filtret, og løft det forsiktig ut.
3. Løft hovedfiltret forsiktig ut.
4. Skyll alle filtrene, inkludert filtersylinderen, under rennende vann og sett alle filtrene inn igjen i motsatt rekkefølge.
5. Sett hovedfilteret forsiktig på plass igjen.
6. Skru det grove filteret forsiktig på igjen med urviseren. Det skal høres et svakt klikk når filtret kommer riktig på plass.

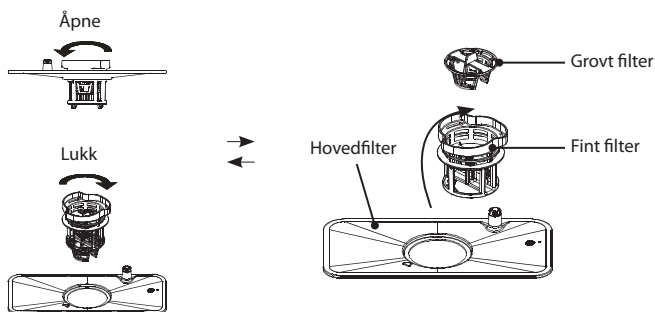

- Ikke stram filtrene for mye. Sett filtrene tilbake i riktig rekkefølge så de sitter godt på plass. I motsatt fall kan grove rester komme inn i systemet og forårsake en blokkering.
- **IKKE** bruk oppvaskmaskinen uten at filtrene er på plass. Hvis filtrene settes feil tilbake, kan maskinens ytelse bli redusert og servise og redskaper kan bli skadet.

Spylearmer

Matrester kan sette seg fast i dysene og lagrene til spylearmene. Du må derfor kontrollere og rengjøre spylearmene regelmessig. Sørg for at oppvaskmaskinen er avslått. Bruk en spiss gjenstand, f.eks. en tannpirker, til å løsne matrester i spylearmdysene.



NO



Ikke prøv å fjerne spylearmene.

Forholdsregler ved frost

Ikke sett oppvaskmaskinen på et sted hvor temperaturen kan komme under 0 °C. Hvis enheten skal stå på et sted uten varme over vinteren, anbefales følgende:

1. Koble enheten fra vannkranen.
2. Slå på enheten. Velg et hvilket som helst oppvaskprogram og la det gå i bare ett minutt. Dette tømmer ut alt overflødig vann som er igjen i enheten.
3. Koble fra stikkkontakten.
4. Tøm oppvaskmaskinen.
5. Lukk oppvaskmaskindøren.
6. Koble enheten fra vannavløpet. Bruk en passende beholder til å fange opp eventuelt resterende vann i slangene.

Hvis du møter på problemer med trinnene ovenfor, kan du be en servicerepresentant om hjelp.

Flytte oppvaskmaskinen

Hvis du må flytte enheten, for eksempel til et annet hus, må du:

1. Koble oppvaskmaskinen fra stikkkontakten.
2. Koble oppvaskmaskinen fra vanninntaket og -avløpet. Bruk en passende beholder til å fange opp eventuelt resterende vann i slangene.
3. Fjern oppvaskmaskinen fra den gjeldende plasseringen med slangene koblet fra.
4. Dra enheten ut sammen med slangene.



- Ikke vipp enheten for mye under transport.
- Vi anbefaler at to personer håndterer oppvaskmaskinen under installasjon.

Vedlikehold etter en lang periode uten bruk

Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på en lang stund:

1. Koble oppvaskmaskinen fra stikkkontakten.
2. Koble oppvaskmaskinen fra vanninntaket og -avløpet. Bruk en passende beholder til å fange opp eventuelt resterende vann i slangene.
3. Åpne døren på gløtt for å hindre at det oppstår vond lukt i oppvaskrommet.
4. Sørg for at oppvaskrommet er rent.

Råd og tips

NO



- Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert servicerepresentant i strengt samsvar med gjeldende lokale- og nasjonale sikkerhetsbestemmelser. Uautoriserte eller feilaktige reparasjoner kan føre til personskade eller skade på enheten.
- Før du ringer etter service, les avsnittet **Råd og tips** og se om du kan løse enkelte vanlige problemer selv.

Tekniske forhold

Tekniske problemer		
Tilstand	Mulige årsaker	Løsning
Oppvaskmaskinen starter ikke.	Døren er ikke helt lukket.	Lukk døren godt.
	Enheten er ikke koblet til stikkkontakten.	Sett støpslet inn i stikkkontakten.
	Enheten er ikke påslått.	Trykk på  -knappen og velg et program.
E1	Det tar for lang tid å fylle opp til nødvendig vannnivå: Vannkranen er stengt, vanntilførselen er begrenset eller vanntrykket er for lavt.	Se etter om vannkranen er helt åpen, kontroller vanntrykket og se etter at vannslangen ikke har knekk.
E4	Enheten overfylles med vann	Steng vannkranen, trekk støpselet ut av stikkkontakten og kontakt en kvalifisert servicerepresentant.
Tømmepumpen fungerer ikke som den skal.	Antioversvømmelsessystemet har vært i bruk.	• Koble fra stikkkontakten. • Koble fra vannkranen. • Tilkall en kvalifisert tekniker.

Generelle forhold

Generelle problemer		
Tilstand	Mulige årsaker	Løsning
Det er rester av vaskemiddel i dispenserens når programmet avsluttes.	Vaskemiddeldispenseren var fremdeles fuktig da den ble fylt med vaskemiddel.	Sørg for at dispenserens er tørr før du fyller vaskemiddel i den.
Kan ikke stenge vaskemiddeløkket ordentlig.	En opphopning av vaskemiddelrester blokkerer låsehaken.	Rengjør låsehaken.
Bankelyd i vaskerommet.	En spylearm banker mot en gjenstand i en kurv.	Avbryt programmet og omordne gjenstandene som stenger for spylearmen. Se avsnittet Sette inn i oppvaskmaskinen .
Synlig hinne på glass og bestikk.	Glansemiddeldoseringen er for høy.	Juster skiven på glansemiddeldispenseren til en lavere innstilling.

Generelle problemer		
Tilstand	Mulige årsaker	Løsning
Servise, bestikk og glass er ikke tørt.	Det brukes for lite glansmiddel eller glansmiddelbeholderen er nesten tom.	Fyll på glansmiddel, juster skiven på glansmiddeldispenseren til en høyere innstilling eller bytt til et annet glansmiddelmerke.
	Steintøy ble tatt ut av oppvaskmaskinen for tidlig.	La steintøyet ligge i oppvaskmaskinen til du hører et lydsignal.
Hvite rester er synlig på bestikk og steintøy, skygger vises på glass – film som kan tørkes av.	Det ble ikke brukt nok glansmiddel.	Fyll på glansmiddel, juster skiven på glansmiddeldispenseren til en høyere innstilling eller bytt til et annet glansmiddelmerke.
	Det er ikke nok salt i saltbeholderen.	Fyll opp saltbeholderen.
	Lokket på saltbeholderen er ikke skrudd ordentlig på.	Påse at det er skrudd ordentlig på.
	Det er blitt brukt feil vaskemiddel.	Bytt vaskemiddel. Bruk vanlig vaskemiddel for oppvaskmaskiner.
	Saltforbruksinnstillingen er for lav.	Velg en høyere saltforbruksinnstilling.
Glass er matte og misfargede – ingen film som kan tørkes av.	Glasstøyet er ikke oppvaskmaskinsikkert. Overflatene er forringet.	Glass som ikke kan vaskes i oppvaskmaskin, må vaskes for hånd.
Te- eller leppestiftflekker har ikke blitt fullstendig fjernet.	Vasketemperaturen til det valgte programmet var for lav.	Velg et program med en høyere vasketemperatur.
	Den blekende virkningen av vaskemidlet som brukes er for dårlig.	Bytt vaskemiddel.
	Unnlot å skylle eller fjerne flekker på forhånd.	Forhåndsskylle eller fjern flekkene med en serviett før oppvask.

Avhending av oppvaskmaskinen

- Når du avhender den gamle oppvaskmaskinen, må du først gjøre den umulig å bruke. Koble fra strøm- og vanntilførsel og klipp av ledningen med støpslet. Ødelegg dørlåsen, slik at barn ikke kan stenge seg inne ved et uhell. Sørg for forsvarlig avhending av oppvaskmaskinen.
- Produktet må ikke kastes som husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det må leveres til et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall eller til en forhandler som utfører denne tjenesten. Separat avhending av et husholdningsapparat avverger eventuelle negative konsekvenser for miljøet og helsen som kan forekomme ved feilaktig avhending, og gjør det mulig å bruke enkelte deler om igjen, noe som betyr betydelig redusert energi- og ressursforbruk. Som en påminnelse om å avhende husholdningsapparater separat fra annet avfall, er produktet merket med en overkrysset søppeldunk.
- Sørg for at maskinen ikke utgjør noen fare for barn mens den oppbevares for avhending.

Avhending av emballasje

Kast plastemballasjen og posene på en forsvarlig måte og hold dem utenfor barns rekkevidde.

Spesifikasjoner

NO

Mål	550 mm (B) × 500 mm (D) × 438mm (H)
Nødvendig vanntrykk	0,04 – 1,00 MPa
Strømforbruk	1170 - 1380 W
Merkespenning	220-240 V 50 Hz vekselstrøm
Grad av beskyttelse mot inntrengning av vann	IPX1
Montasje	Frittstående

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Produktetikett

Merke	Logik
Modell	LDWTT15E
Kapasitet	6 kuverter
Strømforbruk avslått	0,45 W
Strømforbruk i ventemodus	0,45 W
Energieffektivitetsklasse	A+
Årlig strømforbruk	Strømforbruk 174 kWh per år, basert på 280 standardoppvasker med tilkobling til kaldt vann og bruk av strømsparende program. Virkelig strømforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
Strømforbruk i en standard oppvask	0,61 kWh
Årlig vannforbruk	Vannforbruk 1820 liter per år, basert på 280 standardoppvasker. Virkelig vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
Tørkeeffektivitetsklasse	Tørkeeffektivitetsklasse er A på en skala fra G (laveste effektivitet) til A (høyeste effektivitet).
Standard oppvask	ECO Dette er programmet som gir informasjon til energietiketten. Det passer for rengjøring av normalt tilsmusset dekketøy. Det er det mest effektive programmet sett ut fra dets kombinerte forbruk av energi og vann for denne typen dekketøy.
Programvarighet for standard oppvasken	180 min
Støynivå	49 dB(A) re 1 pW

Merk:

Verdiene ovenfor er målt i samsvar med standarder under angitte driftsforhold. Resultater kan variere sterkt i forhold til mengde og tilsmussing av serviset, vannets hardhet, mengde oppvaskemiddel osv.

Tack för att du köpt din nya Logik diskmaskin.


Vi rekommenderar att tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att fullt ut förstå hur den installeras och hanteras.

Läs nogga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll sedan den här installations-/bruksanvisningen för framtida bruk.

Uppackning

Avlägsna allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningsmaterialet. Om du gör dig av med det, gör så i enlighet med lokala regler.


Följande delar medföljer:

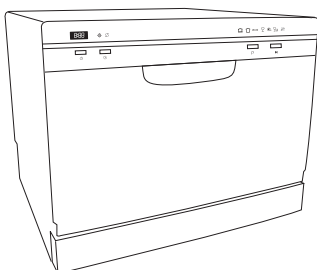

Huvudenheten




Bestickkorg

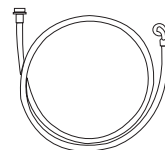


Vattenslang



Mätsked diskmedel
1 full sked = ca 20 g

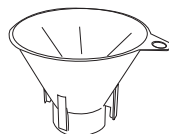


Salttratt

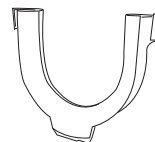

U-formad slanghållare



Mätkopp
ca 60 ml

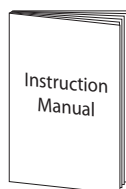

Instruktionsbok



Denna produkt har testats för att garantera korrekt funktion. Som resultat kan det finnas vatten kvar inuti enheten. Detta är normalt och säkert. Ta bort alla vattendroppar från utsidan om så behövs.

INSTALLATION


Plats

När du väljer en tänkbar plats för din diskmaskin, ska du se till att installationsytan är plan och fast, och att rummet är väl ventilerat. Undvik att placera diskmaskinen i närheten av värmekällor som spis, varmvattenberedare eller element. Extremt kall miljö kan också skada produkten så att den inte fungerar riktigt. Diskmaskinen är inte avsedd att användas i garage eller i utomhusinstallation.

Täck inte över diskmaskinen. När den installeras, se till att det finns fritt utrymme kvar på sidorna.




Alla borttagna delar måste sparas för att återinstalleras senare. Se till att diskmaskinen är tom och kontakten är urdragen. Vi rekommenderar att 2 personer tar hand om diskmaskinen när den installeras.

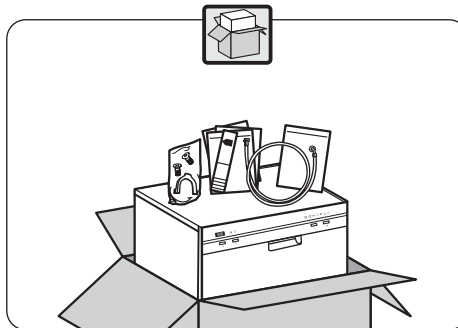


SE

1. Se till att diskmaskinen installeras av en kvalificerad tekniker. Se vilka verktyg som behövs.

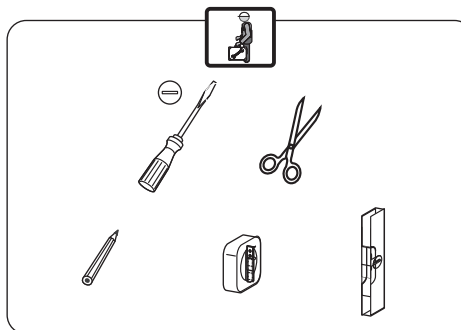

2. Se till att det finns fritt utrymme på varje sida av enheten för att möjliggöra lätt förflyttning i sidled när service krävs.

Måtten på diskmaskinen är 550(B) x 500(D) X 438(H) i mm. Figuren visar minimimåtten som krävs för bänkdiskmaskinen. Skydda plastdelar och sladdar från höga temperaturer.

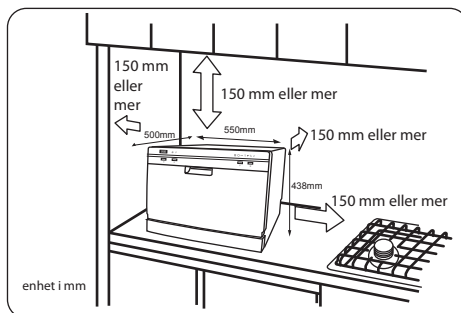


INSTALLATION

SE


3. Anslut inte enheten till eluttaget innan den installerats. Se till att inte installera enheten direkt framför eluttaget, för att undvika möjliga skador på enhetens baksida. När enheten installerats, kontrollera att vägguttaget är lättåtkomligt.




Elektriska anslutningar måste uppfylla alla specifikationer på diskmaskinens märkplåt. Använd inte förlängningssladdar.

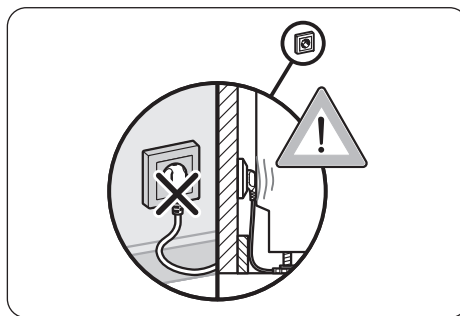

4. Placera produkten i närheten av en vattenkran och ett vattenavlopp.

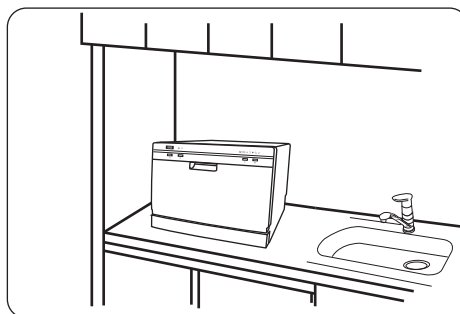

5. Se till att vatten- och avloppsslangen inte vrider sig eller kläms. Enheten får inte stå ovanpå elsladden.

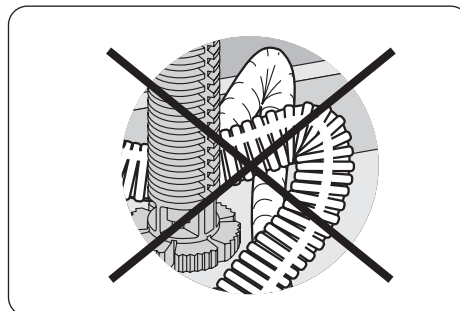


INSTALLATION

6. Se till att ditt rörsystem är lämpligt för att användas med diskmaskinen. Om du är tveksam kontakta en rörmokare. Denna enhet **MÅSTE** anslutas till **KALLVATTEN** med den nya vattenslangen som medföljer. **GAMLA VATTENSLANGAR FÅR INTE ANVÄNDAS.** Vattentrycket från vattenledningarna måste vara minst 0,04 MPa och maximalt 1,00 MPa.

- Anslut ena änden av säkerhetsvattenslangen till diskmaskinen och anslut den andra änden av slangen till vattenledningen. Se till att den svarta gummiförseglingen finns på plats.
- När slangen anslutits kan vattnet sättas på. Anslut diskmaskinen till vattenuttaget.
- Böj inte avloppsslangen.



Du kan använda en Y-adapter (medföljer inte) för ytterligare vattenutmatning för någon annan apparat, exempelvis en tvättmaskin. Denna är endast lämplig för anslutning till kallvatten. En Y-adapter finns tillgänglig i de flesta byggvaruhusen.

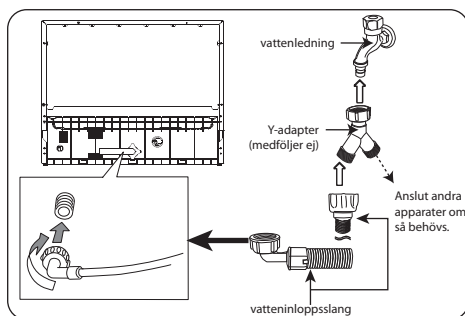

SE




Om säkerhetstilloppsslangen

Säkerhetstilloppsslangen har dubbla väggar. Slangens system garanterar att den ingriper genom att blockera vattenflödet om tilloppsslangen går sönder och när mellanrummet mellan tilloppsslangen och den yttre förstärkta slangen är full med vatten..

- Lyft inte avloppsslangen högre än 10 cm från bänkskivan, för annars kan inte produkten tappa ut avloppsvattnet riktigt.



Innan du ansluter avloppsröret, måste du ta bort eventuella stopp eller blockeringar inuti röret, så att avloppsvattnet kan rinna ut som det ska.

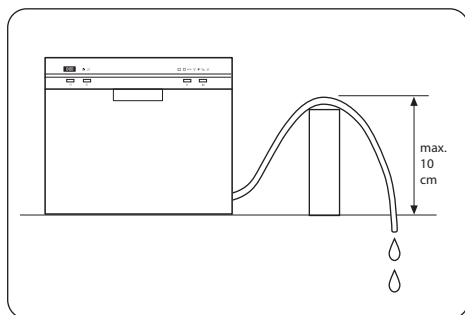


Stäng vattenposten efter användning.

- Fäst avloppsslangen till avloppet för att undvika att den faller av under diskprocessen.




- Avloppsröret får endast anslutas till avloppet och inte till dagvattenssystemet.
- Avloppsslangen bör placeras mellan 40 cm och 100 cm över golvet och får inte förlängas, i annat fall kan inte enheten tömma ut smutsvattnet ordentligt.
- Stäng vattenposten efter användning.

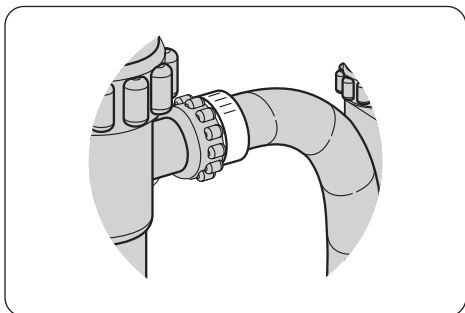

Produktöversikt


Vy framifrån

SE

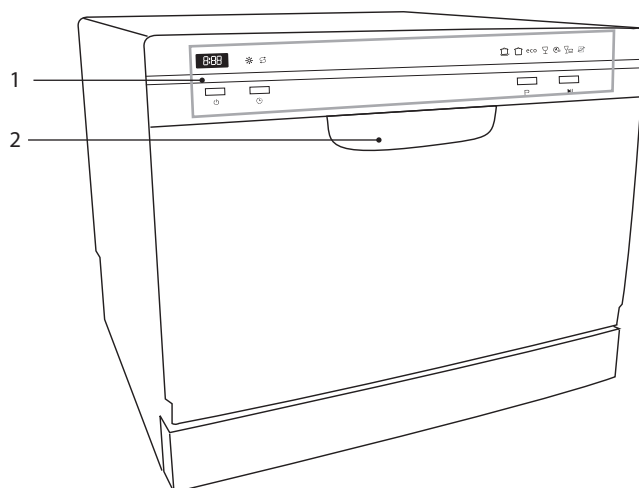


1. Kontrollpanel
2. Luckhandtag

Baksida

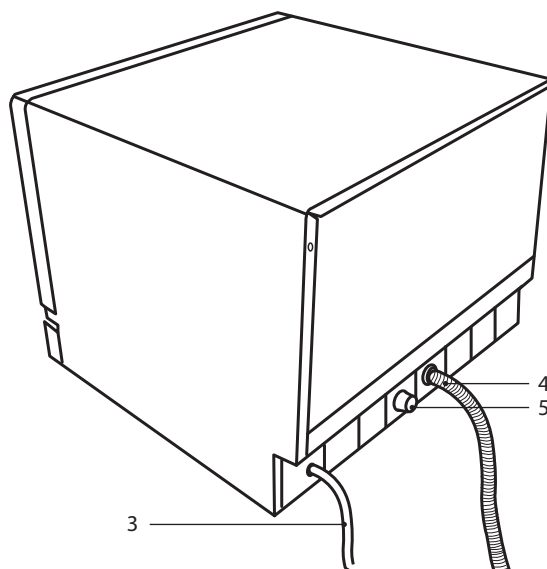

3. Elsladd (Anslut till eluttaget)
4. Avtappningsrör (Avloppsrör)
5. Vattenintag (Anslut till inloppsslang)


Diskkorg och bestickkorg

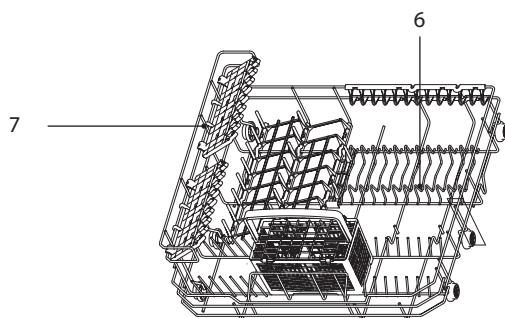

SE

- 6. Piggar
- 7. Koppställ


Insidan

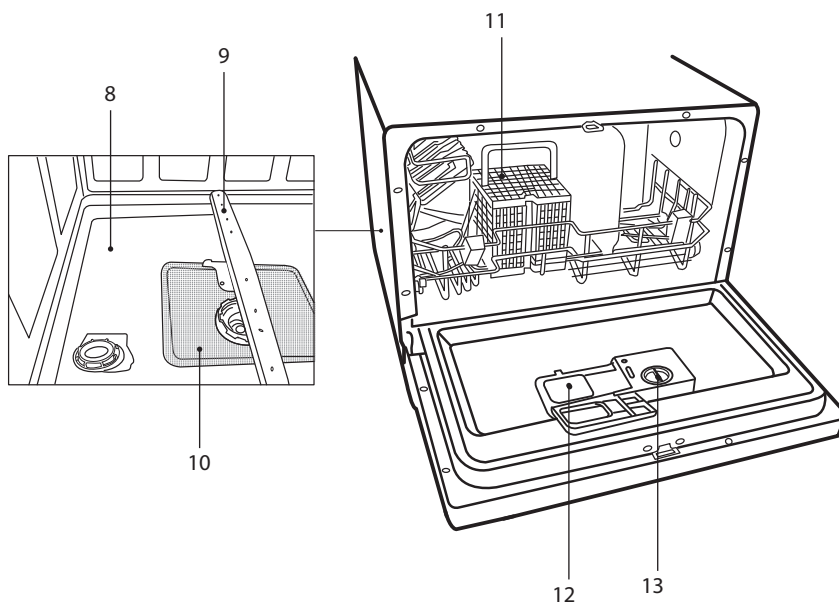

- 8. Saltbehållare
- 9. Spolarmar
- 10. Filtreringssystem
- 11. Bestickkorg
- 12. Diskmedelsfack (dubbelt fack)
- 13. Sköljmedelsfack

Kontrollpanel

SE

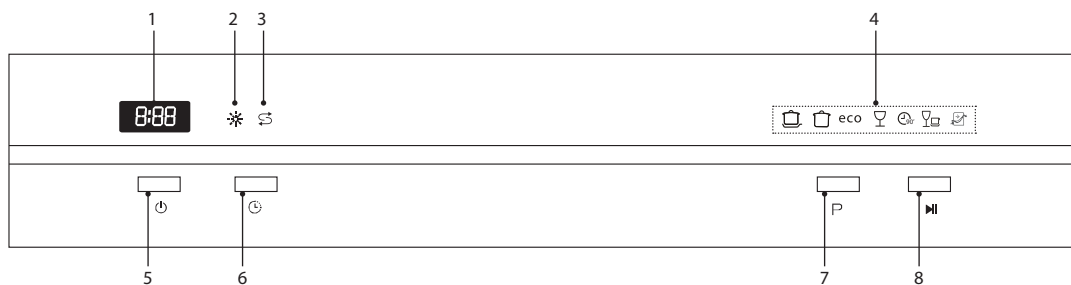

1. **Visningsskärm**
2. **☼ Varningslampa påfyllning sköljmedel**
Lyser när sköljmedlet behöver fyllas på.
3. **☼ Varningslampa saltpåfyllning**
Lyser när saltbehållaren behöver fyllas på.
4. **Programindikatorer**
 - Tänds när diskprogrammet har valts.
 - Blinkar när det valda diskprogrammet körs.
5. **⏻ På/Av-knapp**
För att slå på och stänga av diskmaskinen.
6. **🕒 Knapp fördröjd start**
Tryck för att ställa in fördröjningen av diskningstiden.
7. **P Programknapp**
 - Välja diskprogram.
 - Varje tryckning på knappen växlar från ett diskprogram till ett annat.
8. **▶ Start-/Pausknapp**
Bekräfta och starta ett valt diskprogram.

Innan användning

För att öppna luckan

- Öppna först luckan försiktigt för att undvika spill av vatten.
- Dra i luckhandtaget.



Om luckan öppnas under driften kommer alla funktioner att avbrytas automatiskt.


SE

För att stänga luckan

- Efter att fyllt på disk, skjut in korgarna helt i diskmaskinen.
- Lyft luckan uppåt och skjut in den tills den klickar på plats.
- Smäll inte igen diskmaskinens lucka.

Föremål som inte är lämpliga att använda i diskmaskinen

När du köper nytt porslin och matbestick se till att de är godkända för diskmaskinen. Vissa föremål är inte lämpliga för diskmaskiner.

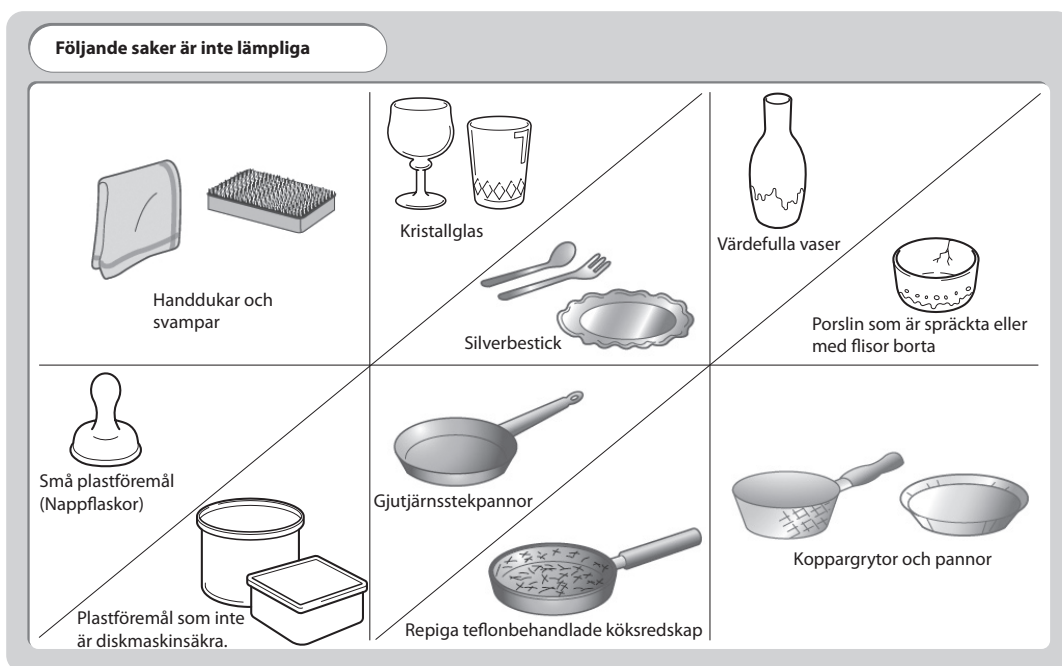

- Träredskap och lerkärl eller föremål med träddetaljer kan missfärgas och blekna. Limmet som används i dessa föremål tål inte maskindisk och trähandtag kan lossna efter att de diskats i en diskmaskin.
- Hantverk, antikviteter, värdefulla vaser och dekorerade glasföremål är inte heller lämpliga för diskmaskinen.
- Plastföremål (t.ex. tupperware) som inte är värmetåliga kan smälta eller tappa formen på grund av den höga temperaturen i diskmaskinen.
- Koppar, mässing, tenn och aluminium kan missfärgas eller bli matta.
- Grumlighet kan uppträda på glas och fina glasföremål efter regelbunden diskning. Diska inte fina glasföremål eller glasföremål som innehåller blykristall i diskmaskinen. Diska fina glasföremål för hand istället.
- Silver och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas under maskindiskning. Rester såsom äggvita, ägggula och senap ger ofta missfärgning och fläckar på silver. Därför bör dessa rester tas bort från silver omedelbart efter användningen.

Lägga till diskmedel eller diskmedelstablett

Använd endast diskmedel som speciellt tillverkats för att användas i diskmaskiner. För att vara mer miljövänlig bör endast korrekt mängd maskindiskmedel användas. Fyll diskmedelsfacket med diskmedel eller diskmedelstablett. Se tillverkarens instruktioner så att korrekt mängd används. Om tabletter används läs tillverkarens rekommendationer på tabletternas förpackning för att avgöra om var tabletten skall placeras (t.ex. i bestickkorgen, diskmedelsfacket etc.)

SE



Irriterande



- **WARNING!** Förvaras utom räckhåll för barn.
- Irriterar ögonen.
- Undvik kontakt med ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.
- Om det sväljs kontakta läkare omedelbart.

Blekmedel och
toppmatningsdiskmedel





Följ nedanstående steg för att fylla på diskmedelsfacket.

1. Tryck på knappen på locket till diskmedelsfacket tills luckan öppnas.
2. Fyll diskmedelsfacket med diskmedel för både huvuddiskfacket och fördiskfacket eller lägg i en diskmedelstablett i huvuddiskfacket. Markeringen indikerar påfyllnadsnivån.



Alla program med fördisk behöver ytterligare diskmedelsdosering som måste placeras i fördiskfacket. Om tablett används följ tillverkarens instruktioner. Se Diskprogramtabellen. Detta diskmedel får effekt under fördisken.

3. Stäng locket nogg så att det klickar på plats.

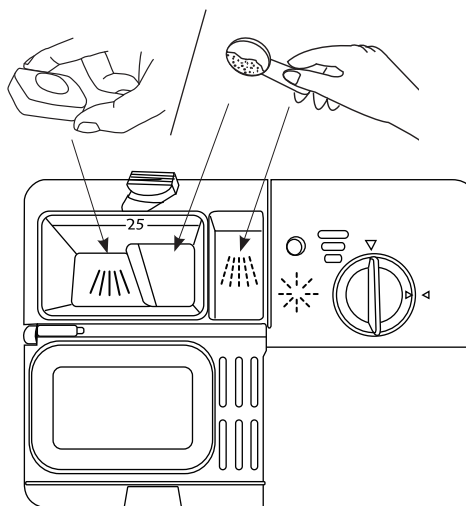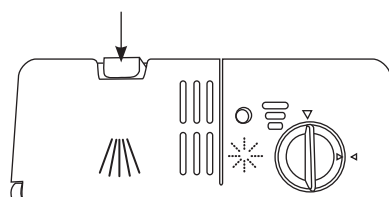


Sköljmedel

Sköljmedel hjälper till så att vatten inte fastnar och lämnar märken på porslin under torkfasen och hjälper porslin att torka snabbare efter att de diskats. Håll endast sköljmedel som är till för hushållsdiskmaskiner i behållaren. Denna modell är konstruerad för att endast använda flytande sköljmedel.

Följ stegen nedan för att hålla sköljmedlet i behållaren och medlet kommer att fördelas automatiskt.

1. Vrid på locket och öppna såsom indikeras.
2. När märkningarna på locket är i linje kan du lyfta upp locket.
3. Häll i sköljmedlet till sköljhjälsindikatorn blir helt svart och stäng locket.
4. Var noga med att inte överfylla behållaren. Torka upp eventuellt spill.

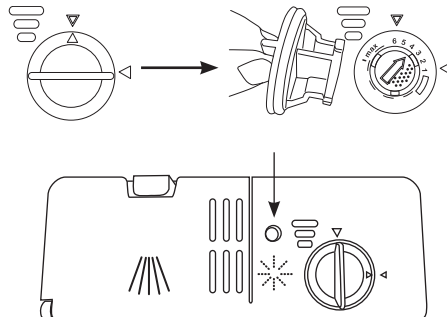

SE



- Om vattnet i ditt område är mjukt behöver du inget sköljmedel eftersom det kan göra att det bildas en vit film på disken.
- Om du bestämmer dig för att använda diskmedelstablett behöver du inte tilföra sköljmedel i sköljmedelsbehållaren.
- Sköljmedlets varningslampa kommer att lysa när behållaren börjar bli tom och behöver fyllas på.
- Alternativt kan du bedöma mängden sköljmedel genom att kontrollera sköljmedelsindikatorn bredvid diskmedelslocket. När indikatorn är svart betyder det att behållaren är full. När den är ljus betyder det att den är nästan tom.

Inställning sköljmedelsbehållaren

Sköljmedelsbehållaren har sex inställningar. Både den rekommenderade inställningen och fabriksinställningen är "4". Om disken inte torkar ordentligt eller har fläckar, ställ in skivan på nästa högre siffra tills din disk är fläckfri.



Om det finns rester av sköljmedel i diskmaskinen eller på disken vrid sköljhjälsfördelarratten till 1.


Lägga till salt

Om vatten i ditt område är hårt kommer avlagringar att bildas på disken och redskapen. Denna apparat har en saltbehållare som är till för att minska hårdheten hos vattnet.


Följ stegen nedan för att hälla salt i saltbehållaren och så att det motsvarar vattnets hårdhet i ditt område.

1. Ta bort korgen och skruva av behållarens lock.

SE

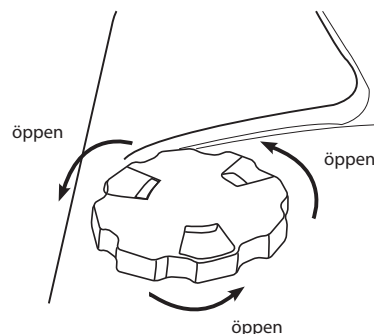

2. Placera den medföljande tratten över saltbehållaren. Häll i ungefär 1,2 kg diskmaskinsalt beroende på vilket varumärke som används.

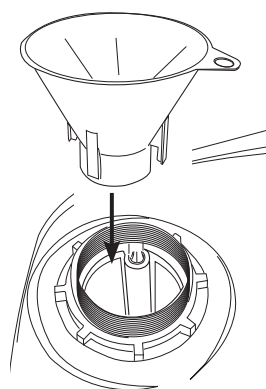

3. Fyll behållaren med vatten tills den överfylls (endast vid första användningen).
4. Ta bort överskottssalt runt behållarens öppning och skruva sedan fast locket igen.
5. Kör det  diskprogrammet omedelbart (utan något porslin i diskmaskinen) för att ta bort alla spår av salt från innandömet.



- Varningsindikatorn för slatpåfyllning på kontrollpanelen kommer att lysa när saltet i behållaren börjar ta slut och behöver fyllas på.
- Saltvarningslampan kommer att sluta att lysa inom fem dagar beroende på hur snabbt saltet löses upp.
- Om du bestämmer dig för att använda diskmedlestablett kanske du inte behöver använda salt detta beror på vattnets hårdhet i ditt område och vilket typ av tablett som används. Kontrollera med vattenleveratören och följ tabletttillverkarens instruktioner.


Ladda diskmaskinen

Innan diskmaskinen laddas


Observera följande noteringar innan du fyller på med bestick och porslin i korgen.

- Ta bort läppstiftsfläckar och matrester från porslin och skålar. Skölj om så behövs.

SE

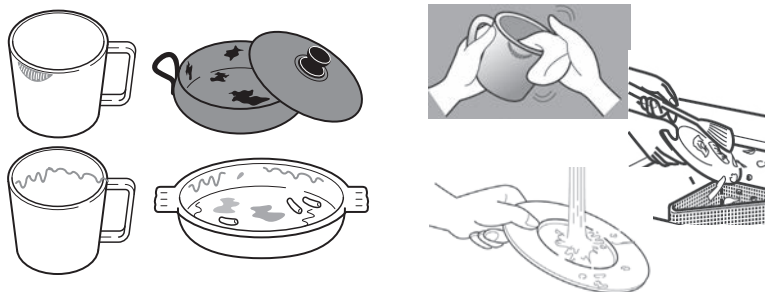

- Skålar och bestick bör inte ligga inuti varandra eller täcka varandra.
- Ladda bestick och porslin så att vattnet kan komma åt alla sidor.

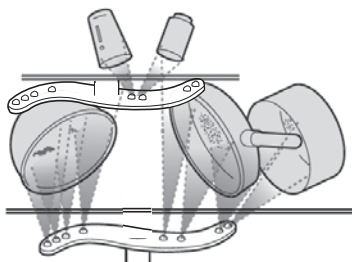

- Se till att alla poster är säkert placerade.
- Ihålliga poster såsom koppar, glas, pannor etc måste placeras upp och ned i korgen.
- Poster med bred bas måste placeras i vinkel så att vattnet fritt kan rinna av dem.
- Spolarmarna får inte blockeras med föremål som är för stora eller hänger ut ur korgen. Om du är tveksam prova att manuellt rotera på spolarmarna.
- Se till att små föremål inte faller igenom hållarna i korgen.




- Av säkerhetsskäl skall inte diskmaskinen användas utan att korgen finns på plats.
- Diska inte föremål som är nedsmutsade med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i diskmaskinen. Dessa poster kan skada diskmaskinen. Aska löses inte upp och kan finfördelas i diskmaskinen.

Diskmaskinskorg

Använd diskmaskinskorgen för små och lätta föremål som koppar, tefat, glas, dessertskålar osv.


SE

Långa föremål såsom soppslevar, slevor och långa knivar bör placeras liggande på tvären mot korgens framsida.

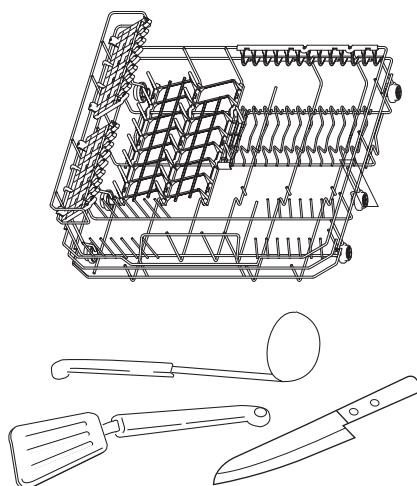

Fällbart koppställ

För att ge plats åt större föremål i diskmaskinen, lyft upp koppstället. Du kan luta de stora glasen mot det. Du kan också ta bort det när det inte behövs.

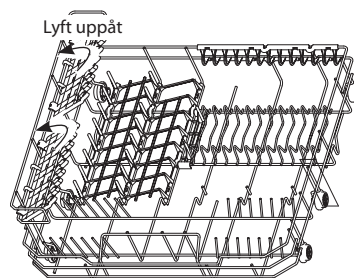


Piggar

Piggarna används för att hålla fast tallrikar och uppläggningsfat.

Ladda diskmaskinskorgen med 6 kuvert

För optimal placering av porslin i den övre korgen, se följande lista och medföljande bild.

Nummer	Föremål
1	Koppar
2	Mellanstora serveringsskålar
3	Glas
4	Fat
5	Skål
6	Ovalt uppläggningsfat
7	Mattallrikar
8	Djupa tallrikar
9	Dessertfat
10	Bestickkorg
11	Serveringsskedar

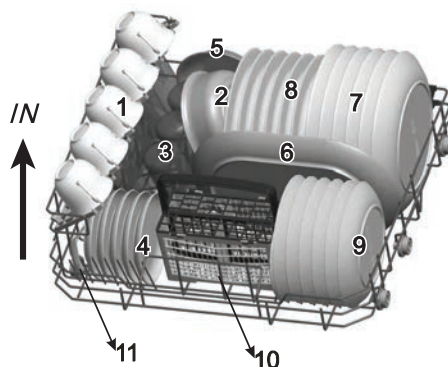

SE




Diskmaskinskorgen kan rymma 260 mm stora mattallrikar. Fat som är större kanske inte passar i korgen.


Bestickkorg

För att göra urplockningen enklare bör besticken grupperas i zoner och placeras i bestickkorgen. Se listan och bilden för optimal placering.

Nummer	Föremål
1	Gafflar
2	Soppskedar
3	Dessertskedar
4	Teskedar
5	Knivar
6	Serveringsskedar
7	Såsslevar
8	Serveringsgaffel

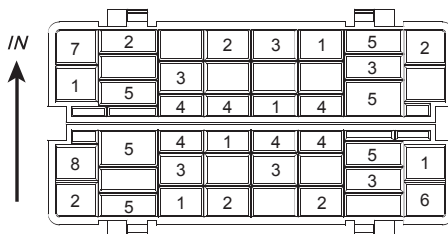

- Låt inget föremål sticka ut genom botten på korgen.
- För att undvika risken för skador placera knivar och gafflar med skaftet uppåt. Håll inte dem i deras vassa kanter.
- Bestickkorgen levereras med lock som är konstruerade så att du kan placera besticken i lämpliga fack. Om du använder korgen utan locket kan det försämra resultatet för sköljningen av besticken.
- Se till att locket är fastlåst på korgen innan diskningen.
- För att uppfylla standardprestandan, d.v.s. EN50242, måste alla besticken placeras i enlighet med instruktionen i denna manual.

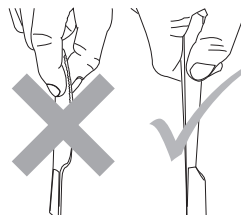

Starta ett diskprogram

1. Se till att enheten är ansluten till elströmmen och att vattenförsörjningen är helt öppen (vattentryck mellan 0,04 MPa och 1,00 MPa).
2. Öppna luckan. Dra ut diskmaskinskorgen, ladda disken och skjut tillbaka korgen.
3. Häll i maskindiskmedel eller placera disksmedelstabletten i facket och stäng ordentligt efteråt.
4. Stäng diskmaskinens lucka. Ett klickljud hörs är luckan är stängd korrekt. Smäll inte igen luckan.
5. Tryck på -knappen.
6. Välj diskprogram baserat på kraven efter hur mycket disk det är och hur smutsig den är. Se sektionen **Diskprogramtabell**.
7. Indikatorlampan för det valda programmet lyser.
8. Tryck på -knappen, så startar strax diskprogrammet.



Om du öppnar diskmaskinens lucka under diskningen och sedan stänger den igen kommer nuvarande diskprogram att fortsätta diskningen efter 10 sekunder.

Byte av program

För att byta programmet när diskcykeln redan har startat, följ stegen nedan.

1. Öppna luckan försiktigt för att undvika att vatten spills innan luckan öppnas helt. Kontrollera att enheten har använt diskmedlet eller disksmedelstabletten. Detta beror på hur länge diskningen har pågått.
2. Om disksmedelsfacket är öppet föreslår vi att du låter diskningen avslutas.
3. Om locket till disksmedelsfacket fortfarande är stängt, tryck på -knappen för att avbryta programmet. Tryck och håll **P** intryckt tills enheten är i standby-läge. Tryck på **P** igen för att välja ett nytt program, och bekräfta med att trycka på -knappen.

Vid slutet av ett program

Vid slutet av programmet kommer diskmaskinen att pipa.

Stänga av enheten

För energibesparing kom ihåg att stänga av diskmaskinen med -knappen. Diskmaskinen fortsätter att använda elektricitet tills den stängs av med -knappen.



Om diskmaskinen inte kommer att användas under en längre period, t.ex. vid semester, bör enheten kopplas ur strömuttaget.

Urplockning av diskmaskinen

Att låt disken svalna innan den plockas ut är viktigt eftersom disken tenderar att gå sönder och flisas lättare när den är het. Därför, om du öppnar diskmaskinens lucka helt efter avstängningen, kommer disken att svalna mycket fortare.

Diskcykeltabell

Program	Programvalsinformation	Process	Diskmedelsmängd	Disktid (min.)	Energiförbrukning (Kwh)	Vattenförbrukning (l)	Sköljmedel
Intensiv 	För den smutsigaste disken, som t.ex. grytor, pannor, kastruller och skålar med intorkade matrester.	- Fördisk (50 °C) - Disk (70 °C) - Sköljning - Sköljning - Sköljning (70 °C) - Torkning	- Fördisk (3 g) - Huvuddisk (15 g)	140	0,90	10,0	✓
Normal 	För normalt smutsad disk, som t.ex. skålar, tallrikar, glas och lätt smutsade pannor.	- Fördisk - Disk (60 °C) - Sköljning - Sköljning (70 °C) - Torkning	- Fördisk (3 g) - Huvuddisk (15 g)	120	0,70	8,0	✓
ECO* (EN50242)	Detta program lämpar sig för att diska normalt smutsad matservis och är det effektivaste programmet när det gäller kombinationen av energi- och vattenförbrukning för den här typen av matservis.	- Fördisk - Disk (50 °C) - Sköljning - Sköljning (70 °C) - Torkning	- Fördisk (3 g) - Huvuddisk (15 g)	180	0,61	6,5	✓
Glas 	För lätt smutsad disk som glas, kristall och finporlin.	- Disk (45 °C) - Sköljning - Sköljning (60 °C) - Torkning	Huvuddisk (18 g)	75	0,50	7,0	✓
90 min 	För lätt smutsad disk som inte behöver extra torkeffekt.	- Disk (65 °C) - Sköljning (70 °C) - Torkning	Huvuddisk (18 g)	90	0,65	7,0	✓
Snabb 	En kort diskning för lätt smutsad disk som inte behöver torka.	- Disk (40 °C) - Sköljning - Sköljning (40 °C)	Huvuddisk (15 g)	30	0,23	6,0	✗
Självrengöring 	Detta program utför självrengöring av diskmaskinen.	- Disk (70°C) - Sköljning - Sköljning (65°C) - Torkning	Huvuddisk (15g)	80	0,58	6,6	✓

SE

* För att uppfylla standardprestanda, d.v.s. EN50242, se till att använda ekonomidiskcykeln för testet.



Kondenstorkteknik

- Sparar energi genom att torka disken med restvärmen från den sista sköljningen.
- Diskprogramtiderna utökas genom denna torkmetod.
- Vissa diskprogram har ingen torkfunktion, se diskprogramtabellen för mer information.

Rengöring efter användning

Yttre vård

SE

Luckan och lucktätningen

Rengör luckans tätning regelbundet med en mjuk fuktad trasa och ta bort matrester.

När diskmaskinen laddas kan matrester och vätska droppa ned på sidan av diskmaskinens lucka. Dessa ytor på utsidan av diskmaskinens hölje är inte åtkomliga för vattnet från spolarmarna. Alla beläggningar bör torkas av innan luckan stängs.

Kontrollpanelen

Om rengöring krävs bör kontrollpanelen ENDAST torkas av med en fuktig trasa.



- För att undvika att vatten tränger in i luckans lås och elektriska komponenter skall inte någon form av spolrengöring användas.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skurkuddar på yttre ytor eftersom de kan skrapa ytans finish. Vissa pappershanddukar kan också skrapa eller lämna märken på ytan.


Inre vård

Filtreringssystem

Filtreringssystemet i basen av diskmaskinen behåller grova smutspartiklar från diskcykeln. De insamlade grova smutspartiklarna kan gör att filtret sätts igen. Kontrollera filtret regelbundet och rengör om så behövs under rinnande vatten.

Följ stegen nedan för att göra rent filtret i diskmaskinen.


1. Se till att diskmaskinen är avstängd.
2. Skruva loss det grova och fina filtret och lyft försiktigt bort dem.
3. Lyft finfiltret försiktigt.
4. Skölj alla filter under rinnande vatten, inklusive filtercylindern, och sätt sedan tillbaka filtren i motsatt ordning.
5. Sätt tillbaka huvudfiltret försiktigt.
6. Skruva försiktigt tillbaka grovfiltret i medurs riktning. Det kommer att bli ett lätt klicka när den är korrekt placerad.

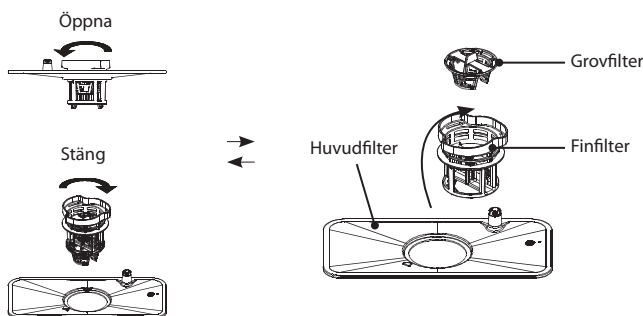

- Dra inte åt filtren för hårt. Sätt tillbaka filtren ordentligt i filtercylindern, så att inte rester kan komma in i systemet och täppa till.
- **Använd ALDRIG** diskmaskinen utan att filtren sitter på plats. Felaktig placering av filtren kan försämra prestandan hos apparaten och skada porslin och redskap.

Spolarmar

Matpartiklar kan fastna i spolarmarnas munstycken och lager. Spolarmarna bör därför kontrolleras och rengöras regelbundet. Se till att diskmaskinen är avstängd. Använd ett spetsigt föremål t.ex. en tandpetare för att lossa matpartiklar i spolarmarnas munstycken.



Försök inte att ta bort spolarmarna.

SE

Frostskydd

Undvik att placera diskmaskinen på platser där temperaturen kan bli under 0 °C. Om apparaten lämnas i ett ouppvämt utrymme över vintern bör du:

1. Koppla ifrån enheten från vattenuttaget.
2. Starta enheten. Välj någon diskcykel och låt den köras endast 1 minut. Detta tömmer ut allt kvarvarande vatten i enheten.
3. Koppla bort den från elnätet.
4. Töm diskmaskinen.
5. Stäng diskmaskinens lucka.
6. Koppla ifrån enheten från vattenavloppet. Använd ett lämpligt uppsamlingskär för att samla upp eventuellt kvarvarande vatten i rören.

Skulle du stöta på några svårigheter med ovanstående steg, rådfråga ett serviceombud om hjälp.

Flyttning av diskmaskinen

Om du måste flytta enheten, exempelvis om du flyttar bör du:

1. Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
2. Koppla ifrån diskmaskinen från vattenintaget och avloppet. Använd ett lämpligt uppsamlingskär för att samla upp eventuellt kvarvarande vatten i rören.
3. Ta bort diskmaskinen från nuvarande placering med slangarna bortkopplade.
4. Dra ut enheten tillsammans med slangarna.



- Undvik att luta enheten under transporten.
- Vi rekommenderar att 2 personer tar hand om diskmaskinen när den installeras.

Underhåll efter en lång period utan användning

Om du inte kommer att använda enheten under en längre period bör du:

1. Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
2. Koppla ifrån diskmaskinen från vattenintaget och avloppet. Använd ett lämpligt uppsamlingskär för att samla upp eventuellt kvarvarande vatten i rören.
3. Öppna luckan något för att förhindra att obehaglig lukt uppstår i maskinen.
4. Se till att diskmaskinens insida är ren.

Tips och råd



- Reparationer bör endast utföras av ett serviceombud i strikt överensstämmelse med nuvarande lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Obehörig eller felaktig reparation kan orsaka personskador eller skador på enheten.
- Innan du ringer efter service se sektionen **Råd och tips** för att lösa vissa generella problem själv.

SE

Tekniska problem

Tekniska problem		
Problem	Möjlig orsak	Lösning
Diskmaskinen startar inte.	Luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan.
	Enheten är inte ansluten till eluttaget.	Anslut elkontakten till ett eluttag.
	Enheten är påslagen.	Tryck på -knappen och välj ett program.
E1	Enheten tar för lång tid att fylla på tills vattennivån som krävs, vattenkranen är avstängd eller vattenintaget är begränsat eller vattentrycket är för lågt.	Kontrollera att kranen är helt öppnad, kontrollera vattentrycket och kontrollera att vattenslangen inte är vikt.
E4	Enheten är överfylld med vatten.	Stäng av vattenkranen, koppla ifrån elnätet och kontakta en kvalificerad servicetekniker.
Tömningspumpen fungerar inte ordentligt.	Översvämningsskyddet har varit igång.	• Koppla bort den från elnätet. • Koppla ifrån vattenintaget. • Ring efter en kvalificerad tekniker.

Allmänna problem

Allmänna problem		
Problem	Möjlig orsak	Lösning
Rester av maskindiskmedlet finns kvar i facket när programmet är avslutat.	Diskmedelsfacket var fortfarande fuktigt när diskmedlet hölls i.	Se till att facket är torrt innan diskmedlet hålls i.
Diskmedelsfackets lucka kan inte stängas ordentligt.	Tilltäppta rester av diskmedel blockerar haken.	Rengör haken.
Knackande ljud i diskmaskinen.	En spolarm knackar mot något föremål i korgen.	Avbryt programmet och placera om föremålen som påverkar spolarmen. Se avsnittet Ladda diskmaskinen .
Fläckar visas på glas och bestick.	Sköljmedelsdosen är för högt inställd.	Ändra ratten för sköljmedelsdispensern till en lägre nivå.

Allmänna problem		
Problem	Möjlig orsak	Lösning
Tallrikar, bestick och glas är inte torra.	Mängden sköljmedel kanske är otillräckligt eller så är behållaren nästan tom.	Fyll på behållaren, justera mängden sköljmedel till en högre inställning eller byt märke på sköljmedlet.
	Porslinet har tagits ut från diskmaskinen för tidigt.	Låt porslinet vara kvar i diskmaskinen tills du hör ett ljudligt ljud.
Vita beläggningar är synliga på besticken och porslinet, grumlighet uppstår på glasföremål, film kan torkas bort.	Inte tillräckligt med sköljmedel används.	Fyll på behållaren, justera mängden sköljmedel till en högre inställning eller byt märke på sköljmedlet.
	Det finns inte tillräckligt med salt i saltbehållaren.	Fyll på saltbehållaren.
	Saltbehållarens lock har inte skruvats på korrekt.	Se till att den skruvas tillbaka korrekt.
	Fel diskmedel har använts.	Byt diskmedel. Använd ett standard diskmaskinspulver.
	Saltförbrukningen är inställd för lågt.	Välj en högre inställning för saltförbrukningen.
Glasföremål är matta och missfärgade, film kan inte torkas bort.	Glasföremålet är inte diskmaskinssäkert. Ytorna är påverkade.	Tvätta glasföremål som inte är diskmaskinssäkra för hand.
Te eller läppstiftsfläckar har inte tagits bort helt och hållet.	Disktemperaturen hos det valda programmet är för låg.	Välj ett program med en högre disktemperatur.
	Blekeffekten som diskmedlet som används är för låg.	Byt diskmedel.
	Glömt att skölja bort eller ta bort fläckar med en servett innan diskningen.	Förskölj eller ta bort fläckar med en servett innan diskningen.

Avyttring av diskmaskinen

- När du avyttrar din gamla diskmaskin gör den först obrukbar. Koppla ifrån el- och vattenförsörjningen, klipp av kabel och kontakten från elkabeln. Gör lucklåset obrukbart så att barn inte oavsiktligt kan stänga in sig själva. Kasta diskmaskinen på ett lämpligt sätt.
- Vid slutet av sin livstid får inte produkten kastas som hushållsavfall. Den måste lämnas in hos ditt lokala avfallshanteringscenter eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. Kasseras en hushållsmaskin separat förhindrar man negativa effekter på miljö och hälsa genom felaktig avfallshantering och gör det möjligt att återanvända materialet i produkten och spara energi och naturresurser. Produkten är markerad med en överkryssad soptunna på hjul för att påminna om att den ska kasseras separat från hushållsavfall.
- Se till att den inte utgör någon fara för barn när den förvaras för avyttring.

Avyttring av förpackningsmaterial

Kassera plastförpackningen/påsarna på ett säkert sätt och håll utom räckhåll för spädbarn och små barn.

Specifikationer

Mått	550 mm (B) x 500 mm (D) x 438 mm (H)
Vattentryck som krävs	0,04 - 1,00 MPa
Strömförbrukning	1 170 - 1 380 W
Märkspänning	220-240V~50Hz
Skyddsnivå mot vatteningång	IPX1
Montering	Fristående

SE

Funktioner och specifikationer kan ändras utan vidare meddelande.

Produktblad

Märke	Logik
Modell	LDWTT15E
Kapacitet	6 kuvert
Elförbrukning i Av-läge	0,45 W
Strömförbrukning på viloläge	0,45 W
Energieffektivitetsklass	A+
Årlig energiförbrukning	Energiförbrukning 174 kWh per år, basedrat på 280 standarddiskprogram med påfyllning av kallt vatten och förbrukningen på lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning beror på hur produkten används.
Energiförbrukning för normalt diskprogram	0,61 kWh
Årlig vattenförbrukning	Vattenförbrukning 1 820 liter per år, baseras på 280 standarddiskprogram. Faktisk vattenförbrukning beror på hur produkten används.
Torkeffektivitetsklass	Torkeffektivitetsklass är A, på enskala med A (mest effektiv) till G (minst effektiv).
Normalt diskprogram	ECO Detta är programmet som användes för informationen på energietiketten och är lämpligt för rengöring av normalt smutsad disk. Det är det effektivaste programmet vad gäller kombination av energi- och vattenförbrukning för den typen av disk.
Programmets längd för normalt diskprogram	180 min
Bullernivå	49 dB(A) re 1 pW

Anmärkning:

Ovanstående värden har uppmätts i enlighet med standarder under spcificerade arbetsförhållanden. Resultaten kan variera mycket beroende på mängden och nersmutsningen av disken, vattnets hårdhet, mängden diskmedel osv.

Kiitos, kun valitsit uuden Logik Astianpesukoneen.

Sinun on vietettävä hetki tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit täysin koneen asennus- ja käyttöohjeet.


Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä asennus/käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

FI

Pakkauksesta purkaminen

Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se paikallisten säästöjen mukaisesti.


Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen:

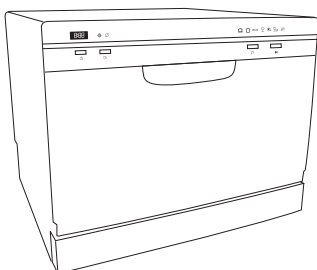

Laite




Ruokailuvälinekori

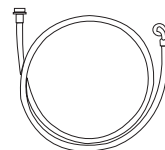


Vedensyöttöletku



Pesuaineen mittalusikka
1 täysi lusikallinen = 20 g (noin)

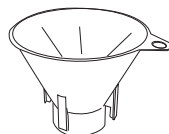


Suolasuppilo

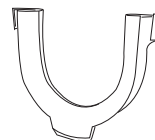

U-muotoinen letkunpidike



Mittakuppi
60 ml (noin)

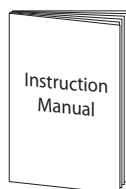

Käyttöopas



Tämä tuote on märkättestattu oikean toiminnan varmistamiseksi. Sen seurauksena laitteen sisään on saattanut jäädä hieman vettä. Tämä on normaalia ja turvallista. Poista vesipisarot ulkopinnalta, jos on tarpeen.


Paikka

Kun valitset paikkaa astianpesukoneelle, varmista, että asennustaso on tasainen ja luja, ja että huone on hyvin tuuletettu. Älä sijoita astianpesukonetta lähelle lämmönlähdettä, kuten liesi, boileri tai lämpöpatteri. Myös hyvin kylmä ympäristö voi saada koneen toimimaan huonosti. Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu autotalli- tai ulkokäyttöön.

Älä päälystä astianpesukonetta millään peitteellä. Kun asennat, varmista, että kummallekin puolelle jää tyhjää tilaa.




Kaikki poistetut osat on säastettävä uudelleenasennusta varten tulevaisuudessa. Varmista, että astianpesukone on kytketty pois päältä ja tyhjennetty. On suositeltavaa, että kaksi henkilö käsittelee astianpesukonetta asennuksen aikana.

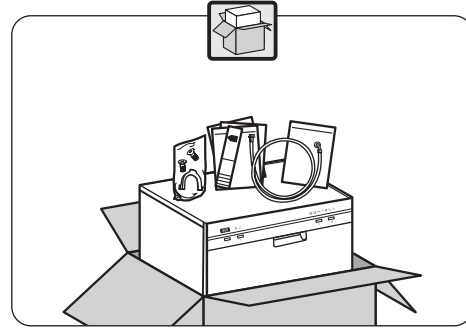


FI

1. Varmista, että pätevä asentaja asentaa astianpesukoneen. Katso lisätietoja vaadittavista työkaluista.

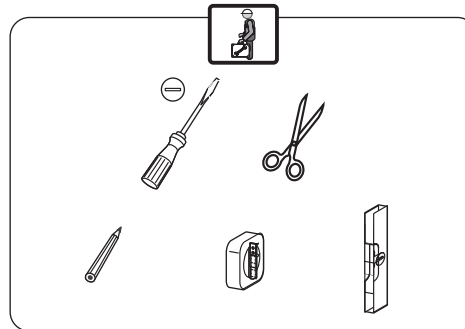

2. Varmista, että laitteen kummallakin puolella on riittävästi tilaa, joka sallii tarvittaessa pienen sivuttaisliikkeen huoltoa varten. Astianpesukoneen mitat ovat 550 (L) x 500 (S) x 438 (K) mm. Luvut osoittavat minimimitat tilalle, johon pöytäastianpesukone sijoitetaan. Suojaa muoviosat ja kaapelit korkeilta lämpötiloilta.

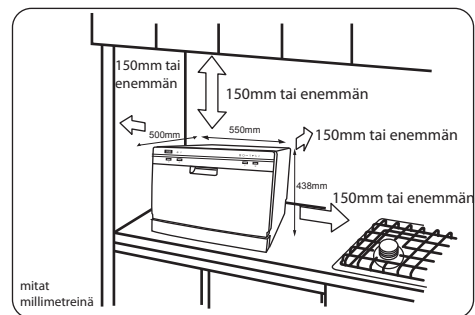


ASENNUS


3. Älä liitä laitetta pistorasiaan ennen asennusta. Varmista, ettet asenna laitetta aivan pistorasian eteen. Tämä välttääksesi laitteen takaosan mahdollisen vahingoittumisen. Kun laite on asennettu, varmista, että sähköpistoke on helposti tavoitettavissa.




Sähköliitännän on oltava astianpesukoneen tehokilven määritysten mukainen. Älä käytä jatkojohtoja.

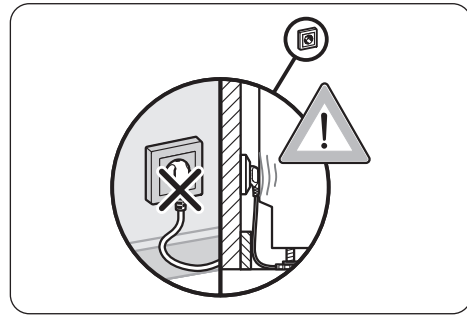

4. Sijoita astianpesukone vesihanan ja tyhjennysputken viereen.

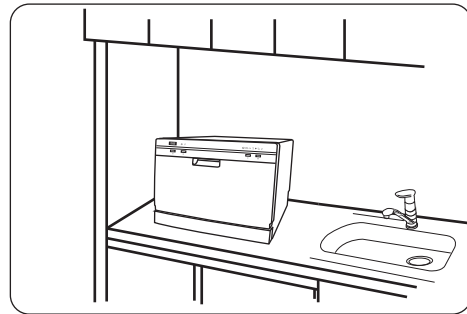


5. Varmista ettei veden tulo- ja tyhjennysletkut ole vääntyneitä tai litistyneitä. Laitetta ei saa asentaa virtakaapelin päälle.

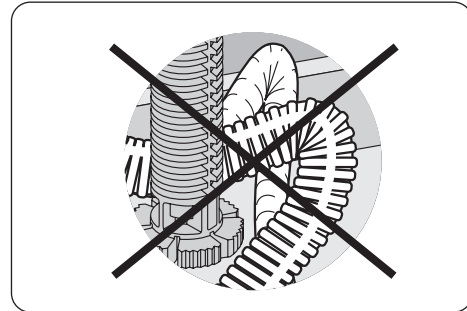

6. Varmista, että vesijohtoputkisto on sovelias astianpesukonekäyttöön. Jos et ole varma, ota yhteys pätevään putkimieheen. Tämän laitteen SAA kytkeä vain KYLMÄVESIJOHTOHANAAN uudella vedensyöttöletkulla. VANHOJA LETKUSARJOJA EI SAA KÄYTTÄÄ UUDELLEEN. Vesihanan veden paineen on oltava vähintään 0,04 MPa ja enintään 1,00 MPa.

- Liitä veden turvasyöttöletkun toinen pää astianpesukoneeseen ja sen jälkeen toinen pää vesihanaan. Varmista, että musta kumitiiviste on paikoillaan.
- Kun olet liittänyt letkun, avaa vesihana. Liitä astianpesukone pistorasiaan.
- Älä taita vedenpoistoletkua.

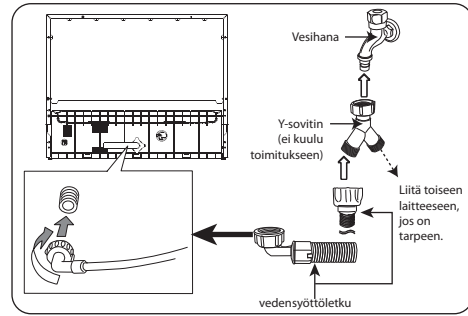

Voit käyttää Y-sovitinta (ei kuulu toimitukseen) lisävedensyöttöä varten toiselle laitteelle, esim. pesukoneelle. Tämä soveltuu vain kylmävesihanaan. Y-sovitin voi hankkia useimmista alan liikkeistä.




Tietoja veden varmuussyöttöletkusta

Varmuussyöttöletku koostuu kaksoiseinämästä. Letkun järjestelmä takaa sen toiminnan estämällä veden tuloletkun veden virtauksen letkun rikkoutuessa, ja kun ilmatila vesiletkun itsensä ja ulkoisen aaltopintaisen putken välillä on täynnä vettä.

- Älä nosta poistoletkua yli 10 cm korkeammalle pöydän pintaa, muuten kone ei pysty poistamaan vettä kunnolla.



Tarkista ennen poistoputken liittämistä sen kunto ja poista sen sisällä mahdollisesti olevat esteet tai tukokset, muuten yksikkö ei ehkä pysty poistamaan vettä oikein.

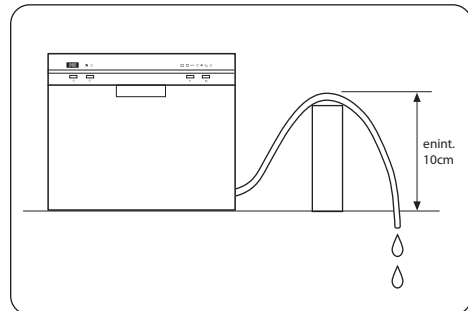


Sulje vesiposti käytön jälkeen.

- Kiinnitä vedenpoistoletku poistoputkeen välttääksesi sen irtoamisen pesun aikana.




- Poistoputken saa liittää vain viemäriputkistoon, ei pintavesien kuivausjärjestelmään!
- Vedenpoistoletku tulee liittää 40 cm - 100 cm korkeudelle lattiatasosta eikä sitä saa jatkaa, muuten laite ei ehkä kykene poistamaan vettä kunnolla.
- Sulje vesiposti käytön jälkeen.

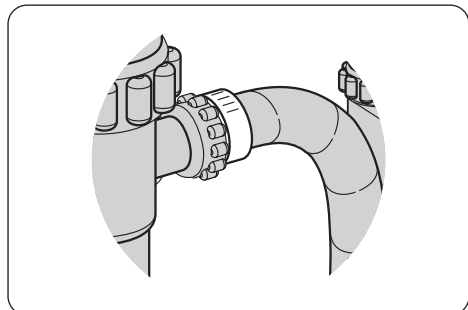


Tuotteen yleiskatsaus

Näkymä edestä

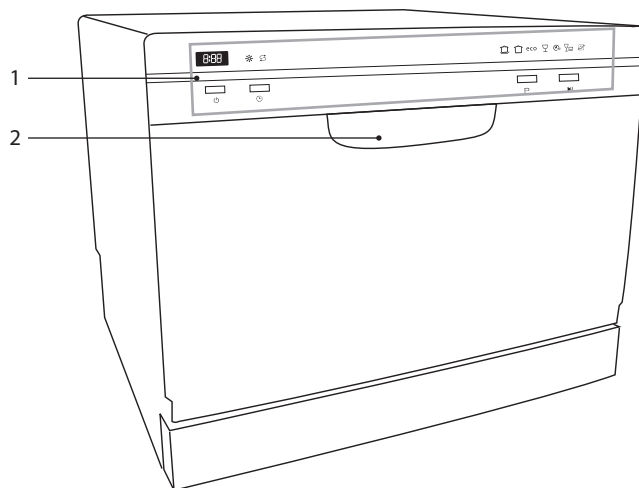


1. Ohjauspaneeli
2. Luukun kahva

Näkymä takaa

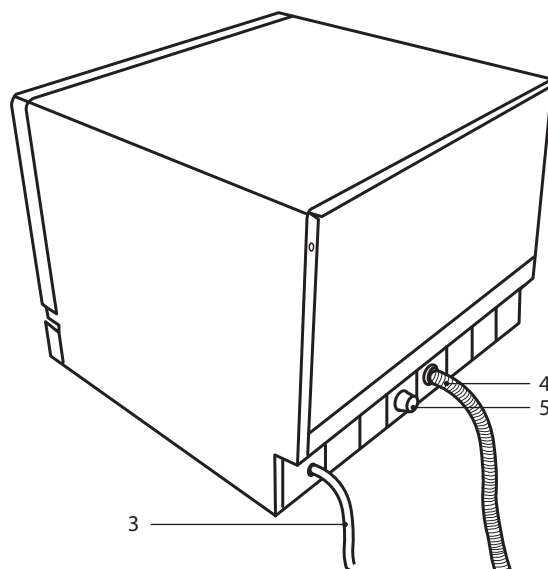

3. Virtakaapeli (Liitä sähköpistorasiaan)
4. Tyhjennysputki (Liitetty poistoputkeen)
5. Veden tulo (vedensyöttöletkun liittämiseen)


Astianpesukoneen kori ja ruokailuvälinekori

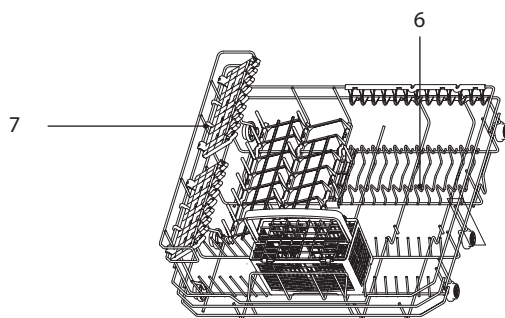

FI


- 6. Pidikkeet
- 7. Kuppitelineet

Näkymä sisältä

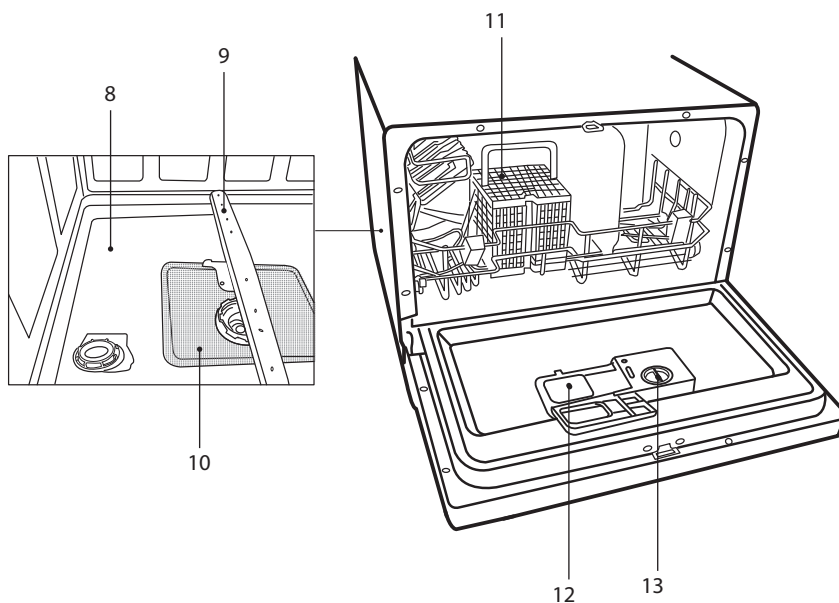

- 8. Suolasäiliö
- 9. Suihkuvarret
- 10. Suodatusjärjestelmä
- 11. Ruokailuvälinekori
- 12. Pesuaineannostelija (kaksiosastoinen)
- 13. Huuhtelukirkasteannostelija

Ohjauspaneeli

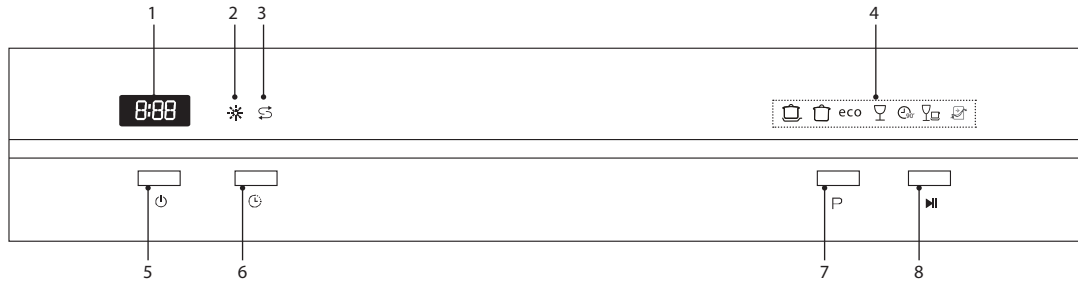

FI

1. **Näyttöruutu**
2. **✱ Huuhtelukirkasteen täyttövaroitusvalo**
Syttyy, kun huuhtelukirkasteen annostelija kaipaa täyttöä.
3. **☞ Suolan täyttövaroitusvalo**
Syttyy, kun suolasäiliö kaipaa täyttämistä.
4. **Ohjelmailmaisimet**
 - Syttyy, kun pesuohjelma on valittu.
 - Vilkkuu, kun valittu pesuohjelma on käynnissä.
5. **⏻ Päälle/Pois-painike**
Astianpesukoneen kytkemiseen päälle ja pois.
6. **🕒 Viivekäynnistyspainike**
Paina tätä painiketta valitaksesi viivetunnit pesuohjelman käynnistykseen.
7. **P Ohjelmapainike**
 - Valitse haluamasi pesuohjelma.
 - Jokainen tämän painikkeen painallus vaihtaa ohjelmasta toiseen.
8. **▶ Käynnistä/Pysäytä-painike**
Vahvasta ja käynnistä valittu pesuohjelma.

Ennen käyttöä

Luukun avaaminen

- Avaa luukkua ensin hieman välttääksesi veden vuotamisen.
- Vedä luukun kahvasta.



Jos luukku avataan käytön aikana, kaikki toiminnot keskeytyvät automaattisesti.

FI


Luukun sulkeminen

- Kun tiskit on asetettu koneeseen, työnnä korit kokonaan pesuveteen.
- Nosta luukku ylöspäin ja työnnä sitä, kunnes se naksahtaa paikoilleen.
- Älä läimäytä astianpesukoneen luukkua kiinni.

Astianpesukoneessa käytettäväksi sopimattomat kohteet

Kun ostat uusia talousastioita ja ruokailuvälineitä, varmista, että ne ovat konepesunkestäviä. Eräät kohteet eivät ole sopivia astianpesukoneessa pestäviksi.

Seuraavat kohteet eivät sovi konepestäviksi

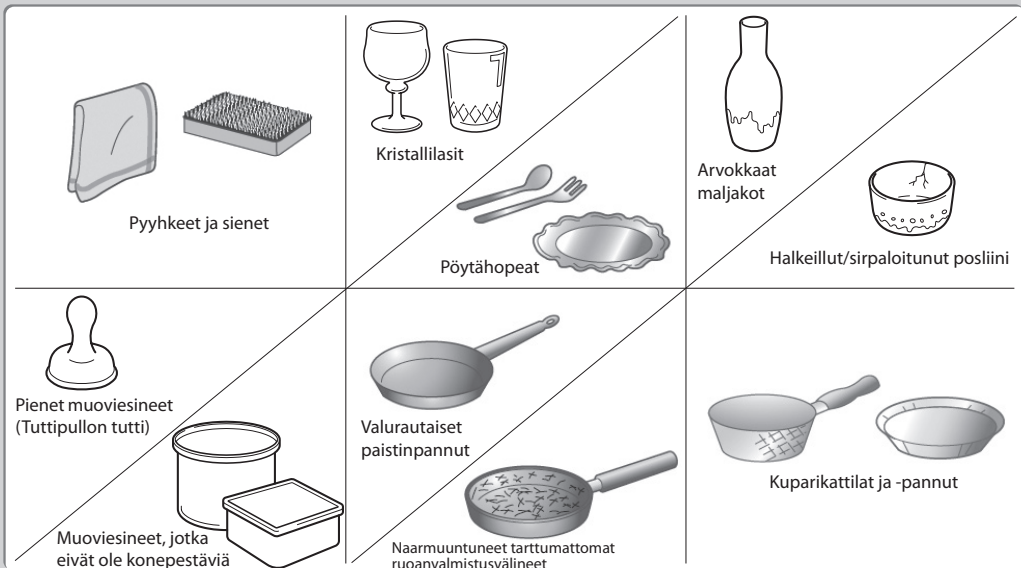

- Puiset ruokailuvälineet ja talousastiat ja kohteet, joissa on puuosia, voivat muuttaa väriä ja haalistua. Näissä kohteissa käytetty liima ei ole konepesunkestävää ja puiset kädensijat voivat löystyä astianpesukoneessa pestynä.
- Taidekäsityöt, antiikki, arvokkaat maljakot ja koristeelliset lasitavarat eivät myöskään ole sopivia astianpesukoneessa pestäviksi.
- Muoviesineet (esim. Tupperware), jotka eivät ole kuumuudenkestäviä, voivat sulaa tai vääntyä astianpesukoneen korkeassa lämpötilassa.
- Kupari-, messinki-, tina- ja alumiinikohteet voivat haalistua ja tulla mattapintaisiksi.
- Lasien ja hienon lasitavaran kirkkaus voi samentua, jos niitä pestään säännöllisesti astianpesukoneella. Älä pese astianpesukoneessa hienoa lasitavaraa tai lasia, jotka sisältävät lyijykristallia. Pese hieno lasitavara sen asemesta käsin.
- Hopea- ja alumiiniosilla on taipumus haalistua konepesussa. Ainejäämät, kuten munan valkuainen, keltuainen ja sinappi aiheuttavat usein hopean himmenemistä ja värjäytymistä. Puhdista sen vuoksi ainejäämät hopeista heti käytön jälkeen.

Pesuaineen tai pesuainetabletin lisääminen

Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita. Ollaksesi ympäristöystävällisempi, älä käytä oikeaa annostusta suurempaa määrää pesuainetta. Lisää pesuaineannosteliijaan pesuainetta tai tabletti. Katso pesuaineen valmistajan ohjeista oikea täyttömäärä. Jos käytät tabletteja, lue valmistajan suositukset pakkauksesta saataksesi selville, mihin tabletti laitetaan (esim. ruokailuvälinekori, pesuainelokeroon jne.)

Täytä pesuaineannosteliija seuraavien ohjeiden mukaisesti.

FI



Ärsyttävä aine



- **VAROITUS!** Pidä lasten ulottumattomissa.
- Silmiä ärsyttävää.
- Vältä kosketuksiin joutumista silmien kanssa. Jos ainetta joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua.
- Jos ainetta niellään, hae heti lääkärin apua.

Valkaisu- ja tiskipesuaine





1. Paina painiketta pesuaineannostelijan kannessa, kunnes läppäjouset avautuvat.
2. Täytä pesuaineannosteliija pesuaineella, sekä pääpesun pesuainekammio että esipesun pesuainekammio, tai lisää pesuainetabletti pääpesuainekammioon. Täyttötaso on osoitettu merkinnällä.



Kaikki ohjelmat, joihin sisältyy esipesu, tarvitsevat lisäpesuaineannoksen, joka on laitettava esipesun pesuainelokeroon. Jos käytät tabletteja, lue pesuaineen valmistajan ohjeet. Katso lisätietoja Pesuohjelmataulukosta. Tämä pesuaine vaikuttaa esipesu-vaiheessa.

3. Sulje kansi lujasti, niin että se naksahtaa paikoilleen.

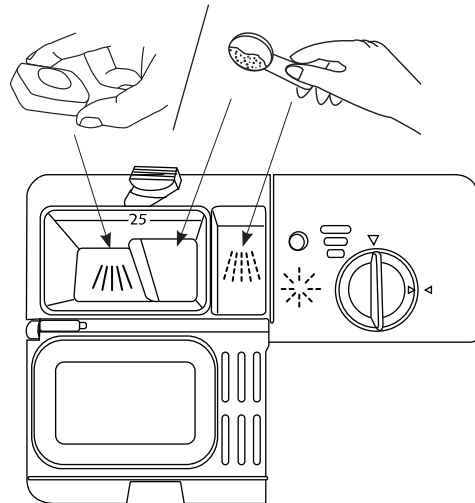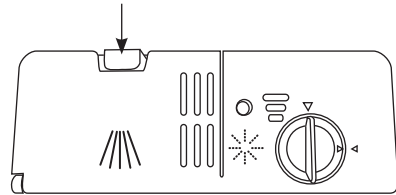


Huuhtelukirkasteen lisääminen

Huuhtelukirkaste auttaa varmistamaan, ettei vesi kiteydy ja jätä tahroja talousastioihin kuivausvaiheessa ja nopeuttaa niiden kuivumista pesun jälkeen. Kaada säiliöön ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Tämä malli on suunniteltu vain nestemäisillä huuhtelukirkasteilla käytettäväksi.

Kaada huuhtelukirkastetta säiliöön seuraavien ohjeiden mukaisesti, jolloin oikea määrä annostellaan automaattisesti.

1. Kierrä tulppaa ja avaa kuten kuvassa.
2. Kun tulppa on auki-merkinnän kohdalla, voit nostaa tulpan pois.
3. Kaada huuhtelukirkastetta kunnes täyttötason merkintä muuttuu kokonaan mustaksi ja sulje tulppa.
4. Varo, ettet ylitäytä säiliötä. Pyyhi pois mahdolliset jäämät.

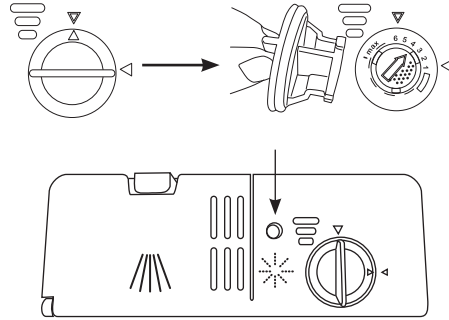

FI



- Jos veden kovuus alueellasi on laadultaan pehmeää, sinun ei ehkä kannata käyttää huuhtelukirkastetta, sillä se voi muodostaa vähitellen valkoisen kalvon tiskien päälle.
- Jos päätät käyttää puhdistusainetablettia, huuhtelukirkastetta ei tarvitse lisätä huuhtelukirkastesäiliöön.
- Huuhtelukirkasteen täyttövaroitusvalo syttyy, kun säiliö alkaa olla tyhjä ja vaatii täyttöä.
- Vaihtoehtoisesti voit arvioida huuhtelukirkasteen määrän tarkistamalla huuhtelukirkasteen ilmaisimen säiliön tulpan vieressä. Kun ilmaisin on musta, säiliö on täysi. Kun se on väritön, säiliö on melkein tyhjä.

Huuhtelukirkastesäiliön säätö

Huuhtelukirkastesäiliöllä on kuusi asetusta. Sekä suositeltu asetus että tehdasasetus on "4". Jos tiskit eivät kuivu kunnolla tai ovat läikikkäitä, säädä säädin seuraavaan korkeampaan numeroon, kunnes tiskeistä tulee läikättömiä.




Jos huuhtelukirkastejäämiä on jäljellä pesuosastossa tai astioissa, kierrä huuhtelukirkasteannostelijan valitsin 1:een.

Suolan lisääminen


Jos vesi on alueellasi kovaa, astioihin ja keittiövälineisiin muodostuu kalkkisaostumia. Tätä varten tässä laitteessa on suolasäiliö, jota käyttämällä voit vähentää veden kovuutta.

Kaada suolaa suolasäiliöön seuraavien ohjeiden mukaisesti ja vastaamaan alueesi veden kovuuden tasoa.

1. Poista kori ja kierrä säiliön tulppa auki.

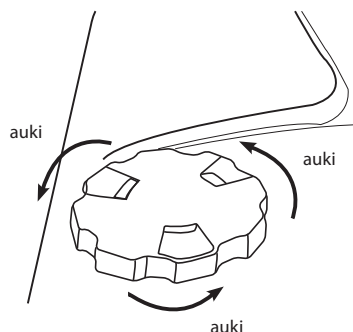

2. Aseta toimitukseen kuuluva suppilo suolasäiliön päälle. Kaada noin 1,2 kg astianpesukonesuolaa käytetyn tuotemerkin mukaan.

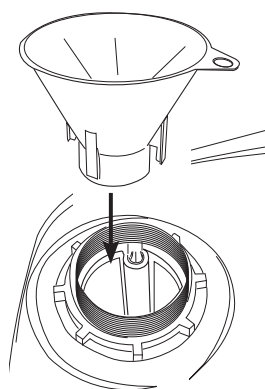

3. Kaada säiliöön vettä, kunnes se valuu yli (vain ensimmäinen käyttö).
4. Pyyhi ylimääräinen suola säiliön aukon ympäriltä ja kierrä tulppa lujasti kiinni.
5. Käytä heti -pesuohjelmaa (ilman, että koneessa on talousastioita) poistaaksesi kaikki suolajäämät osastosta.




- Ohjauspaneelin suolan täyttövaroitussymboli syttyy, kun suola alkaa olla säiliössä vähissä ja vaatii täyttöä.
- Suolan täyttövaroitussymboli sammuu muutamassa päivässä sen mukaan, miten nopeasti suola liukenee.
- Jos päätät käyttää pesuainetablettia, suolaa ei ehkä tarvitse lisätä - se riippuu alueesi veden kovuudesta ja käytetystä tablettityypistä. Kysy lisätietoja vesilaitokselta ja lue pesuainetabletin valmistajan ohjeet.

Astianpesukoneen täyttö

Ennen astianpesukoneen täyttöö


Toimi seuraavien yleisohjeiden mukaisesti ennen kuin laitat ruokailuvälineitä ja talousastioita koriin.

- Poista huulipunatahrat ja mahdolliset ruokajäämät talousastioista ja lautasilta. Huuhtelee, jos on tarpeen.

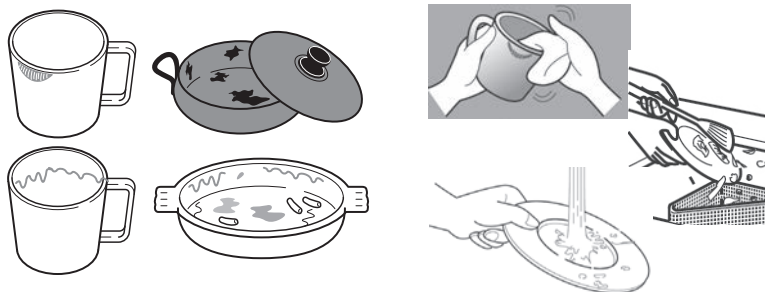

FI

- Astioita ja ruokailuvälineitä ei saa asettaa sisäkkäin tai toisiaan peittäen.
- Aseta ruokailuvälineet ja talousastiat niin, että vesi pääsee niihin kaikilta puolilta.

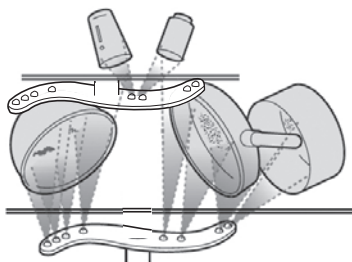

- Varmista, että kaikki kohteet ovat kunnolla paikoillaan.
- Kuperat astiat, kuten kupit, lasit, pannut jne. on asetettava koriin alassuvin.
- Leveäpohjaiset kohteet tulee asettaa kulmaan, jossa vesi pääsee virtaamaan niistä vapaasti.
- Suihkuvarsia ei saa tukkia kohteilla, jotka ovat liian suuria tai riippuvat korin läpi. Jollet ole varma, testaa suihkuvarsien vapaa liike kiertämällä niitä käsin.
- Varmista, etteivät pienet esineet pääse putoamaan korien pidikkeistä.





- Älä käytä turvallisuussyistä astianpesukonetta ilman paikoillaan olevaa astianpesukoneen koria.
- Älä pese astianpesukoneessa kohteita, jotka ovat likaantuneet tuhkasta, hiekasta, vahasta, voitelurasvasta tai maalista. Nämä voivat vahingoittaa astianpesukonetta. Tuhka ei liukene ja sitä voi joutua astianpesukoneen koneistoon.

Astianpesukoneen kori

Aseta astianpesukoneen koriin pieniä ja kevyitä kohteita, kuten kuppeja, lautasia, lasseja, jälkiruoka-astioita jne.

FI


Pitkät kohteet, kuten keittokauhat, sekoituslastat ja pitkät veitset kannattaa asettaa pitkälleen korin etuosaan.

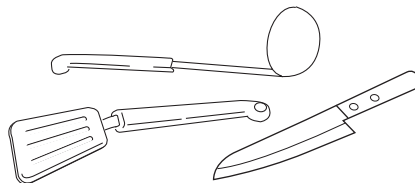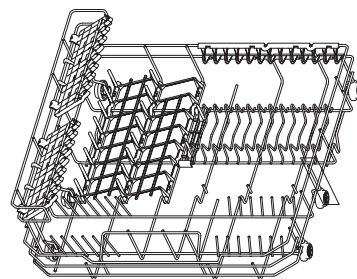

Kaatuva kuppiteline

Saat astianpesukoneen koriin lisätilaa suuremmille kohteille kääntämällä kuppitelinettä ylöspäin. Sen jälkeen voit asettaa suuret nojalleen sitä vasten. Voit myös poistaa sen, kun sitä ei tarvita.

Nosta ylöspäin

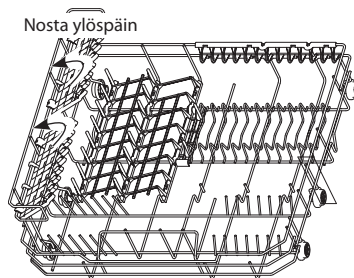


Pidikkeet

Pidikkeitä käytetään lautasien ja tarjottimien pitämiseksi paikoillaan.

Astianpesukoneen korin täyttö 6-paikkaisella asetuksella

Katso seuraavasta luettelosta ja kuvasta astioiden optimaalinen sijoittaminen astianpesukoneen alakoriin.

Lukumäärä	Kohta
1	Kupit
2	Keskikokoinen tarjoilukulho
3	Lasit
4	Lautaset
5	Tiski
6	Soikea tarjotin
7	Päivällislautaset
8	Keittolautaset
9	Jälkiruoka-astiat
10	Ruokailuvälinekori
11	Tarjoilulusikat

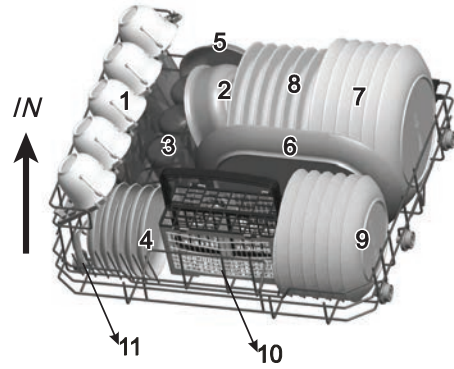

FI




Astianpesukoneen koriin voi asettaa lautasia, joiden halkaisija on 260 mm. Tätä suuremmat lautaset eivät ehkä mahdu koriin.


Ruokailuvälinekori

Korin tyhjentämisen helpottamiseksi ruokailuvälineet kannattaa ryhmitellä omiksi ryhmikseen ja asettaa ne ruokailuvälinekoriin. Katso optimaalinen sijoittaminen luettelosta ja kuvasta.

Lukumäärä	Kohta
1	Haarukat
2	Keittolusikat
3	Jälkiruokalusikat
4	Teelusikat
5	Veitset
6	Tarjoilulusikat
7	Kastikekauhat
8	Tarjoiluhaarukkat

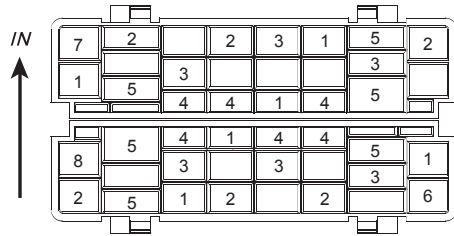

- Älä anna minkään esineen ulottua korin pohjan läpi.
- Välttääksesi loukkaantumisvaaran aseta veitset ja haarukat varret ylöspäin. Älä pitele niitä terävistä reunoista kiinni pitäen.
- Ruokailuvälinekoriin kuuluvat kannet ja ne on suunniteltu niin, että voi lisätä ruokailuvälineet asianmukaisiin osastoihin. Korin käyttö ilman kantha voi huonontaa ruokailuvälineiden pesutulosta.
- Varmista ennen käyttöä, että kansi on lukkiutunut kunnolla paikalleen koriin.
- Suorituskykystandardeihin (EN50242) mukautumiseksi varmista, että kaikki ruokailuvälineet on asetettu tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

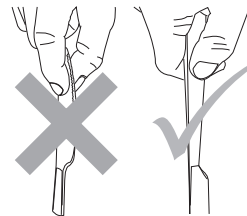

Pesuohjelman käynnistäminen

1. Varmista, että laite on liitetty verkkovirtaan, ja että vedensyöttö on kokonaan auki (vedenpaineen on oltava välillä 0,04 MPa - 1,00 MPa).
2. Sulje luukku. Vedä astianpesukoneen korit ulos, täytä pestävillä astioilla ja työnnä korit takaisin.
3. Kaada pesuainetta tai laita pesuainetabletti pesuainelokeroon ja sulje se sitten kunnolla.
4. Sulje astianpesukoneen luukku. Oven sulkeutuessa kunnolla pitäisi kuulua naksahava ääni. Älä läimäytä luukkuja kiinni.
5. Paina -painiketta.
6. Valitse täyttö- ja likaantumisasasteen mukainen pesuohjelma. Katso lisätietoja **Pesuohjelmataulukosta**.
7. Valitun pesuohjelman merkkivalo syttyy.
8. Käynnistä ohjelma painamalla -painiketta, pesuohjelma käynnistyy pian.



Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana ja sitten suljet sen, astianpesukone jatkaa nykyistä pesuohjelmaa 10 sekunnin kuluttua.

Pesuohjelman muuttaminen

Jos pesuohjelma on jo käynnistynyt, voit muuttaa pesuohjelman seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa luukku ensin hieman välttääksesi veden vuotamisen ennen kuin avaat luukun kokonaan. Tarkista onko laite annostellut pesuaineen tai pesuainetabletin. Tämä riippuu siitä, miten pitkään pesuohjelma on ollut käynnissä.
2. Jos pesuaineannostelijan kansi on auki, on suositeltavaa antaa pesuohjelman käydä loppuun.
3. Jos pesuaineannostelijan kansi on yhä kiinni, keskeytä pesuohjelma painamalla -painiketta. Pidä sitten **P**-painiketta painettuna, kunnes laite siirtyy valmiustilaan. Paina **P**-painiketta uudelleen valitaksesi uuden ohjelman ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Pesuohjelman lopussa

Ohjelman lopussa astianpesukoneesta kuuluu merkkiääni.

Koneen sammuttaminen

Muista energian säästämiseksi kytkeä astianpesukone pois päältä -painikkeella. Astianpesukone kuluttaa sähköä, kunnes se kytketään pois päältä -painikkeella.



Jos astianpesukonetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, esim. loman aikana, irrota laite verkkovirrasta.

Astianpesukoneen tyhjentäminen

On tärkeää antaa astioiden jäähtyä ennen tyhjentämistä, sillä ne rikkoutuvat ja säröytyvät helpommin kuumina. Sen vuoksi kannattaa astianpesukoneen luukku pitää auki virran pois kytkemisen jälkeen, jolloin astiat jäähtyvät paljon nopeammin.

Pesuohjelmataulukko

Ohjelma	Ohjelmavalintatiedot	Prosessi	Pesuaineen määrä	Käyntiaika (min)	Energiankulutus (KWh)	Vedenkulutus (l)	Huuhtelukirkaste
Intensiivinen 	Vahvimmin likaantuneille astioille, kuten kattilat, pannut, tulenkestävät astiat and ja astiat, joihin on jäänyt kuivunutta ruokaa pitkäksi aikaa.	- Esipesu (50°C) - Pesu (70°C) - Huuhtelu - Huuhtelu (70°C) - Kuivaus	- Esipesu (3 g) - Pääpesu (15 g)	140	0,90	10,0	✓
Normaali 	Normaalisti likaantuneille astioille, kuten kattilat, lautaset, lasit ja kevyesti likaantuneet pannut.	- Esipesu - Pesu (60°C) - Huuhtelu - Huuhtelu (70°C) - Kuivaus	- Esipesu (3 g) - Pääpesu (15 g)	120	0,70	8,0	✓
VIRRANSÄÄSTÖ* (EN50242) ECO	Tämä vakio-ohjelma sopii normaalisti likaantuneiden astioiden pesemiseen ja se on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian ja veden kulutuksen kannalta tämän tyyppisille astioille.	- Esipesu - Pesu (50°C) - Huuhtelu - Huuhtelu (70°C) - Kuivaus	- Esipesu (3 g) - Pääpesu (15 g)	180	0,61	6,5	✓
Lasilla 	Kevyesti likaantuneelle tiskille, kuten lasi, kristalli ja hieno posliini.	- Pesu (45°C) - Huuhtelu - Huuhtelu (60°C) - Kuivaus	Pääpesu (18 g)	75	0,50	7,0	✓
90 min 	Kevyesti likaantuneelle tiskille, joka ei tarvitse parasta kuivaustehoa.	- Pesu (65°C) - Huuhtelu (70°C) - Kuivaus	Pääpesu (18 g)	90	0,65	7,0	✓
Nopea 	Lyhyempi pesu kevyesti likaantuneelle tiskille, joka ei tarvitse kuivausta.	- Pesu (40°C) - Huuhtelu - Huuhtelu (40° C)	Pääpesu (15 g)	30	0,23	6,0	✗
Itsepuhdistus 	Tämä ohjelma tarjoaa astianpesukoneen itsepuhdistuksen.	- Pesu (70°C) - Huuhtelu - Huuhtelu (65°C) - Kuivaus	Pääpesu (15g)	80	0,58	6,6	✓

* Varmista suorituskykystandardeihin mukautumiseksi (EN50242), että käytät testaukseen virransäästöpesuohjelmaa.



Kondensaatioveden kuivaustekniikka

- Energiaa säästetään kuivaamalla tiskit käyttämällä jälkilämpöä viimeisen huuhteluohjelman jälkeen.
- Pesuohjelma-ajat pitenevät tämän kuivausmenetelmän johdosta.
- Joissakin pesuohjelmissa ei ole kuivaustoimintoa. Katso lisätietoja pesuohjelmataulukosta.

FI

Puhdistus käytön jälkeen

Ulkopuolen ylläpito

Ovi ja oven tiiviste

Puhdista oven tiivisteet ruokajäämistä säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla.

Kun astianpesukonetta täytetään, ruoka- ja juomajäämiä voi tippua astianpesukoneen luukun sivuille. Nämä pinnat jäävät pesuosaston ulkopuolelle, eikä suihkuvarsien vesi pääse huuhtelemaan niitä. Kaikki jäämät tulisi pyyhkiä pois ennen luukun sulkemista.

FI

Ohjauspaneeli

Jos ohjauspaneelin puhdistus on tarpeen, sitä saa pyyhkiä AINOASTAAN pehmeällä, kostealla liinalla.



- Vältäaksesi veden tunkeutumisen luukun lukkoon ja sähköosiin älä käytä puhdistukseen minkäänlaisia suihkeita.
- Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai hankaustuppoja ulkopinnan puhdistukseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. Myös jotkut paperipyyhkeet voivat naarmuttaa tai jättää jälkiä pintaan.


Sisäpuolen ylläpito

Suodatusjärjestelmä

Suodatusjärjestelmä pesutilan alustassa kerää karkean lian pesuohjelmassa. Kerääntynyt roska voi aiheuttaa suodattimen tukkeutumisen. Tarkista suodattimien tila säännöllisesti, ja jos on tarpeen, puhdista ne juoksevalla vedellä.

Puhdista pesuosaston suodattimet seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Varmista, että astianpesukone on kytketty pois päältä.
2. Kierrä karkea ja hieno suodatin auki ja nosta varovasti.
3. Nosta pääsuodatin varovasti.
4. Huuhtelee kaikki suodattimet ja suodatinsylinteri juoksevassa vedessä ja aseta ne takaisin vastakkaisessa järjestyksessä.
5. Aseta pääsuodatin varovasti takaisin paikalleen.
6. Ruuvaa karkea suodatin myötöpäivään takaisin paikalleen. Suodattimen mennessä oikein paikalleen kuuluu pieni naksahdus.

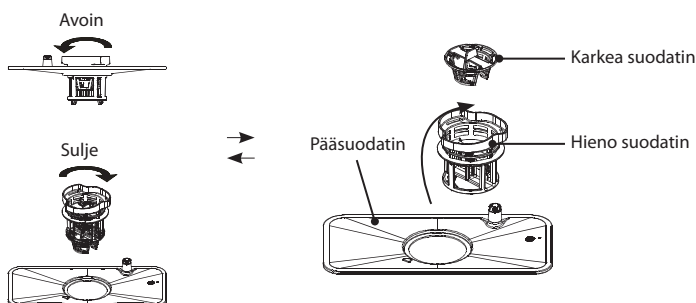


- Älä kiristä suodattimia liian tiukkaan. Aseta suodattimet järjestyksessä tiukasti takaisin, muuten järjestelmään saattaa kertyä karkeaa roskaa, joka voi aiheuttaa tukoksen.
- **ÄLÄ KOSKAAN** käytä astianpesukonetta ilman suodattimia. Suodattimen väärä asennus voi huonontaa laitteen tehoa ja vahingoittaa astioita ja keittiövälineitä.

Suihkuvarret

Ruokahiukkaset voivat juuttua suihkuvarsien suuttimiin ja laakereihin. Suihkuvarret on sen vuoksi tarkistettava ja puhdistettava säännöllisesti.

Varmista, että astianpesukone on kytketty pois päältä. Käytä teräväkärkistä esinettä, esim. cocktail-tikkua, ruokahiukkasten irrottamiseen suihkuvarsien suuttimista.



Älä yritä irrottaa suihkuvarsia.

FI

Jäätymisvarotoimet

Vältä sijoittamasta astianpesukonetta paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C -asteen. Jos laite jätetään lämmittämättömään tilaan talveksi, on suositeltavaa tehdä seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota laite vesijohdosta.
2. Käynnistä laite. Valitse mikä tahansa pesuohjelma ja anna sen käydä vain 1 minuutti. Tämä poistaa laitteeseen jäävän liian veden.
3. Irrota laite verkkovirrasta.
4. Tyhjennä astianpesukone.
5. Sulje astianpesukoneen luukku.
6. Irrottaa laite viemärijohdosta. Käytä sopivaa astiaa ottamaan talteen putkiin jäänyt vesi.

Jos jokin edellä mainituista vaiheista tuottaa ongelmia, pyydä apua huoltoedustajalta.

Astianpesukoneen siirtäminen

Jos astianpesukonetta on siirrettävä esimerkiksi muuton takia, on suositeltavaa toimia seuraavasti:

1. Irrota astianpesukone verkkopistorasiasta.
2. Irrota astianpesukone vesi- ja tyhjennysjohdosta. Käytä sopivaa astiaa ottamaan talteen putkiin jäänyt vesi.
3. Irrota astianpesukone nykyisestä sijainnista letkut tyhjennettyinä.
4. Vedä laite ulos letkuineen.



- Vältä kallistamasta laitetta liikaa kuljetuksen aikana.
- On suositeltavaa, että kaksi henkilöä käsittelee astianpesukonetta asennuksen aikana.

Kunnossapito pitkän käyttämättömyysjakson jälkeen

Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, on suositeltavaa toimia seuraavasti:

1. Irrota astianpesukone verkkopistorasiasta.
2. Irrota astianpesukone vesi- ja tyhjennysjohdosta. Käytä sopivaa astiaa ottamaan talteen putkiin jäänyt vesi.
3. Jätä luukku hieman raolleen estääksesi epämiellyttävän hajun muodostumisen pesuosastoon.
4. Varmista, että astianpesukoneen pesuosasto on puhdas.

Vihjeitä ja vinkkejä



- Korjauksia saa tehdä vain huoltoedustaja tarkoin paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Valtuuttamattomat tai väärin tehdyt korjaukset voivat johtaa henkilövahinkoon tai laitteen vahingoittumiseen.
- Ennen kuin soitat huoltoon lue **Vihjeitä ja vinkkejä** -osa ratkaistaksesi joitakin yleisiä ongelmia itse.

FI

Tekniset ongelmat

Tekniset ongelmat		
Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Astianpesukone ei käynnisty.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku tiukasti.
	Laitetta ei ole liitetty verkkopistorasiaan.	Liitä virtapistoke verkkopistorasiaan.
	Laitetta ei ole kytketty päälle.	Paina -painiketta ja valitse ohjelma.
E1	Laitteelta kestää liian kauan täyttyä tarvittavalla määrällä vettä, vesihana on kiinni, tai vedenotto on rajoittunut tai vedenpaine on liian matala.	Tarkista, että hana on kokonaan auki, tarkista vedenpaine ja tarkista, ettei vesiletku ole taittunut.
E4	Laite täyttyy vedellä liikaa	Sulje vesihana, irrota laite verkkovirrasta ja ota yhteyttä pätevään huoltoedustajaan.
Tyhjennyspumppu ei toimi kunnolla.	Tulvimisenestojärjestelmä on toiminut.	• Irrota laite verkkovirrasta. • Sulje vesihana. • Ota yhteys pätevään huoltoon.

Yleisiä ongelmia

Yleisiä ongelmia		
Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Annostelijaan jää pesuainejäämiä ohjelman lopussa.	Pesuaineannostelija oli vielä kostea, kun pesuainetta lisättiin.	Varmista, että annostelija on kuiva ennen pesuaineen lisäämistä.
Pesuaineannostelijan kantta ei voi sulkea kunnolla.	Takertunut pesuainejäämä on tukkinut kiinnikkeen.	Puhdista kiinnike.
Pesutilasta kuuluu koputtavaa ääntä.	Suihkuvarsi osuu johonkin kohteeseen korissa.	Keskeytä ohjelma ja järjestele uudelleen kohteet, jotka ovat suihkuvarren tiellä. Katso osa Astianpesukoneen täyttö .
Lasitavaraan ja ruokailuvälineisiin ilmaantuu läikkiä.	Huuhtelukirkasteannos on asetettu liian suureksi.	Säädä huuhtelukirkastevalitsin matalampaan asetukseen.

Yleisiä ongelmia		
Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Astiat, ruokailuvälineet ja lasit eivät ole kuivia.	Huuhtelukirkasteen määrä voi olla riittämätön tai huuhtelukirkastesäiliö voi olla melkein tyhjä.	Täytä säiliö, säädä huuhtelukirkastevalitsin korkeampaan asetukseen tai vaihda huuhtelukirkastemerkkiä.
	Talousastiat on otettu pois astianpesukoneesta liian aikaisin.	Jätä talousastiat astianpesukoneeseen, kunnes kuulet äänimerkin.
Ruokailuvälineissä ja talousastioissa näkyy valkoisia jäämiä, lasitavarassa on samentumia; kalvon voi pyyhkiä pois.	Huuhtelukirkastetta on käytetty liian vähän.	Täytä säiliö, säädä huuhtelukirkastevalitsin korkeampaan asetukseen tai vaihda huuhtelukirkastemerkkiä.
	Suolasäiliössä ei ole riittävästi suolaa.	Lisää suolaa säiliöön.
	Suolasäiliön tulppaa ei ole kierretty kiinni oikein.	Varmista, että tulppa on kierretty kiinni oikein.
	On käytetty sopimatonta pesuainetta.	Vaihda pesuainemerkkiä. Käytä astianpesukoneen standardipesujauhetta.
	Suolankulutusasetus on liian matala.	Valitse korkeampi suolankulutusasetus.
Lasitavara on himmeää ja haalistunutta; kalvoa ei voi pyyhkiä pois.	Lasitavara ei ole konepesunkestävää. Pinnat ovat kuluneet.	Pese konepesua kestävä lasitavara käsin.
Tee- tai huulipunatahrat eivät poistu kokonaan.	Valitun pesuohjelman lämpötila on liian matala.	Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila.
	Käytetyn pesuaineen puhdistusteho on liian matala.	Vaihda pesuainemerkkiä.
	Esihuuhtelu tai tahrojen poisto liinalla ennen pesua unohtui.	Esihuuhtele tai poista tahrat liinalla ennen pesua.

Astianpesukoneen hävittäminen

- Kun hävität vanhan astianpesukoneen, tee se ensin käyttökelvottomaksi. Irrota sähköjohdot ja vesiputket, leikkaa kaapeli ja pistoke irti virtakaapelista. Tee oven lukko käyttökelvottomaksi niin, että lapset eivät voi vahingossa lukita itseään sisään. Tee asianmukaiset järjestelyt astianpesukoneen hävittämiseksi.
- Tuotteen käyttöänsä lopussa sitä ei saa hävittää yhdyskuntajätteenä. Se tulee viedä paikalliseen jätteenkeräyspisteeseen tai palauttaa jälleenmyyjälle Kodinkoneiden erillään hävittämiseksi vältetään epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvat mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat negatiiviset vaikutukset, ja mahdollistetaan ainesosana olevien materiaalien talteenotto, jolloin säästyy paljon energiaa ja luonnonvaroja. Muistutuksena kodinkoneiden erillään hävittämisen tarpeellisuudesta tuotteeseen on merkitty pyörillä varustettu roskasäiliö yliviivattuna.
- Varmista, ettei laite muodosta vaaraa lapsille sen ollessa varastoituna hävittämistä varten.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Hävitä muovikääreet ja -pussit turvallisesti ja säilytä ne vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa.



Tekniset tiedot

Mitat	550mm (L) x 500mm (S) x 438mm (K)
Vedenpainevaatimus	0,04 - 1,00 MPa
Virrankulutus	1 170 - 1 380 W
Nimellisjännite	220-240 V ~ 50 Hz
Veden tunkeutumisen suojausaste	IPX1
Kiinnitys	Freestanding

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

FI



Tuote Fiche

Tuotemerkki	Logik
Malli	LDWTT15E
Tilavuus	6 paikka-asetusta
Virrankulutus Pois-tilassa	0,45 W
Virrankulutus jätettynä Pälle-tilaan	0,45 W
Energiatehokkuusluokka	A+
Vuotuinen energiankulutus	Energiankulutus 174 kWh/vuosi perustuu 280 kylmää vettä käyttävään vakio-ohjelmaan ja matalan virrankulutuksen tiloihin. Todellinen virrankulutus on koneen käytön mukainen.
Vakiopesuohjelman energiankulutus	0,61 kWh
Vuotuinen vedenkulutus	Veden kulutus 1820 litraa vuodessa perustuu 280 vakiopesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus on koneen käytön mukainen.
Kuivaustehokkuusluokka	Kuivaustehokkuusluokka on A skaalalla A (tehokkain) - G (vähiten tehokkain).
Vakiopesuohjelma	ECO Tämä on ohjelma, jota on käytetty Energia-arvokilven tietoja varten ja se on sopiva normaalisti likaantuneiden astioiden pesemiseen. Se on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian ja veden kulutuksen kannalta tämän tyyppisille astioille.
Vakiopesuohjelman ohjelmakesto	180 min
Melutaso	49 dB(A) re 1 pW

Huomaa:

Yllä olevat arvot on mitattu standardien mukaisesti määritetyissä käyttöympäristöissä. Tulokset voivat vaihdella suuresti tiskien määrän ja likaisuuden, veden kovuuden, pesuainemäärän jne. mukaan.

Tak for købet af din nye Logik Opvaskemaskine.

Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud.


Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne installations/brugsvejledning til senere brug.

DK

Udpakning

Fjern al emballagen fra apparatet. Gem emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning.


Følgende dele er inkluderet:

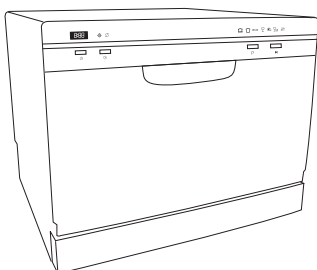

Hovedenheden



Bestikkurv

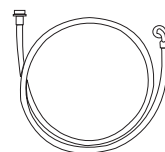


Vandtilførselsslange




Målekop

1 fuld ske = 20 g (ca.)

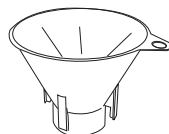

Salttragt

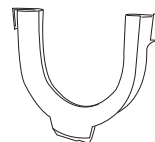


U-formet slangeholder



Målekop

60 ml (ca.)

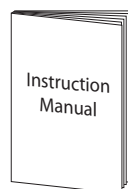

Brugervejledning



Denne maskine er blevet vådtestet for at sikre korrekt drift. Derfor kan der være vand inde i maskinen. Dette er normalt og sikkert. Fjern alle vanddråber fra ydersiden om nødvendigt.


Placering

Når du vælger en position for din opvaskemaskine, skal du sikre dig, at installationsfladen er flad og fast, og at rummet er godt ventileret. Undgå at stille din opvaskemaskine i nærheden af en varmekilde, f.eks. et komfur, et fyr eller en radiator. Meget kolde omgivende temperaturer kan også forårsage, at apparatet ikke fungerer korrekt. Denne opvaskemaskine er ikke designet til at bruges i en garage eller udendørs.

Tildæk ikke opvaskemaskinen med nogen form for dækning. Under installationen skal det sikres, at der er plads rundt om siderne.




Alle fjernede dele skal gemmes, så de kan bruges igen ved eventuel geninstallation i fremtiden. Sørg for, at opvaskemaskinens el-ledning ikke er tilsluttet til stikkontakten og at den er tom. Vi anbefaler, at der er 2 personer til at håndtere opvaskemaskinen under installation.

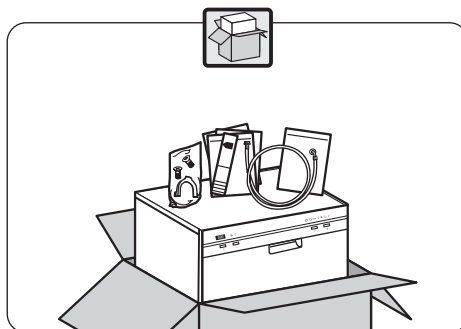


DK

1. Sørg for at opvaskemaskinen installeres af en autoriseret elektriker. Der henvises til de nødvendige værktøjer.

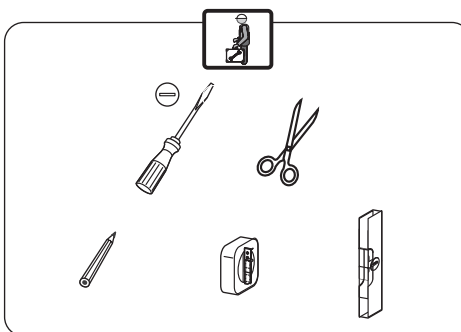

2. Sørg for, at der er fri plads på hver side af maskinen, så den kan flyttes hvis den skal repareres. Målene på denne vaskemaskine er 550(B) x 500(D) X 438(H) mm. Dette er hvor meget plads du som minimum skal bruge for, at få plads til denne opvaskemaskine. Beskyt plastikdele og kabler mod høje temperaturer.

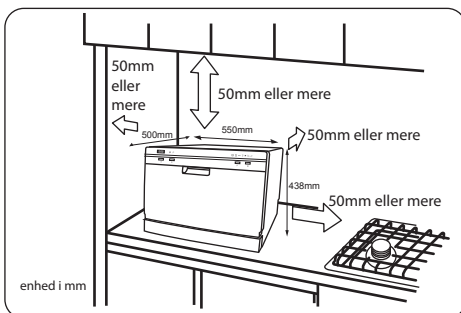


INSTALLATION

3. Du må ikke forbinde enheden til stikkontakten før installation. Sørg for at du ikke installerer maskinen lige foran stikkontakten. Dette er for at undgå mulig skade på bagsiden af enheden. Når apparatet er blevet installeret, skal du sikre at stikket er let tilgængeligt.




Den elektriske forbindelse skal svare til specifikationerne på opvaskemaskinens mærkeplade. Brug ikke forlængerkabler.

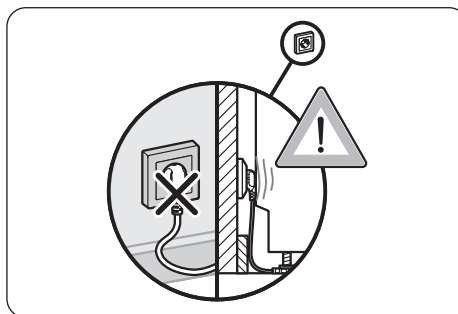


DK

4. Placér apparatet ved siden af en vandhane og et afløb.

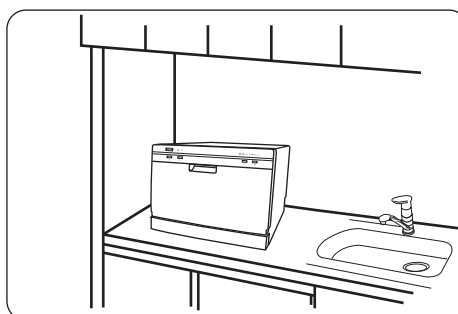

5. Sørg for at vandindtaget og afløbsslangen ikke bliver knækket eller klemmt. Maskinen må ikke stå ovenpå hovedkablet.

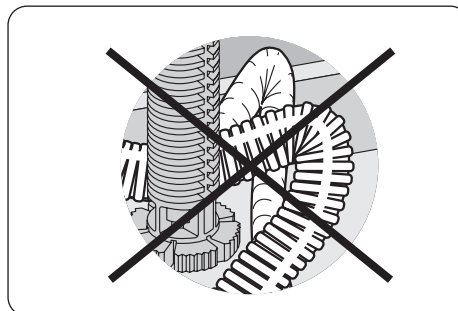


6. Sørg for at din rørlægning passer til brug med en opvaskemaskine. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret rørlægger. Maskinen SKAL forbindes til KOLDT VAND med den nye tilførselslange. GENBRUG IKKE GAMLE SLANGER. Vandtrykket fra vandledningen skal være min. 0,04 MPa og maks. 1,00 MPa.

- Forbind den ene ende af sikkerhedsvandforsyningen til opvaskemaskinen og forbind derefter den anden ende af slangen til din vandforsyning. Sørg for at den sorte gummipakning sidder, hvor den skal.
- Efter tilslutning af slangen, skal du åbne for vandet og slut opvaskemaskinen til stikkontakten.
- Afløbsslangen må ikke bøjes.



Du kan benytte et Y-stykke (ikke inkluderet) til ekstra vandtilførsel til endnu en maskine, for eksempel en vaskemaskine. Dette gælder kun for koldt vandsledning. Du kan købe et Y-stykke i de fleste isenkrambutikker.

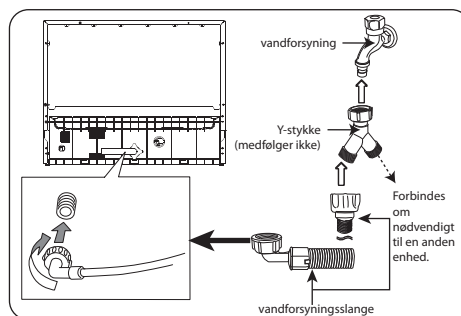


Om sikkerhedsvandtilførselsslangen

Sikkerhedsvandtilførselsslangen har dobbelte vægge. Slangesystemet garanterer, at vandstrømmen blokeres i tilfælde af, at forsyningslangen går i stykker og når luftrummet mellem selve forsyningslangen og den ydre ribbede slange er fuld af vand.

- Løft ikke afløbsslangen mere end 10 cm over køkkenbordet, da apparatet ellers ikke kan udstøde vandet korrekt.



Inden maskinen forbindes til et afløbsrør, skal du sørge for at se afløbsrøret efter for evtuel tilstoppelse, da maskinen ellers ikke kan bortskaffe spildevandet ordentligt.

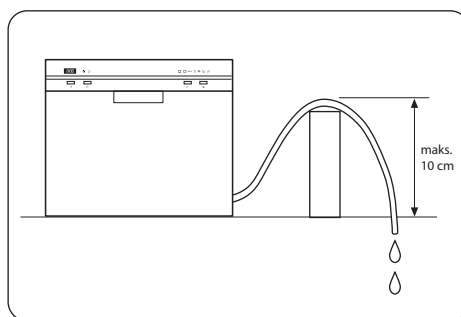


Placer tæt ved standrøret efter brug.

- Sæt vandafløbsslangen godt fast på afløbsrøret for at undgå at den hopper af under vaskeprocessen.




- Afløbsrøret må kun tilsluttes spildevands afløb, ikke overfladevandafløb!
- Afløbsslangen skal placeres imellem 40 og 100 cm over gulvet og må ikke forlænges, ellers vil maskinen evt. ikke være i stand til at sørge for korrekt afløb af spildevandet.
- Placer tæt ved standrøret efter brug.

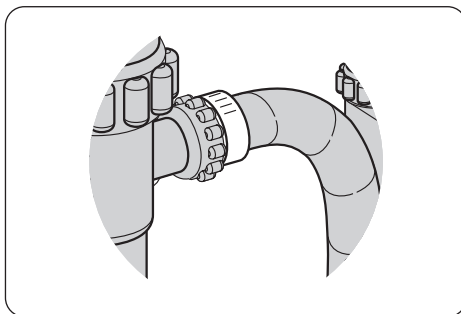

Produktoversigt


Set forfra

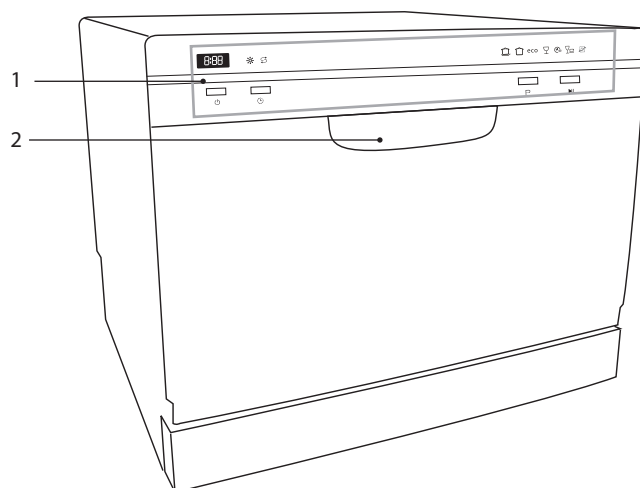

DK


1. Kontrolpanel
2. Lågehåndtag

Set bagfra

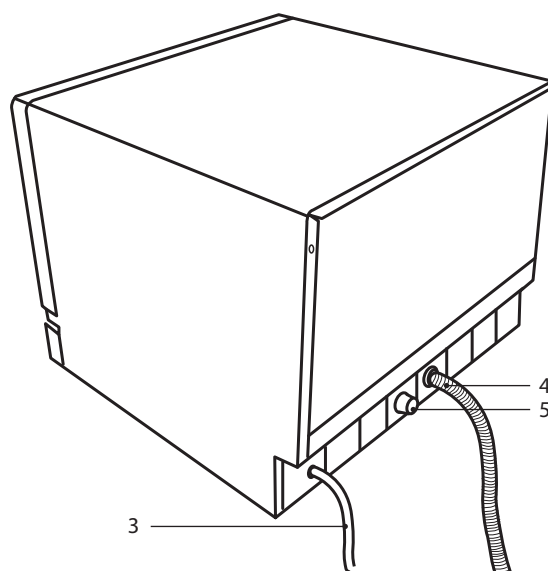

3. El-ledning (sluttes til stikkontakt)
4. Drænrør (forbindes til afløbsrøret)
5. Vandtilførsel (sluttes til forsyningsslangen)


Opvaskekurv og bestikkurv

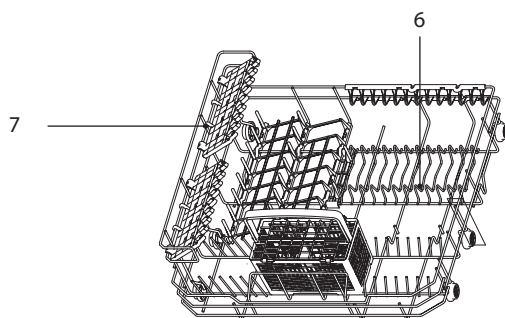

- 6. Spyd
- 7. Hylde til kopper


DK

Indeni

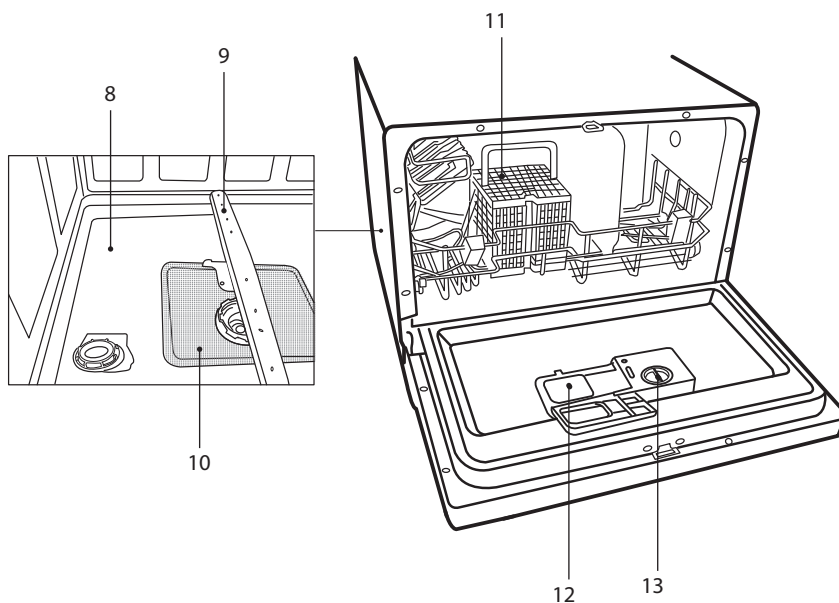

- 8. Saltbeholder
- 9. Spray-arme
- 10. Filtersystem
- 11. Bestikkurv
- 12. Beholder til opvaskemiddel (dobbeltrum)
- 13. Skyllemiddelbeholder

Kontrolpanel

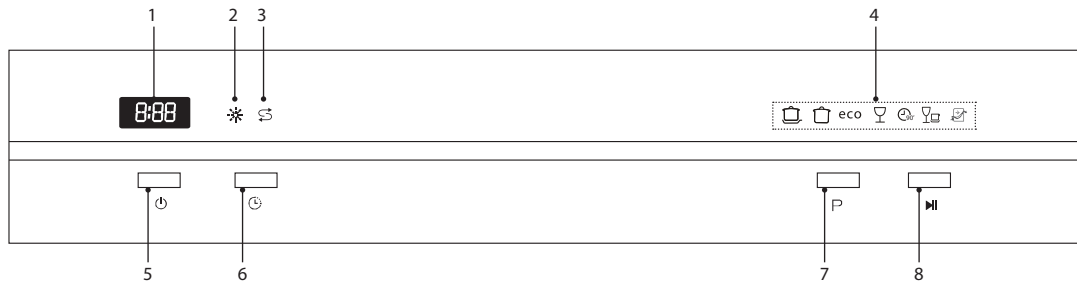

DK

1. **Skærm**
2. **✱ Advarselsslampe for skyllemiddel**
Lyser når skyllemiddelbeholderen skal fyldes op igen.
3. **⌘ Advarselsslampe til saltopfyldning**
Lyser når der skal fyldes salt på igen.
4. **Programindikatorer**
 - Lyser, når vaskeprogrammet er valgt.
 - Blinker, når det valgte vaskeprogram kører.
5. **⏻ Tænd/sluk knap**
Til at tænde og slukke for opvaskemaskinen.
6. **⌚ Knap til forsinket start**
Tryk på denne knap for at indstille timerne frem til vasken.
7. **P Program-knap**
 - Vælg det ønskede vaskeprogram.
 - Hvert tryk på knappen skifter mellem vaskeprogrammerne.
8. **▶ Start/Pause knap**
Til at bekræfte og starte det valgte vaskeprogram.

Før brug

Sådan åbnes lågen

- åbn først lågen på klem, så du undgår vandspild.
- Træk i lågehåndtaget.



Hvis lågen åbnes under vask afbrydes alle funktioner automatisk.

Sådan lukkes lågen


- Efter at servicet er sat i maskinen, skubbes kurvene helt ind i opvaskemaskinen.
- Løft lågen op og tryk indtil den klikker på plads.
- Lad være med at smække med lågen.

DK

Emner, der ikke er egnede til vask i opvaskemaskinen

Når du køber nyt porcelæn og bestik, skal du sørge for at det kan tåle opvaskemaskine. Nogle genstande er ikke velegnede til opvaskemaskine.

Følgende emner bør ikke vaskes i maskinen

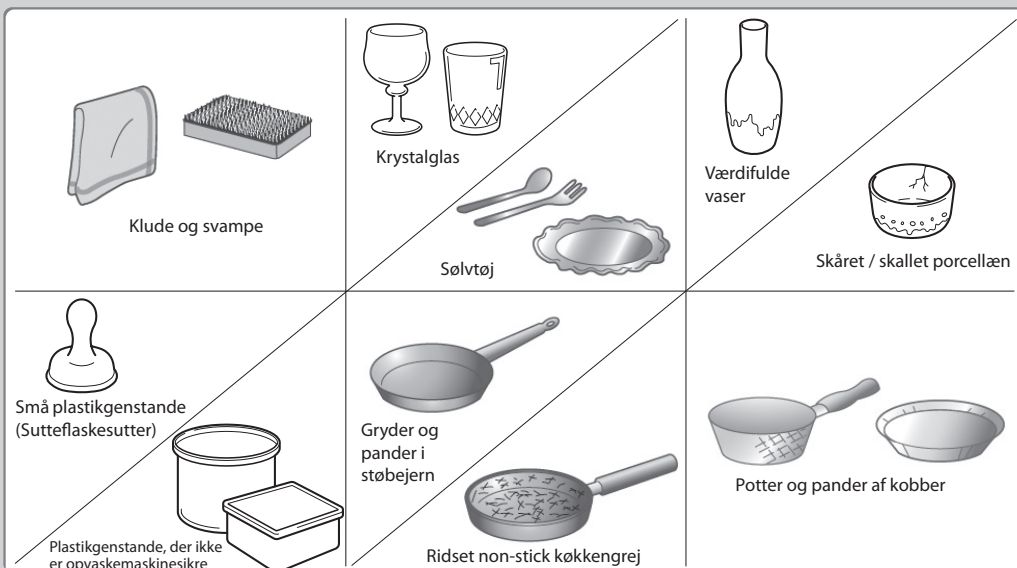

- Træbestik og -service og genstande med trædele kan blive misfarvede eller blegne. Den lim der anvendes til sådanne genstande er ikke opvaskemaskinesikker og træhåndtag kan falde af efter vask i opvaskemaskine.
- Kunsthåndværk, antikviteter, værdifulde vaser og dekorationsglas er ligeledes uegnede til opvaskemaskine.
- Plastikgenstande (f.eks. Tupperware) som ikke er varmebestandigt, kan smelte eller blive deformet på grund af de høje temperaturer i opvaskemaskinen.
- Kobber, messing, blik og aluminiumsgenstande kan blive misfarvede eller matte.
- Der kan forekomme et diset lag på glas og fine glasting efter gentagen vask. Vask ikke fine glasting eller glasgenstande, der indeholder blykrystal i opvaskemaskine. Vask i stedet for fine glasgenstande i hånden.
- Sølv og aluminiumdele har en tendens til at blive misfarvede under vask. Rester som æggeblomme, æggeblomme og sennep medfører ofte misfarvning og pletter på sølvtøj. Derfor skal rester helst renses af sølvtøj straks efter brug.

Tilføjelse af opvaskemiddel eller opvaskemiddeltablet

Brug kun opvaskemiddel, der udtrykkeligt er beregnet til brug i opvaskemaskiner. For optræde så miljøvenligt som muligt, bruges kun den anbefalede mængde opvaskemiddel. Fyld beholderen med vaskepulver eller læg en opvaskemiddeltablet i. Se hvordan opvaskemidlet bruges korrekt på emballagen. Hvis du bruger opvaskemiddeltabletter, bedes du venligst læse brugsvejledningerne på emballage, for at se hvor tabletten skal placeres (f.eks. i bestikkurven, opvaskemiddelbeholderen osv.).




Irritation



- **ADVARSEL:** Holdes uden for børns rækkevidde.
- øjenirritation.
- Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af at det kommer i øjnene, skyl øjeblikkeligt med masser af rent vand og søg læge.
- Hvis nedsvælg, søges øjeblikkelig læge.

DK



Blegemiddel og
opvaskemiddel



Følg nedenstående trin til fyldning af beholderen til opvaskemiddel.

1. Tryk på knappen på låget af beholderen til opvaskemiddel, indtil klappen springer op.
2. Fyld opvaskepulver i beholderen, både til hovedvasken og til forvasken, eller lig en vaskemiddeltablet i hovedbeholderen. Markeringen viser opfyldningsniveauet.



Alle programmer med forvask skal have en ekstra dosis vaskemiddel, som skal placeres i forvaskemiddelbeholderen. Hvis du bruger opvaskemiddeltabletter, bedes du venligst se brugsvejledningerne på dem. Se venligst skemaet over over vaskecyklus. Dette vaskemiddel bliver brugt under forvaskfasen.

3. Luk låget fast indtil det klikker på plads.

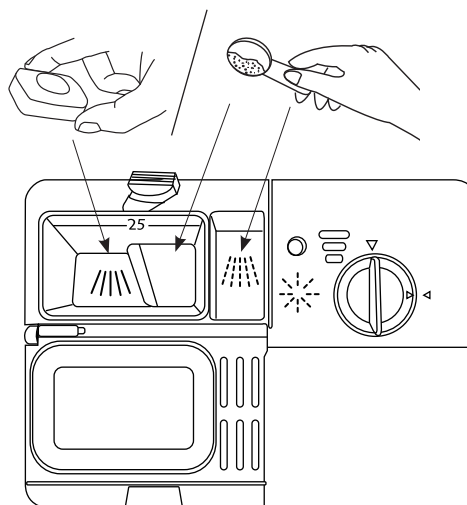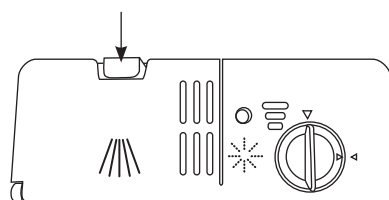


Tilføjelse af skyllemiddel

Skyllemiddel hjælper med til at sikre, at vandet ikke bliver siddende og laver mærker på servicet under tørring, og hjælper med til at servicet tørrer hurtigere efter vask. Brug kun skyllemiddel beregnet til husholdningsmaskiner i beholderen. Denne model er alene beregnet til brug af flydende skyllemiddel.

Følg nedenstående trin til påfyldning af skyllemiddel i lagerbeholderen, så der automatisk bliver brugt den korrekte mængde.

1. Drej proppen og åbn som indikeret.
2. Når proppens åbningsmarkeringer flugter, kan du løfte proppen af.
3. Hæld skyllemiddel i indtil niveauindikatoren bliver helt sort og skru proppen på igen.
4. Sørg for ikke at overfylde beholderen. Tør evt. spild op.

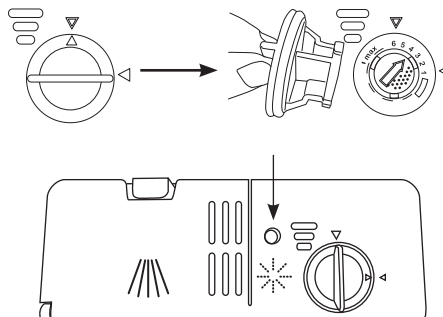

DK



- Hvis vandet i dit område er meget blødt, har du eventuelt ikke behov for så meget skyllemiddel da det kan give en hvid film på dit service.
- Hvis du vælger at bruge en opvaskemiddeltablet, skal du ikke fylde skyldemiddel i skyldemiddelsbeholderen.
- Skyllemidlets advarselslampe lyser når skyllemiddelbeholderen er ved at være tom for skyllemiddel og skal fyldes op.
- Eller du kan bedømme mængden af skyllemiddel ved at se på skyllemiddelindikatoren ved siden af beholderens prop. Når indikatoren er sort, er beholderen fyldt. Når den er klar, er den næsten tom.

Justering af skyllemiddelbeholder

Skyllemiddelbeholderen har seks forskellige indstillinger. Den anbefalede indstilling er den fabriksindstillede, nemlig "4". Hvis servicet ikke tørrer ordentligt eller er plettet, justeres indstillingsknappen til det næste højere tal indtil din opvask er pletfri.




Hvis der er opvaskemiddel tilbage i enten beholderen, eller på dine tallerkener, skal du stille skyllemiddeltilførselen på 1.

Tilføjelse af salt


Hvis vandet i dit område er hårdt, vil der danne sig aflejringer på dit service og bestik. Derfor har maskinen en saltbeholder, så du kan reducere vandets hårdhedsgrad.

Følg nedenstående trin når du hælder salt i saltbeholderen og indstil den til at modsvare vandets hårdhedsgrad i dit område.

1. Fjern opvaskekurven og skrue låget af beholderen.

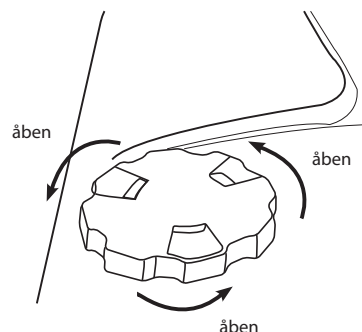

2. Placer tragt, der følger med maskinen, over saltbeholderen. Hæld ca. 1,2 kg opvaskemaskinesalt i, afhængigt af hvilket mærke, du bruger.

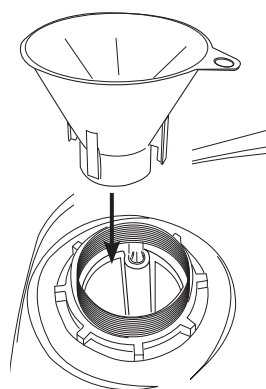

3. Fyld beholderen med vand indtil den flyder over (kun første gang).
4. Rens alt overskydende salt af omkring beholderåbningen og sæt derefter låget fast på igen.
5. Kør  vaskeprogrammet med det samme (uden at der er service i opvaskemaskinen) for at fjerne spor af salt fra opvaskemaskinens indre.




- Advarselslampen til saltopfyldning på kontrolpanelet begynder at lyse, når beholder er ved at løbe tør for salt, og skal genopfyldes.
- Advarselslampen for salt vil holde op med at lyse efter et par dage, afhængigt af hvor hurtigt saltet opløses.
- Hvis du bruger opvaskemiddeltabletter, er det muligvis nødvendigt at tilføje salt. Dette afhænger af vandets hårdhed i dit området, og hvilken tablet du bruger. Du kan tjekke med dette med din vandforsyning, og læse vejledningerne på tabletterne.

Fyldning af opvaskemaskinen

Før opvaskemaskinen fyldes


Generelt skal der tages hensyn til følgende når der fyldes bestik og service i opvaskemaskinekurvene.

- Fjern læbestiftmærker og andre madrester fra service og bestik. Skyl om nødvendigt.

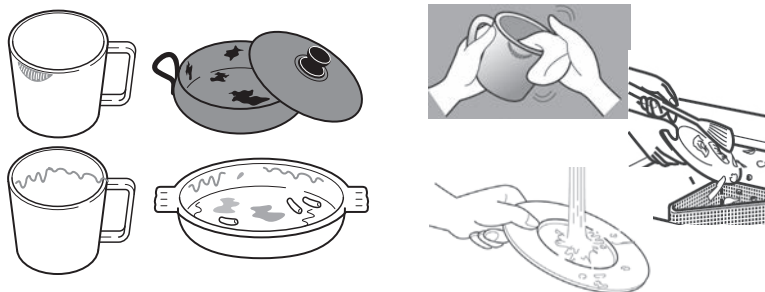

DK

- Service og bestik må ikke ligge indeni hinanden eller dække hinanden til.
- Læg service og bestik i så der kan komme vand til alle overflader.

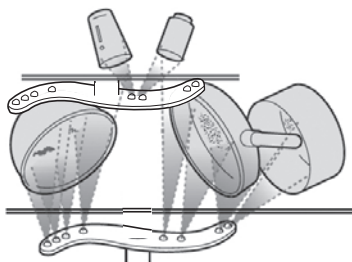


- Sørg for at alle dele ligger sikkert.
- Hule genstande som kopper, glas, gryder etc. skal placeres med bunde i vejret i kurven.
- Brede genstande skal placeres i en vinkel så vandet kan løbe af dem.
- Sprayarmene må ikke blokeres af genstande, der er for høje eller stikker igennem kurven. Hvis du er i tvivl, kan du teste for sprayarmenes frie bevægelse ved manuelt at dreje armene.
- Sørg for at små genstande ikke kan falde igennem holderne i kurvene.



- Af sikkerhedsgrunde må opvaskemaskinen ikke betjenes uden opvaskekurven på rette plads.
- Vask ikke genstande, der er snavset med aske, sand, voks, smørefedt eller maling i opvaskemaskinen. Disse genstande kan beskadige opvaskemaskinen. Aske opløses ikke og kan fordeles rundt i opvaskemaskinen.


Opvaskekurv

Brug opvaskekurven for små og lette genstande som f.eks. kopper, underkopper, glas, dessertskåle osv.

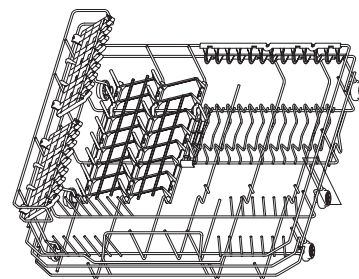


DK

Lange genstande som suppeskeer, piskeris og lange knive skal placeres liggende på tværs foran i kurven.

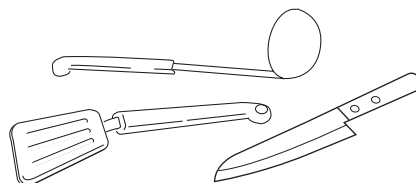

Hængslet hylde til kopper

For at skaffe mere plads i den øverste kurv, kan du slå hylden til kopper op. Derefter kan du læne høje glas imod hylden. Du kan endda fjerne hylden helt når du ikke har brug for den.

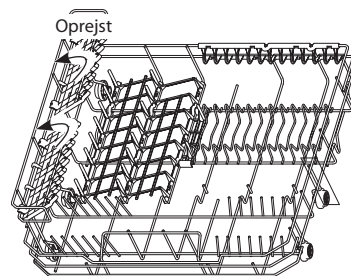


Pinde

Pindene bruges til at holde på tallerkener og fade.

Fyldning af opvaskekurven til 6 kuverter

For optimal placering af køkkentøj i opvaskekurven, bedes du venligst se følgende liste samt billede.

Nummer	Genstand
1	Kopper
2	Medium serveringsskåle
3	Glas
4	Underkopper
5	Tallerken
6	Ovale fade
7	Middagstallerkener
8	Suppetallerkener
9	Desserttallerkener
10	Bestikkurv
11	Serveringsskeer

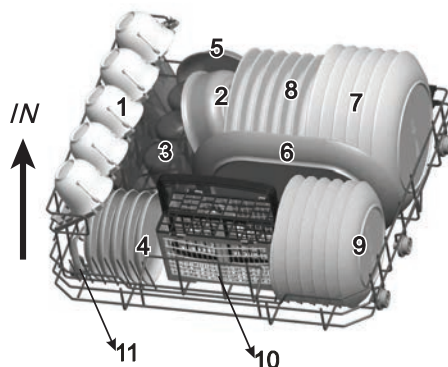

DK




Kurven i opvaskemaskinen passer til tallerkener med en diameter på 260mm. Større tallerkner passer ikke i kurven.


Bestikkurv

For at lette tømningen kan du gruppere bestikket før det sættes i bestikkurven. Se venligst listen og billedet, for optimal placering.

Nummer	Genstand
1	Gafler
2	Suppeskeer
3	Dessertskeer
4	Teskeer
5	Knive
6	Serveringsskeer
7	Sovseøser
8	Serveringsgafler

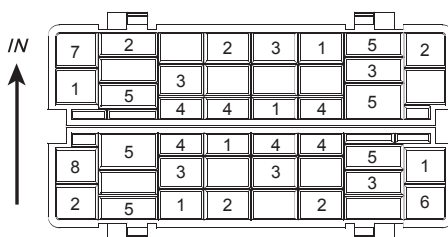

- Lad ikke nogen genstande gå igennem bunden af kurven.
- For at undgå risiko for kvæstelser skal knive og gafler sættes i bestikkurven med håndtaget opad. Hold dem ikke i deres skarpe kanter.
- Bestikkurven leveres med låg, som er designet til at du kan placere bestikket i de passende åbninger. Hvis du anvender kurven uden låg, kan det reducere effekten af opvask af bestikket.
- Sørg venligst for at låget er sat godt fast på kurven før drift.
- For at overholde ydelsesstandarden, f.eks. EN50242, skal du sørge for at alt bestik lægges i opvaskemaskinen i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

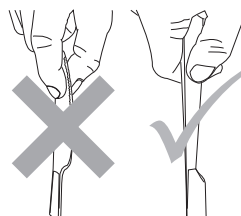

Sådan startes en vaskecyklus

1. Sørg for at maskinen er forbundet til hovedstrømforsyningen og at vandtilførslen er helt åben (vandtryk imellem 0,04 MPa og 1,00 MPa).
2. Åbn lågen. Træk opvaskekurvene ud og sæt service i og skub dem tilbage.
3. Hæld opvaskemiddel i eller læg en opvaskemiddeltablet i beholderen og luk lågen godt.
4. Luk opvaskemaskinens låge. Du skal kunne høre en klik-lyd for at lågen er lukket forsvarligt. Lad være med at smække lågen i.
5. Tryk på  knappen.
6. Vælg vaskeprogram efter hvor meget og hvor snavset service du har fyldt i maskinen. Se venligst afsnittet **Skema over vaskecyklus**.
7. Det valgte programs indikatorlampe tænder.
8. Tryk på knappen  og vaskecyklussen starter et øjeblik senere.

DK



Hvis du åbner opvaskemaskinens låge under drift og derefter lukker den igen, fortsætter opvaskemaskinen det aktuelle vaskeprogram efter ca. 10 sekunder.

Skift af program

For at skifte program når en vaskecyklus allerede er startet, skal du gøre som nedenfor.

1. Åbn lågen på klem, så du undgår vandspild, før ud åbner lågen helt. Tjek om opvaskemaskinen har brugt opvaskemidlet eller opvaskemiddeltabletten. Dette vil afhænge af, hvor længe den aktuelle vaskecyklus har været i gang.
2. Hvis opvaskemiddelbeholderens låg står åbent, anbefaler vi at du lader den aktuelle opvaskecyklus køre færdig.
3. Hvis låget til opvaskemiddelbeholderen stadig er lukket, skal du trykke på -knappen, for at sætte vasken på pause. Hold derefter knappen **P** nede, indtil apparatet går på standby. Tryk på **P** igen, for at vælge det nye program, og bekræft dit valg ved at trykke på -knappen.

Ved programmets afslutning

Opvaskemaskinen siger en bip-lyd, når opvasken er færdig.

Slukning af enheden

For at spare energi, skal du huske at slukke for opvaskemaskinen med knappen . Opvaskemaskinen fortsætter med at bruge strøm indtil den slukkes på knappen .



Hvis opvaskemaskinen ikke skal anvendes i en længere periode, f.eks. mens du er på ferie, skal du frakoble den ved hovedkontakten.

Tømning af opvaskemaskinen

Det er vigtigt at lade servicet køle helt ned før du tømmer maskinen da tallerkner meget nemt kan gå i stykker eller revne, når de er varme. Hvis du åbner lågen helt efter at du har slukket maskinen, vil tallerknerne køle af meget hurtigere.

Skema over vaskecyklus

Program	Information om cyklusvalg	Forløb	Mængde opvaskemiddel	Vasketid (min.)	Energiforbrug (Kwh)	Vandforbrug (L)	Skyllemiddel
Intensivt 	• For meget beskidte genstande, som f.eks. gryder, pander, skåle og tallerkener til gryderetter som har lagt med tørret madrester i længere tid.	• Forvask (50° C) • Vask (70° C) • Skylning • Skylning • Skyl (70° C) • Tørring	• Forvask (3g) • Hovedvask (15 g)	140	0,90	10,0	✓
Normal 	• Til normalt snavset køkkenudstyr, såsom gryder, tallerkener, glas og let snavsede pander.	• Forvask • Vask (60° C) • Skylning • Skyl (70° C) • Tørring	• Forvask (3g) • Hovedvask (15 g)	120	0,70	8,0	✓
ØKO* (EN50242) ECO	• Dette er standardprogrammet, som er egnet til vask af normalt snavset køkkenudstyr, og er det mest effektive program hvad angår kombinationen af energi- og vandforbruget.	• Forvask • Vask (50° C) • Skylning • Skyl (70° C) • Tørring	• Forvask (3g) • Hovedvask (15 g)	180	0,61	6,5	✓
Glas 	• Til let snavset køkkenudstyr, f.eks. glas, krystalglas og fint porcelæn.	• Vask (45° C) • Skylning • Skyl (60° C) • Tørring	• Hovedvask (18 g)	75	0,50	7,0	✓
90 min 	• Til let snavset køkkenudstyr, der ikke behøver meget tørring.	• Vask (65° C) • Skyl (70° C) • Tørring	• Hovedvask (18 g)	90	0,65	7,0	✓
Hurtig 	• En kortere vask for let snavset køkkenudstyr, der ikke behøver tørring.	• Vask (40° C) • Skylning • Skylning (40° C)	• Hovedvask (15 g)	30	0,23	6,0	✗
Selvrens 	• Dette program selvrens opvaskemaskinen.	• Vask (70°C) • Skylning • Skylning (65°C) • Tørring	• Hovedvask (15g)	80	0,58	6,6	✓

DK

* For at overholde ydelsesstandarder, f.eks. EN50242, skal der anvendes økonomiprogram til testen.



Tør kondens-teknologi

- Der spares energi ved at tørre tallerkenerne med den resterende varme fra den sidste skyllecyklus.
- Vaskecyklustiderne er forlænget pga. denne tørremetode.
- Nogle vaskeprogrammer har ikke en tørrefunktion. Der henvises til Skema over vaskecyklus for yderligere oplysninger.

Rengøring efter brug

Udvendig pleje

Låge og lågepakning

Rengør lågens pakninger regelmæssigt med en blød, fugtig klud for at fjerne madrester.

Når du fylder opvaskemaskinen, kan der dryppe rester af mad og drikke ned på siderne af opvaskemaskinens dør. Disse overflader befinder sig udenfor vaskekabinettet og der kommer derfor ikke vand på dem fra sprayarmene. Alle rester bør tørres af før lågen lukkes.

Kontrolpanelet

Hvis det er nødvendigt at rengøre, må kontrolpanelet KUN tørres af med en blød, fugtig klud.



- For at undgå at der kommer vand ind i lågelåsen og de elektriske komponenter, må der ikke anvendes nogen form for sprayrengøringsmiddel.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller skuresvamp udvendigt da det kan ridse overfladen. Nogle papirhåndklæder vil ligeledes kunne ridse eller efterlade mærker på overfladen.


Indvendig pleje

Filtersystem

Filtreringssystemet på bunden af opvaskemaskinen holder grov snavs væk fra opvasken. Samlingen af skidt kan muligvis tilstoppe filterne. Kontroller regelmæssigt filternes tilstand og rengør om nødvendigt under rindende vand.

Følg nedenstående trin når du rengør filtrene i vaskekabinettet.


1. Sørg for at opvaskemaskinen er slukket.
2. Skru det grove og det fine filter løs, og løft dem forsigtig af.
3. Løft forsigtigt hovedfiltret.
4. Skyl alle filtre under rindende vand, inklusiv filtercylinderen, og sæt dem derefter på plads igen i modsat rækkefølge.
5. Sæt forsigtigt hovedfiltret tilbage på plads.
6. Skru forsigtigt grovfiltret i igen i retning med uret. Du vil kunne høre en lille kliklyd, når det er sat rigtigt på.

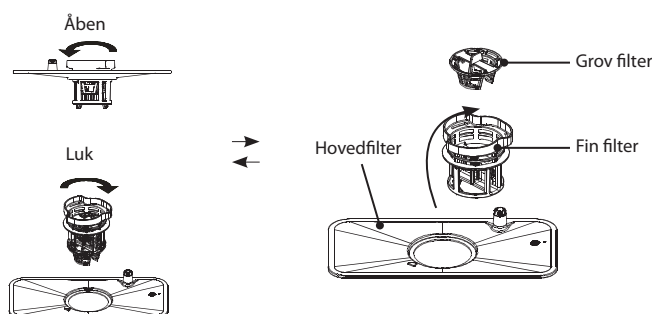

- Du må ikke overstramme filtrene. Du skal sætte filtrene i igen i samme rækkefølge, hvilket af sikkerhedsmæssige årsager, ellers kan der komme rester ind i systemet, der kan forårsage blokering.
- **Brug ALDRIG** opvaskemaskinen uden at filtrene sidder korrekt og på deres pladser. Forkert placering af filtrene kan sænke ydelsen af maskinen og beskadige service og bestik.

Spray-arme

Partikler af mad kan sætte sig fast i sprayarmenes dyser og lejer. Sprayarmene bør derfor kontrolleres og rengøres regelmæssigt. Sørg for at opvaskemaskinen er slukket. Brug en spids genstand, f.eks. en tandstik til at løsne madrester i sprayarmenes dyser.



Forsøg ikke at fjerne sprayarmene.



Frostsikring

DK

Undgå at placere opvaskemaskinen på et sted, hvor temperaturen kan være kan være 0°C. Hvis din opvaskemaskine står et uopvarmet sted om vinteren, anbefales det at du:

1. Frakobler maskinen fra vandtilførslen.
2. Tænd for enheden. Vælg et hvilket som helst vaskeprogram og lad det køre, men kun i 1 minut. Dette vil tillade afløb af alt overskydende vand i maskinen.
3. Træk stikket ud af stikkontakten.
4. Tøm opvaskemaskinen.
5. Luk opvaskemaskinens låge.
6. Frakobl maskinen fra afløbet. Fyld resterende vand i rørende til en passende beholder.

Hvis du oplever problemer med ovenstående trin, skal du bede en servicetekniker om hjælp.



Flytning af opvaskemaskinen

Hvis du er nødt til at flytte opvaskemaskinen, f.eks. fordi du skal flytte til et andet hus, anbefales det at du:

1. Træk stikket fra opvaskemaskinen ud af stikkontakten.
2. Frakobler opvaskemaskinen fra vandtilførslen og afløbet. Fyld resterende vand i rørende til en passende beholder.
3. Fjerner opvaskemaskinen fra den aktuelle placering med tømte slanger.
4. Træk maskinen ud sammen med slangerne.



- Undgå at vippe maskinen under transport.
- Vi anbefaler, at der er 2 personer til at håndtere opvaskemaskinen under installation.



Vedligeholdelse efter længere periode ude af drift

Hvis du ikke skal bruge maskinen i en længere periode, anbefaler vi at du:

1. Træk stikket fra opvaskemaskinen ud af stikkontakten.
2. Frakobler opvaskemaskinen fra vandtilførslen og afløbet. Fyld resterende vand i rørende til en passende beholder.
3. Åbn lågen lidt for at undgå at der udvikler sig en ubehagelig luft i kabinettet.
4. Sørg for at vaskerummet i opvaskemaskinen er rent.

Gode råd



- Reparationer må alene udføres af servicetekniker og skal være i streng overensstemmelse med aktuelle lokale og nationale sikkerhedsregler. Uautoriseret eller forkerte reparationer kan medføre personkvæstelser eller skade på maskinen.
- Før du sender maskinen til reparation, bedes du venligst læse afsnittet **Råd og tips**, hvori der står løsninger til problemer du selv kan løse.

DK

Tekniske spørgsmål

Tekniske problemer		
Problem	Mulige årsager	Løsning
Opvaskemaskinen starter ikke.	Lågen er ikke lukket korrekt.	Luk lågen rigtigt.
	Maskinen er ikke forbundet til stikkontakten.	Tilslut strømledningen til stikkontakten.
	Maskinen er ikke tændt.	Tryk på  knappen, og vælg et program.
E1	Vaskemaskinen tager for lang tid om, at flyde vandet til det påkrævet niveau, vandhanen er lukket eller vandtilgangen er begrænset eller vandtrykket er for lavt.	Tjek om vandhanen er helt åben, tjek vandtrykket og sørg for, at vandslangen ikke er tilstoppet.
E4	Der er for meget vand i vaskemaskinen.	Luk for vandhanen, træk stikket ud af stikkontakten og kontakte en kvalificeret tekniker.
Afløbspumpen virker ikke korrekt.	Anti-oversvømmelsessystemet har været i drift.	• Træk stikket ud af stikkontakten. • Frakobl vandtilførslen. • Kontakt en kvalificeret tekniker.

Generelle spørgsmål

Generelle problemer		
Problem	Mulige årsager	Løsning
Der er stadigvæk opvaskemiddel tilbage i beholderen, når programmet er færdigt.	Opvaskemiddelbeholderen da der blev hældt opvaskemiddel i.	Sørg for at beholderen er tør før der hældes opvaskemiddel i.
Opvaskemiddelbeholderens låg kan ikke lukkes helt.	Der sidder opvaskemiddelrester og blokerer tillukningen.	Rengør tillukningen.
Bankende lyde i vaskekabinettet.	En sprayarm slår imod en genstand i en af kurvene.	Afbryd programmet og placér genstanden, der forstyrrer sprayarmen på en anden måde. Se venligst afsnittet Fyldning af opvaskemaskinen .
Der er et fedtet lag på glas og bestik.	Skyllemiddeldoseringen er indstillet for højt.	Justér uret for skyllemiddelbeholderen til en lavere indstilling.

Generelle problemer		
Problem	Mulige årsager	Løsning
Tallerkener, bestik og glas er ikke tørre.	Mængden af skyllemiddel er utilstrækkelig eller skyllemiddelbeholderen er næsten tom.	Fyld beholderen op, justér skyllemiddeltilførselen til en højere indstilling eller skift skyllemiddelmærke.
	Servicet er blevet taget ud af opvaskemaskinen for tidligt.	Lad servicet stå i opvaskemaskinen indtil du hører lyden, når programmet er færdigt.
Der er synlige hvide rester på bestik og service, glassene er tågede, film kan tørres af.	Der er ikke brugt nok skyllemiddel.	Fyld beholderen op, justér skyllemiddeltilførselen til en højere indstilling eller skift skyllemiddelmærke.
	Der er ikke nok salt i saltbeholderen.	Hæld salt i beholderen.
	Saltbeholderens låg er ikke skruet korrekt på.	Sørg for at låget er skruet rigtigt på.
	Der anvendes et uegnet opvaskemiddel.	Skift opvaskemiddelmærke. Brug et standard opvaskepulver.
	Saltforbruget er sat for lavt.	Vælg en højere saltforbrugsindstilling.
Glasgenstande er kedelig og misfarvede, film kan ikke tørres af.	Glassene er ikke opvaskemaskineegnede. Overfladen er påvirket.	Vask glas, der ikke er egnet til opvaskemaskine i hånden.
Tea eller læbestift er ikke fjernet helt.	Det valgte vaskeprograms vasketemperatur var for lav.	Vælg et program med en højere vasketemperatur.
	Blegningseffekten for vaskemidlet er for lav.	Skift opvaskemiddelmærke.
	Glemte at skylle af eller fjerne pletter med en serviet før opvask.	Skyl af eller fjern pletter med en serviet før opvask.

DK

Kassering af opvaskemaskinen

- Før du kasserer din gamle opvaskemaskine skal du først gøre den uanvendelig. Afbryd opvaskemaskinen fra stikkontakten og vandforsyningen, og skær ledningen og stikket af. Gør lukning af låge ubrugelig så små børn ikke ved et uheld kan lukke sig selv inde og tag passende forholdsregler for bortskaffelse af opvaskemaskinen.
- Efter endt levetid må produktet ikke bortskaffes som affald fra husholdningen. Det skal tages til et specielt indsamlingssted for affald hvor affald sorteres, eller til en forhandler, der kan bortskaffe produktet. Ved at bortskaffe husholdningsapparater på særskilt vis undgår man negative påvirkninger på miljø og sundhed, der måtte opstå fra eventuel forkert bortskaffelse, og det går det muligt at genbruge materialer og på den måde spare på energien og ressourcerne. Som en påmindelse om, at dette husholdningsapparat skal bortskaffes separat, er produktet mærket med en overstreget skraldespand.
- Sørg for at maskinen ikke udgør nogen fare for børn mens du evt. opbevarer den før bortskaffelse.

DK

Kassering af emballage

Kassér plastikemballage/ -poser på en sikker måde og hold det væk fra babyer og mindre børn.

Specifikationer

Mål	550mm (B) x 500mm (D) x 438mm (H)
Krævet vandtryk	0,04 - 1,00 MPa
Strømforbrug	1170 - 1380 W
Nominel spænding	220-240 V ~ 50 Hz
Grad af beskyttelse mod indtrængen af vand	IPX1
Montering	Fritstående

Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.

DK

Produktkort

Mærke	Logik
Model	LDWTT15E
Kapacitet	6 kuverter
Strømforbrug i slukket tilstand	0,45 W
Strømforbrug ved tilstand sat i pause	0,45 W
Energieffektivitetsklasse	A+
Årligt energiforbrug	Energiforbrug 174 kWh per år, baseret på 280 standard vaskecykluser med koldt vand og i lav strømforbrugstilstand. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
Energiforbrug i standard vaskecyklus	0,61 kWh
Årligt vandforbrug	Vandforbrug 1820 liter per år, baseret på 280 standard vaskecykluser. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet bruges.
Tørringseffektivitetsklasse	Tørringseffektivitetsklasse er klassificeret til A, på en skala hvor A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
Standard vaskecyklus	ECO Dette er programmet, som bruges til energimærkeoplysningerne, og er velegnet til rengøring af normalt snavset service. Det er det mest effektive program i form af det kombineret energi- og vandforbrug til den pågældende type service.
Programvarighed i standard vaskecyklus	180 min
Støjniveau	49 dB(A) under 1 programvask

Bemærk:

Ovenstående værdier er målt i overensstemmelse med standarder under specificerede brugsforhold. Resultaterne kan være forskellige, afhængigt af kvantitet og tilsnævning af tallerkner, vandets hårdhed, mængde opvaskemiddel osv.

**GB**

The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

NO

Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på tidspunktet for deponering vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

For mer informasjon om hvor du kan levere avfall til gjenvinning, kan du kontakte lokale myndigheter, eller der du kjøpte produktet.

SE

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta tillvara på återanvändbara produkter och konservera naturella tillgångar och intyga att utrustningen återanvänds på ett sätt som skyddar mänsklig hälsa och miljön.

För ytterligare information om var du kan slänga bort ditt avfall för återanvändning, vänligen kontakta din lokala myndighet eller där du inhandlade produkten.

FI

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että laitteet kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla. Saat lisätietoja jätteen keräys- ja kierrätyspisteistä ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjäsi.

DK

Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, som beskytter menneskelig sundhed og miljøet.

For mere information om, hvor du kan aflevere dit affald til genbrug, bør du kontakte de lokale myndigheder eller der, hvor du købte produktet.

DSG Retail Ltd. (co. no. 504877)
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts., HP2 7TG, UK.

IB-LDWT15E-150424V1